

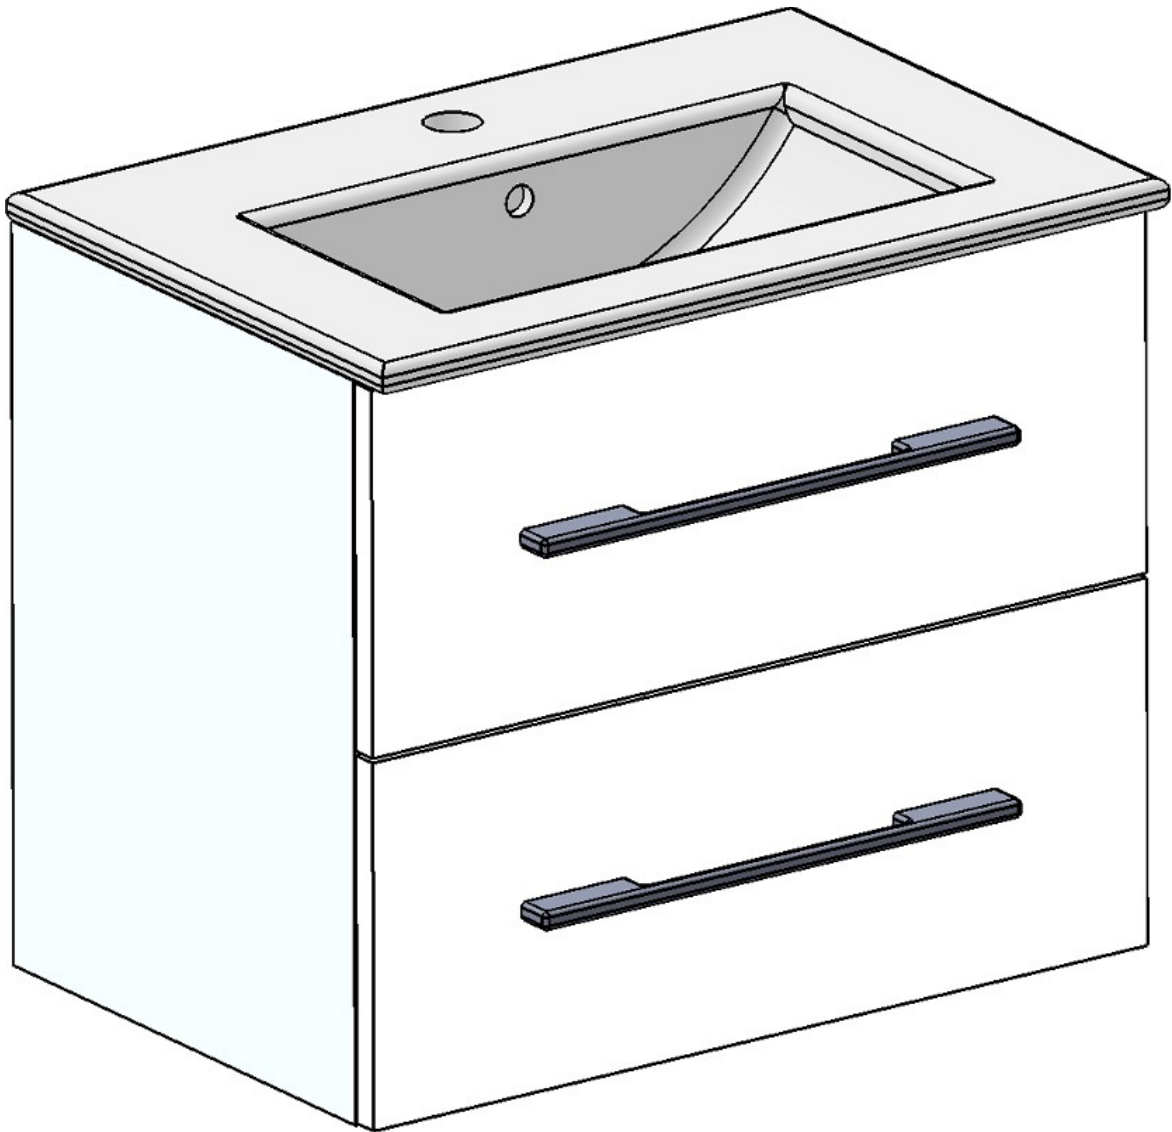
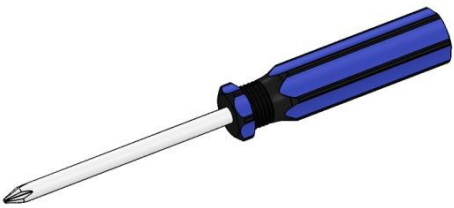
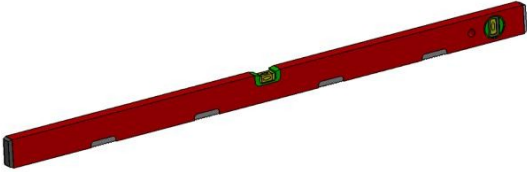


INSTRUCTIONS DE MONTAGE MEUBLE BAS POUR LAVABO AVEC VASQUE

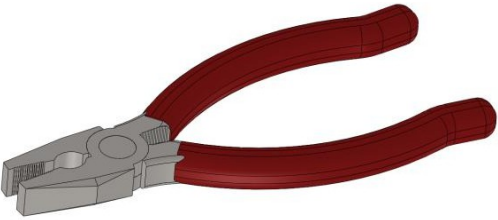


OUTILS NÉCESSAIRES		
		
MESUREUR ROULÉ	PENCIL	TOURNEVIS PH2
		
POSITIONNEMENT	PISTOLET + SILICONE	PERCEUSE + FORET
	POUR LE MONTAGE, CHOISISSEZ LES MOYENS DE FIXATION APPROPRIÉS : CHEVILLES ET CROCHETS, SELON LE TYPE DE MUR. DIAMÈTRE MINIMUM RECOMMANDÉ POUR LA CHEVILLE : Ø10MM  UN JEU DE DEUX CROCHETS DOIT SUPPORTER 100 KG	
COMBINERS		


DÉMONTAGE DE TIROIRS

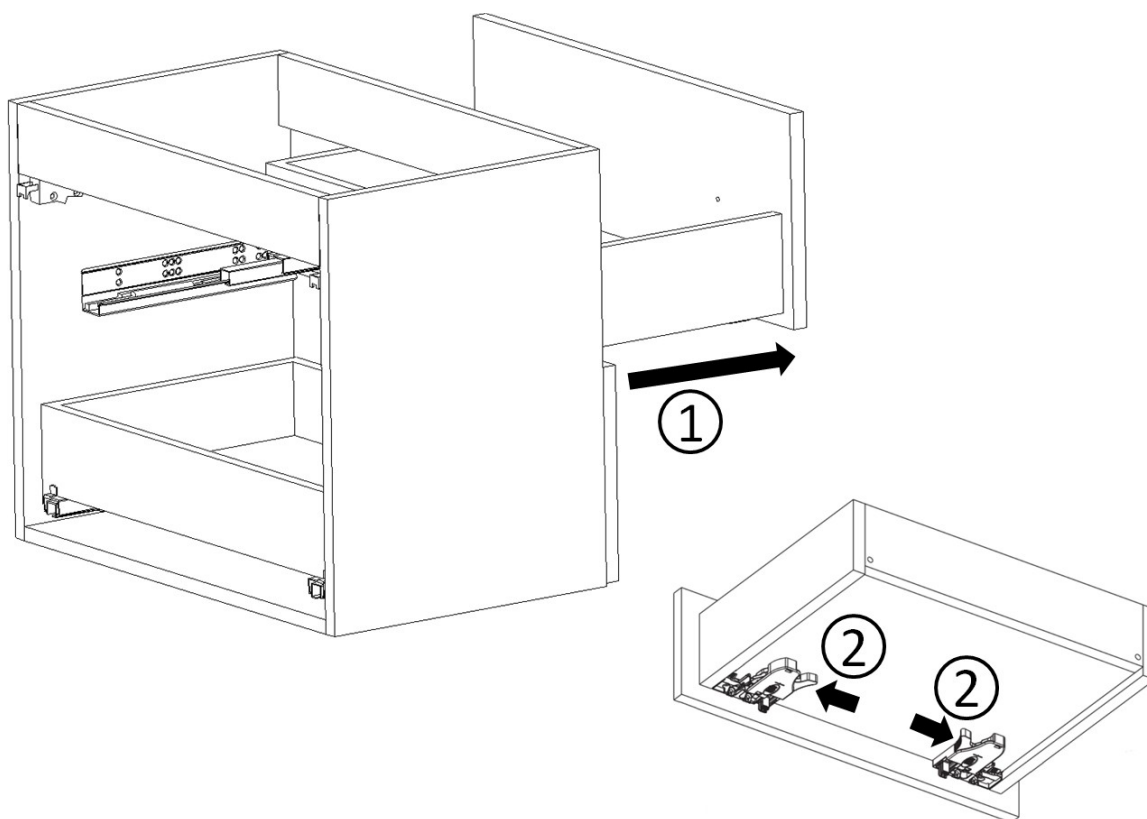


1. faites glisser le tiroir supérieur jusqu'à la butée.
2. poussez les leviers de déverrouillage sous le tiroir des deux côtés vers l'extérieur du tiroir.

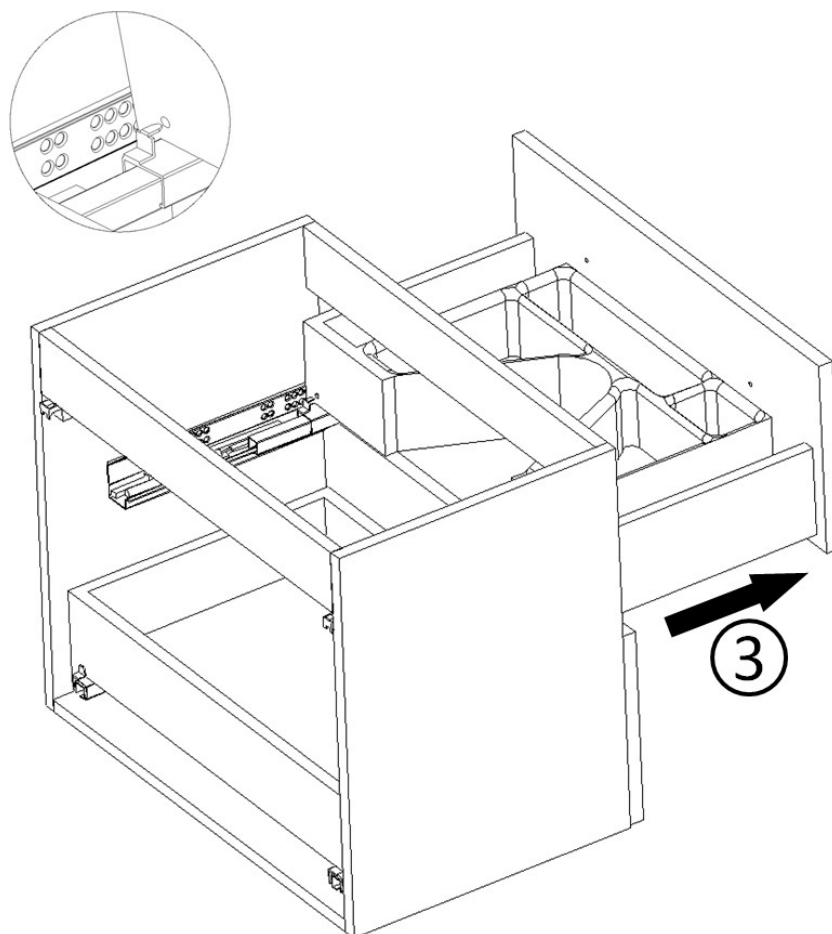

3. continuez à tirer sur le tiroir pour le détacher des crochets arrière. Rangez le tiroir dans un endroit sûr.

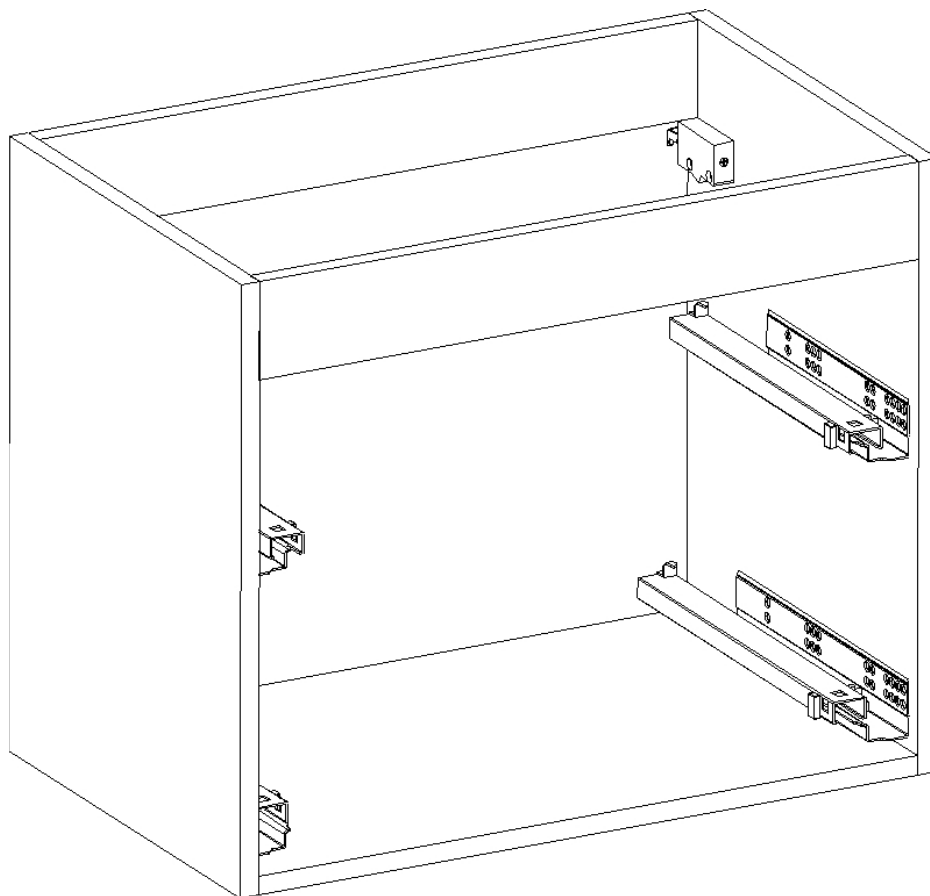


4. retire le tiroir du bas de la même manière - l'armoire devrait ressembler à celle du haut.

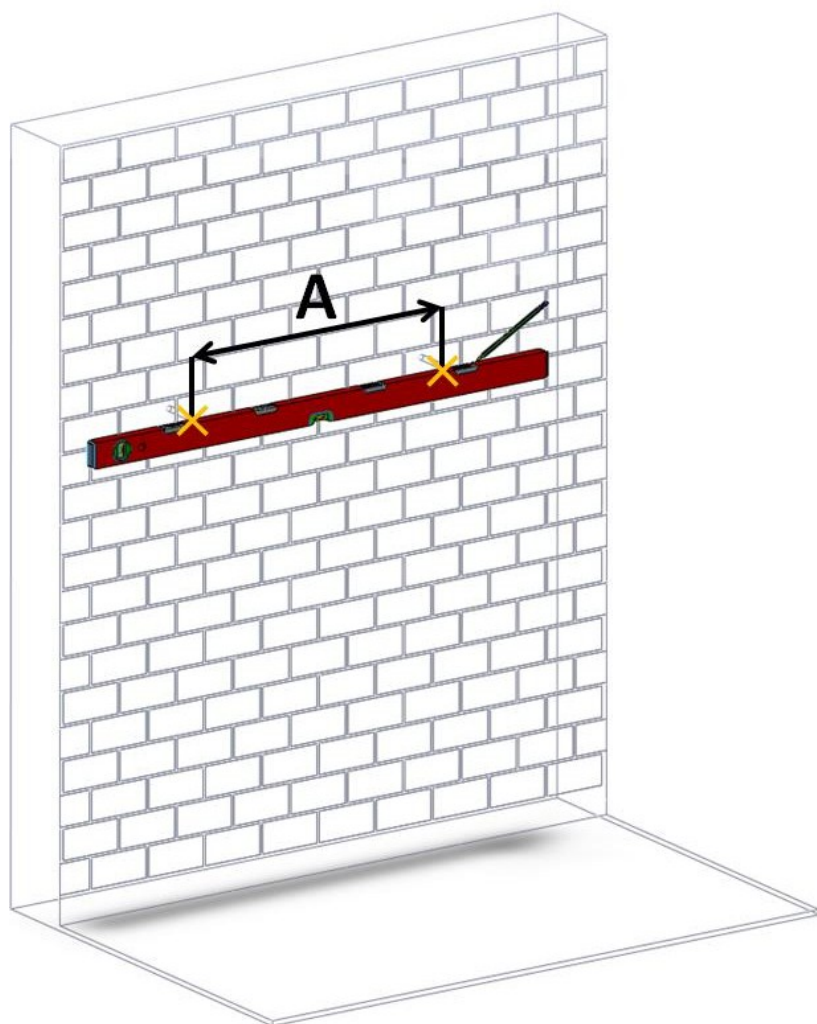


Taille de l'armoire	Distance entre les trous « A »
60	547mm $\pm$ 1mm
80	747mm $\pm$ 1mm

5. marquez sur le mur avec un crayon l'endroit où les trous pour les crochets doivent être percés.

6. choisissez la distance entre les trous en fonction des indications du tableau - utilisez pour cela un mètre ruban et un niveau à bulle.

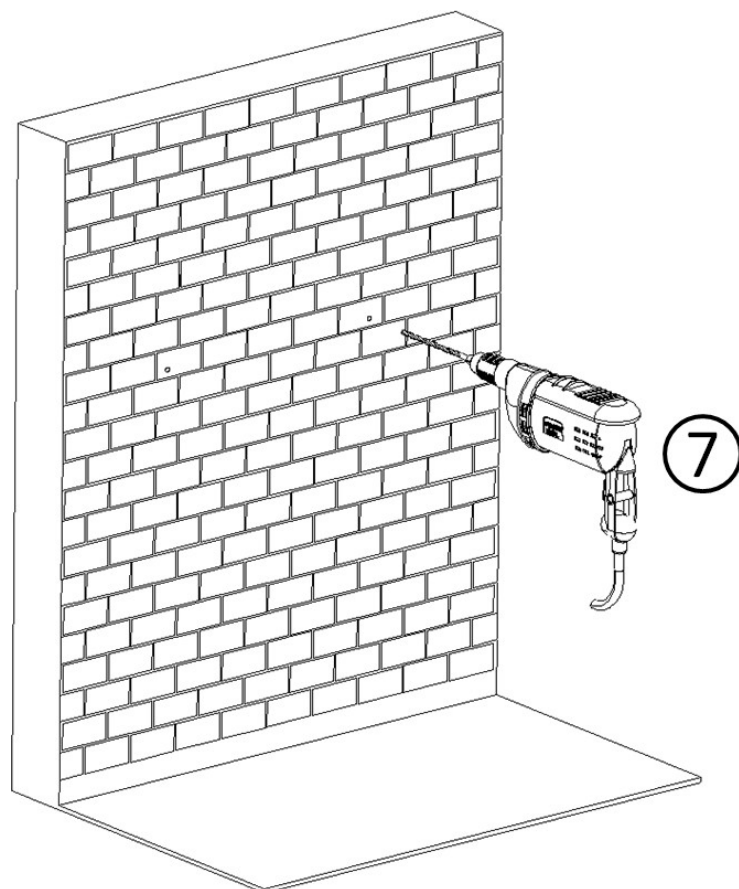


7. percer les trous pour les chevilles. La taille minimale recommandée pour la cheville est $\varnothing 10 \times 50 \text{ mm}$, le diamètre du crochet $\varnothing 5 \text{ mm}$. Choisissez le type de cheville adapté au type de murs.

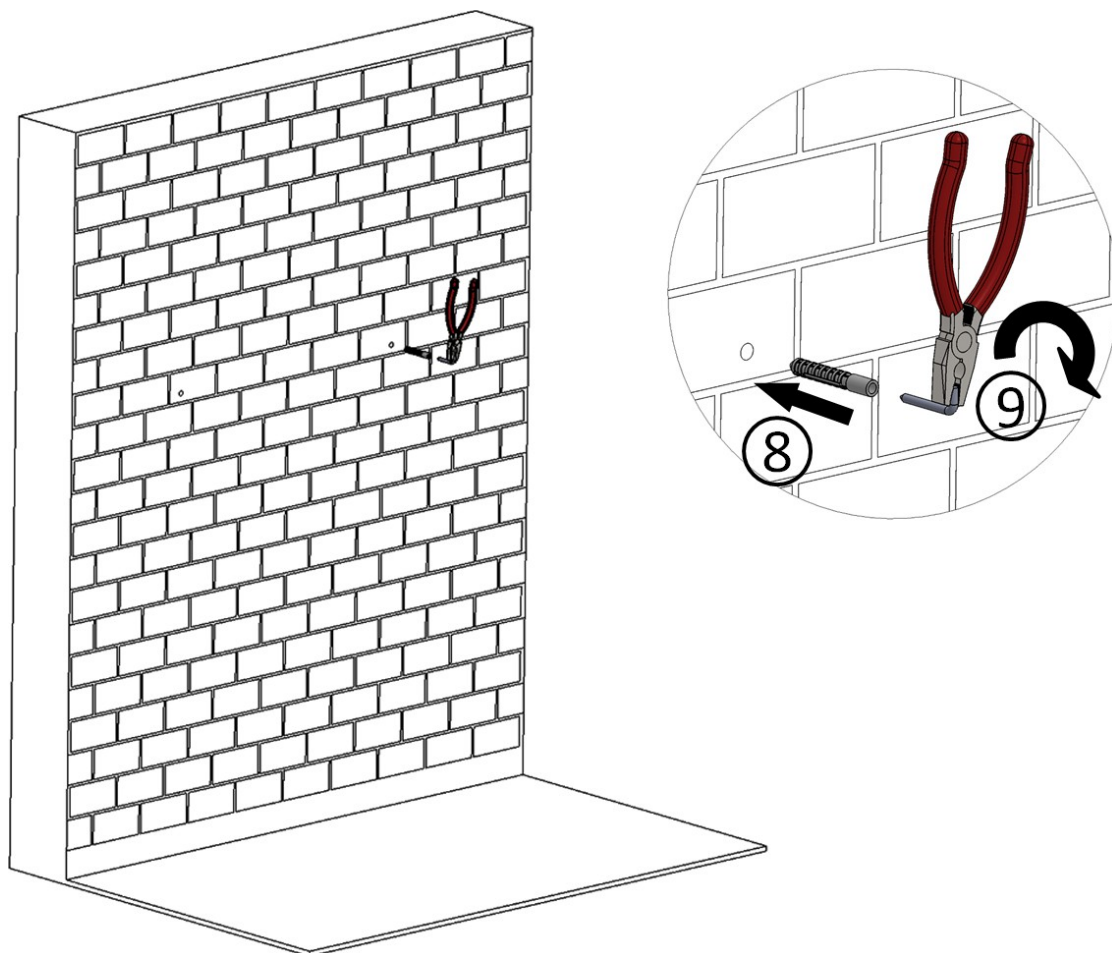

8. insérez les tenons dans chacun des trous.


9. vissez les crochets dans chaque tenon - utilisez pour cela une pince

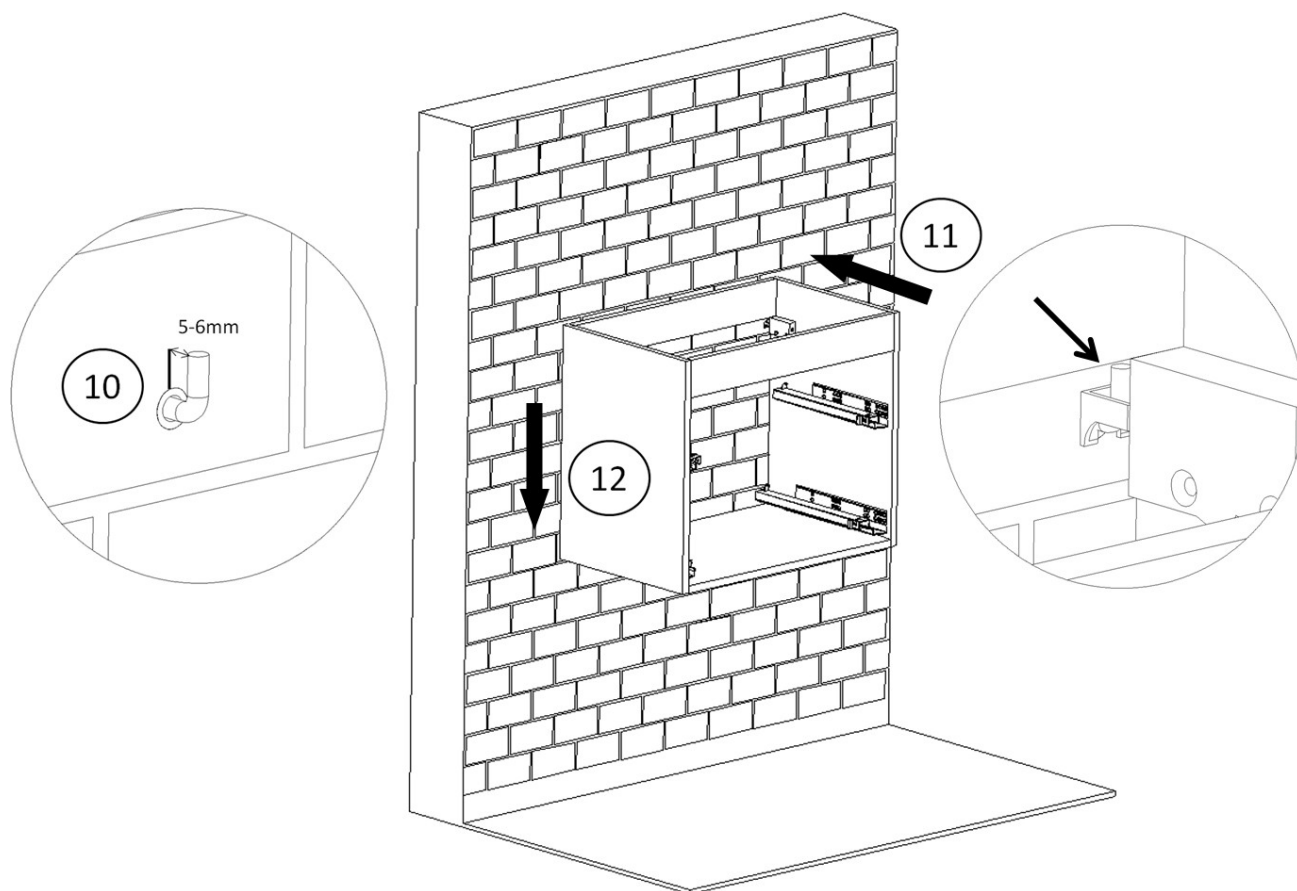


10. placez les crochets à environ 5-6 mm du mur.

11. accrochez l'armoire en la faisant glisser contre le mur...


12. ... puis la poser sur les poignées avec un mouvement descendant.

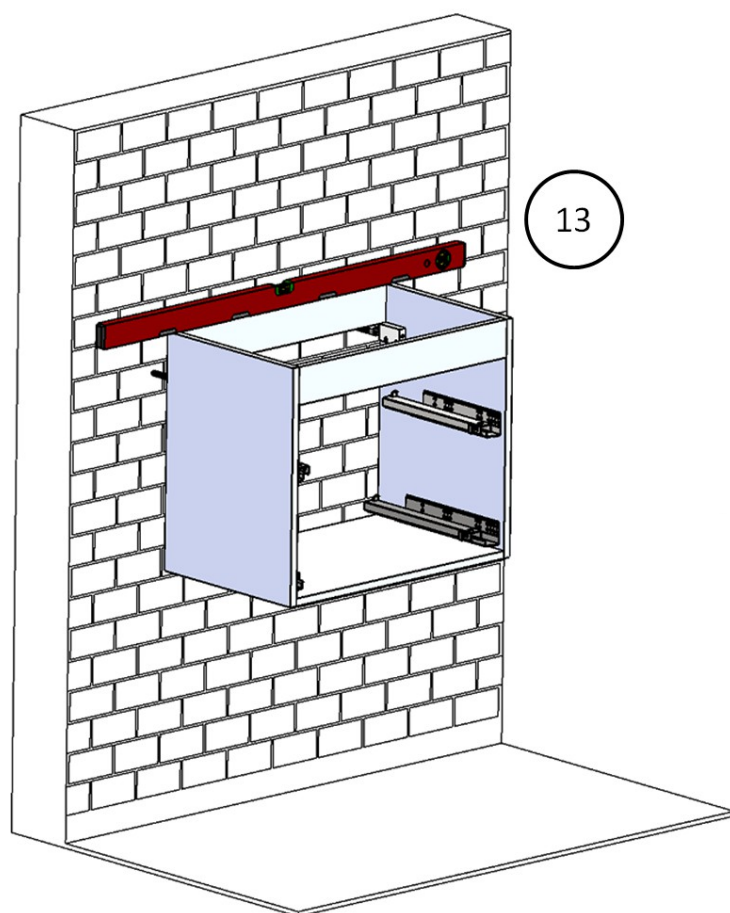


rotation vers la gauche - abaissement

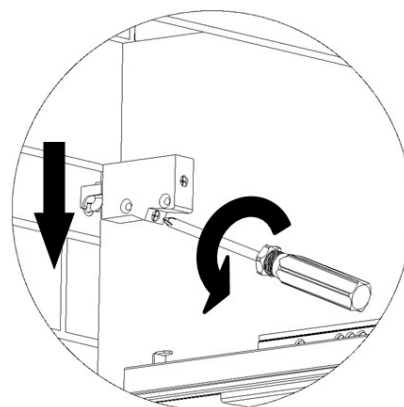


rotation vers la droite - élévation

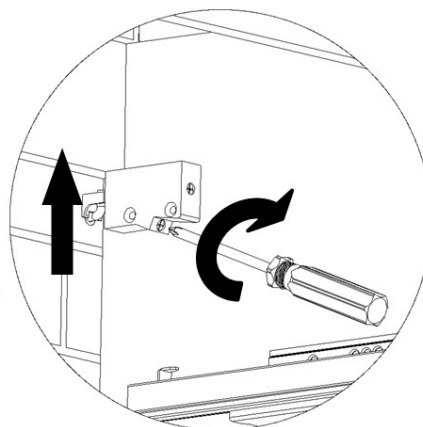


13. Alignez l'armoire en tournant l'une des vis de réglage à l'aide d'un tournevis dans la direction correspondante. direction afin de relever ou d'abaisser le côté concerné. Utilisez un niveau à bulle.

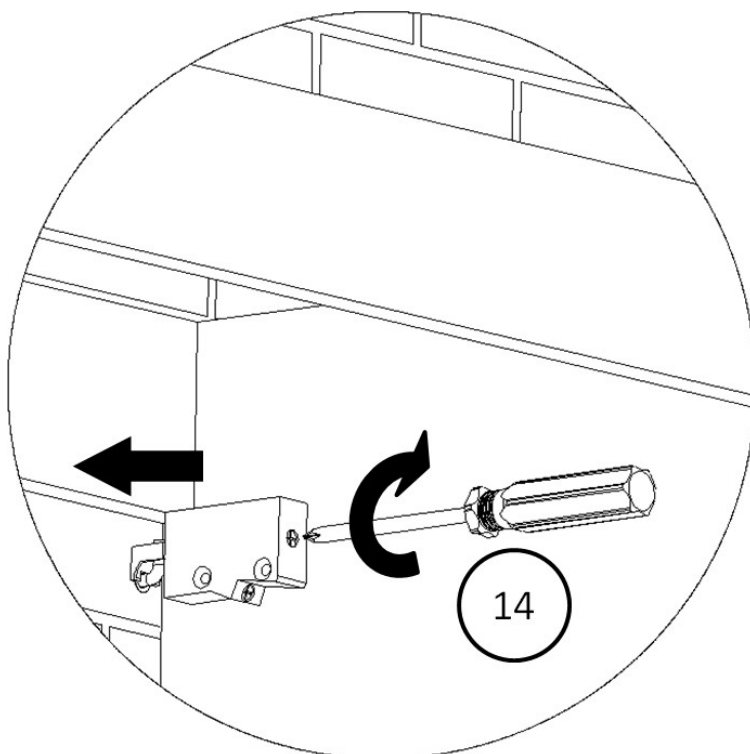

14. Tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis - serrez l'armoire contre le mur jusqu'à ce que vous sentiez une résistance. Effectuer cette opération pour les deux côtés de l'armoire.

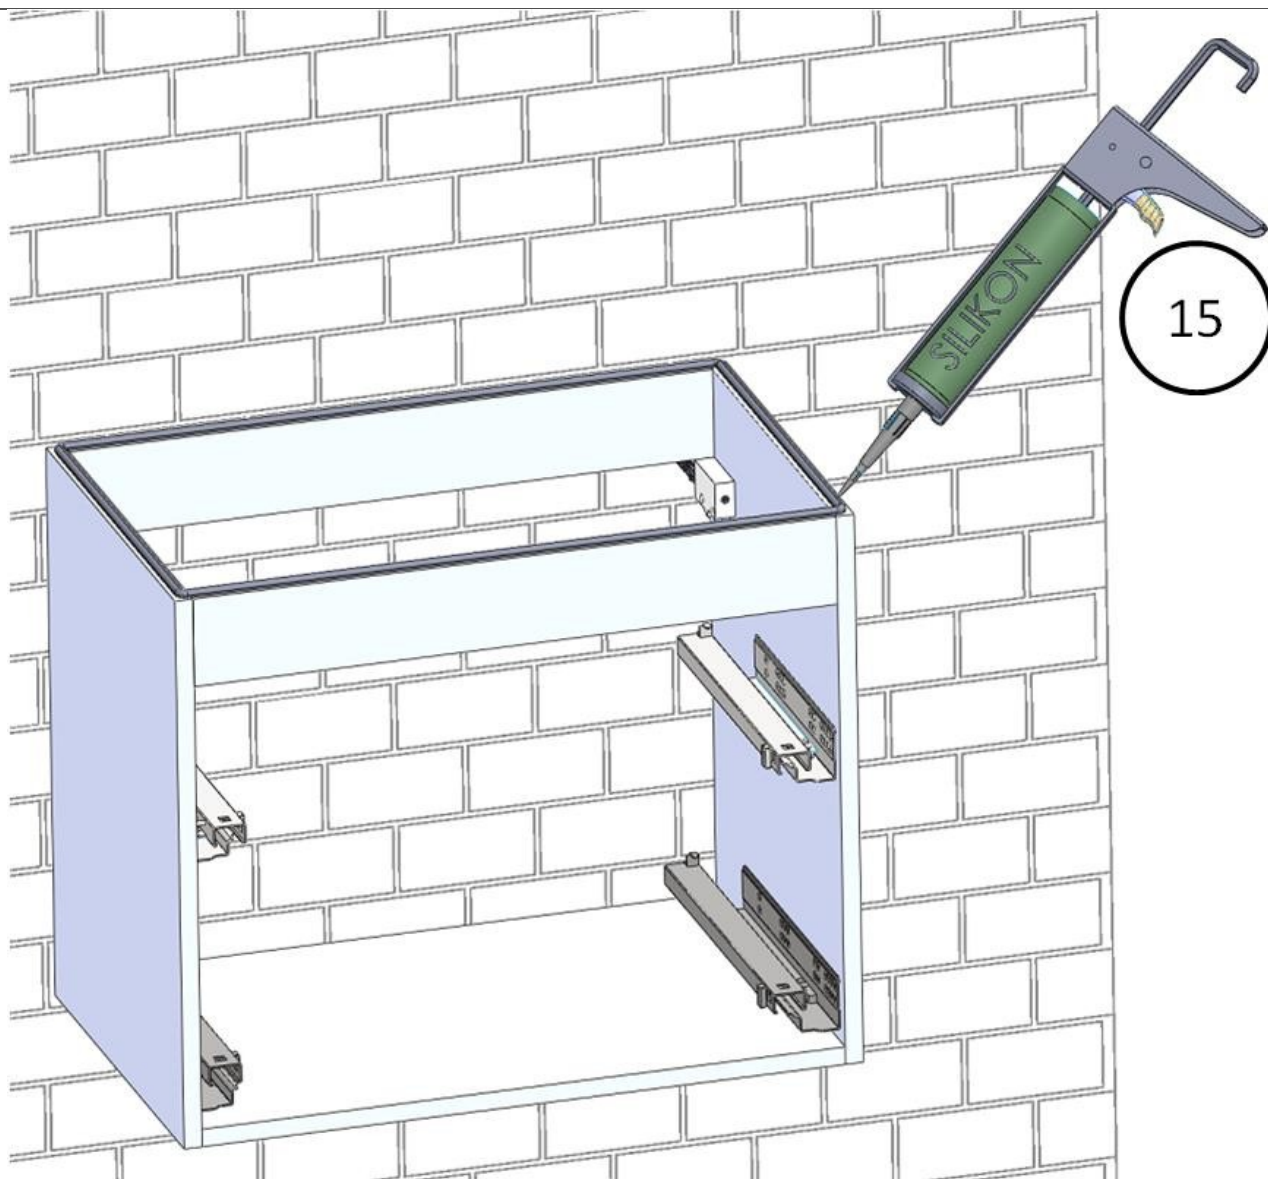


15. avant d'installer le lavabo, appliquez du silicone sanitaire sur la partie supérieure du caisson de l'armoire.

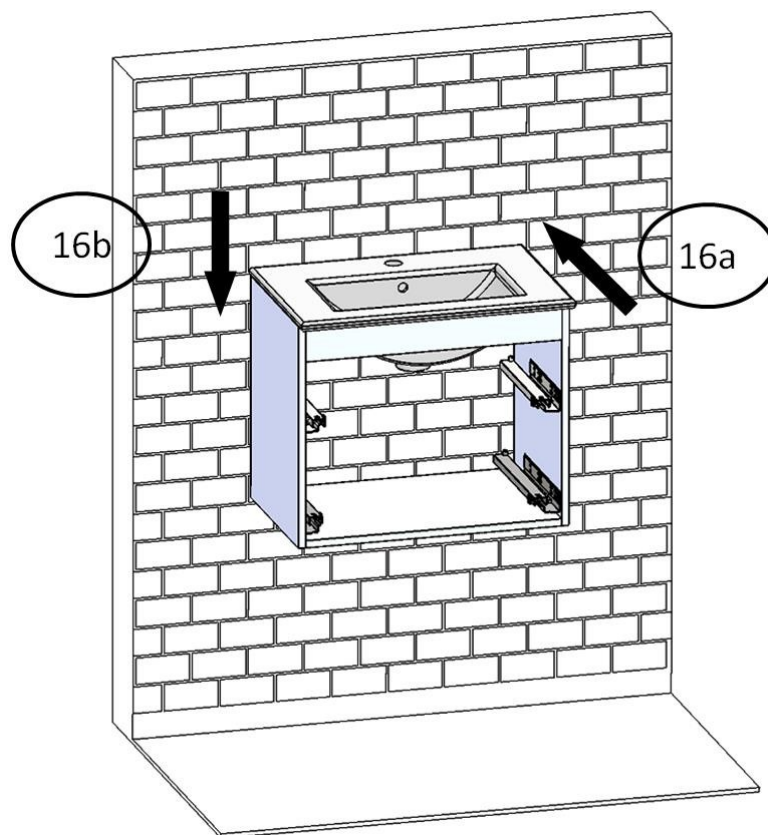

16. placez le lavabo sur l'armoire :

a) poussez le lavabo aussi loin que possible contre le mur

b) placez sur du silicone et positionnez le lavabo uniformément au centre de l'armoire.

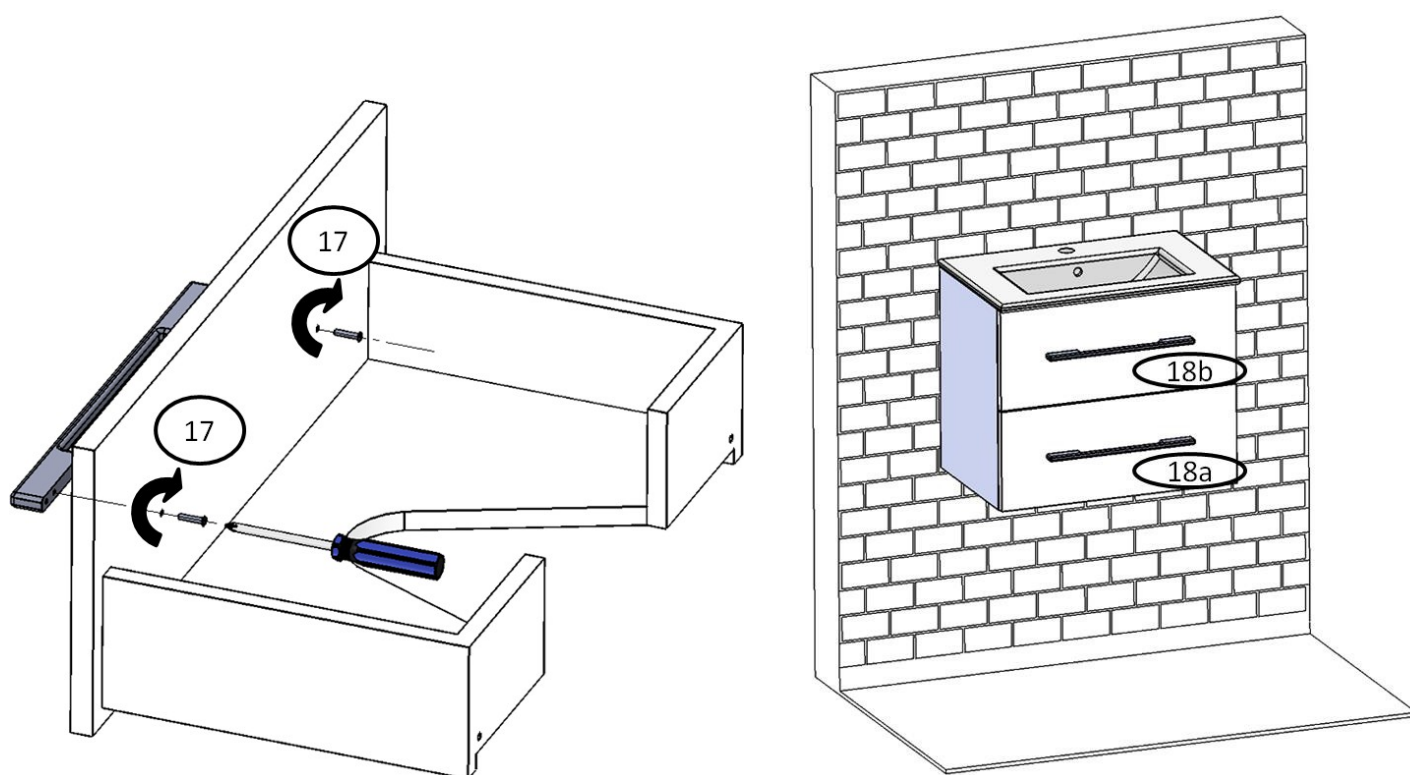

17. avant de fixer les tiroirs, vissez les poignées sur chaque tiroir à l'aide d'un tournevis et des vis fournies. Retirez la garniture supérieure des tiroirs pour faciliter la manipulation.

18. refixez les tiroirs en les plaçant uniformément sur les rails de guidage et en les faisant glisser jusqu'à ce que les leviers décrits au point « 2 » s'enclenchent :

a) fixer le premier tiroir inférieur fixe

b) puis le tiroir supérieur.