
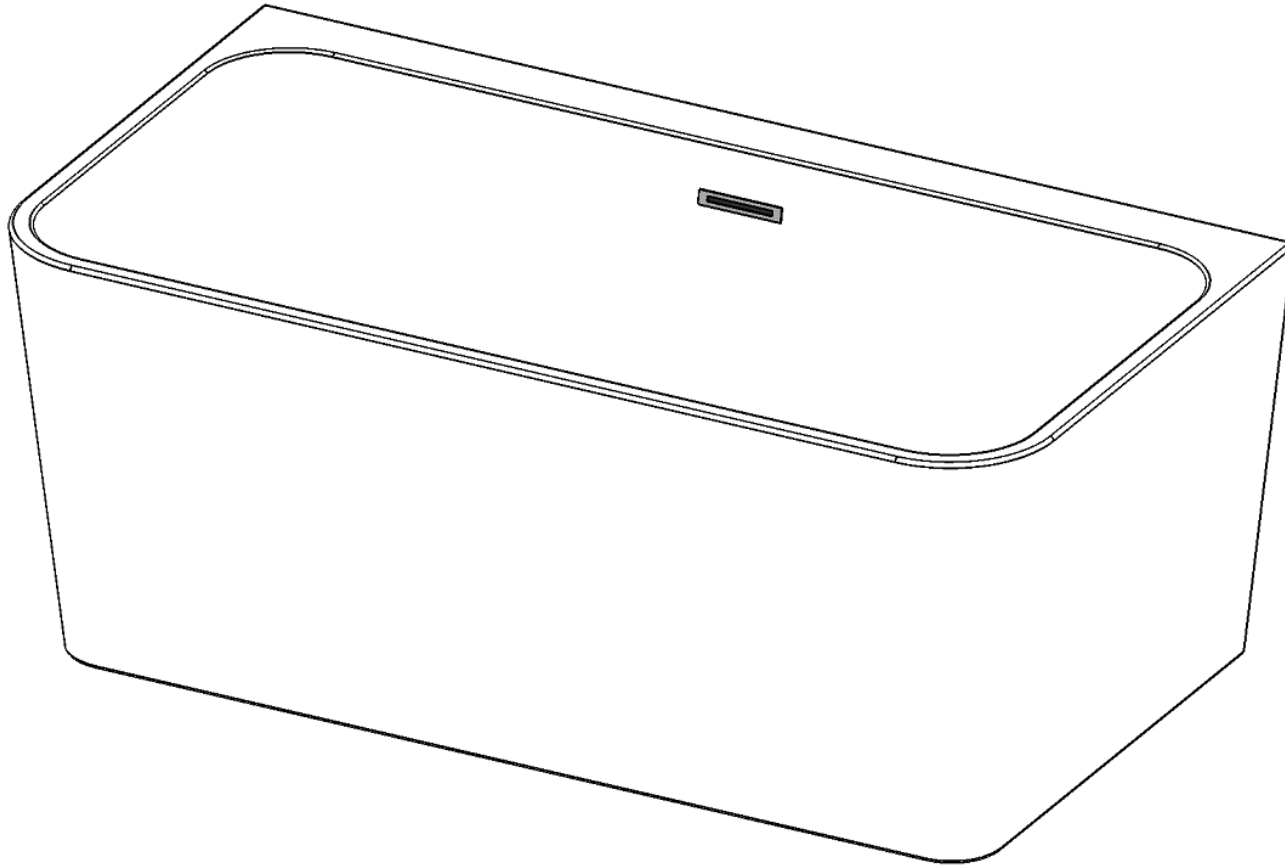
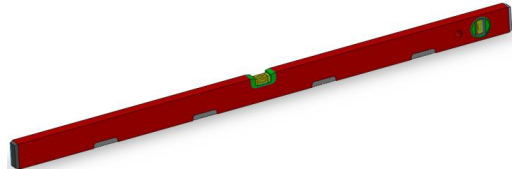


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR BAIN ADOSSÉ AU MUR



OUTILS NÉCESSAIRES (ROBINET DE BAIN MURAL):			
			
Pâte de glissement	Clé plate 19mm	Pistolet à silicone + silicone	Niveau à bulle
OUTILS SUPPLÉMENTAIRES (ROBINET DE BAIN):			
			
Scie-cloche	Perceuse	Crayon	Mètre ruban

1. Avant de commencer les travaux, préparez un drain de sol pour la baignoire d'un diamètre minimum de Ø40mm dans l'une des zones indiquées sous la baignoire. C'est également la zone pour préparer les vannes d'eau chaude et froide pour connecter le robinet de la baignoire.

Étapes supplémentaires pour installer le robinet de bain (à ignorer si le robinet est installé sur le mur) :

A: Mesurez et marquez les positions de forage pour installer le robinet de bain selon les instructions fournies avec le robinet.

B: Percez les trous à l'aide de la scie-cloche de la bonne taille pour installer le robinet.

C: Serrez tous les éléments du robinet de bain conformément aux instructions fournies avec le robinet.

2. Pour installer le siphon de baignoire (fourni dans le kit), placez la baignoire sur l'un de ses côtés longs. Pour éviter les rayures, placez un morceau de carton sous la baignoire.

3. Orientez le siphon et le tuyau d'évacuation vers le drain du sol, puis serrez le siphon à fond. N'oubliez pas d'utiliser le joint fourni. Serrez à la main, sans outils.

4. La baignoire doit reposer de manière stable sur 4 pieds. La baignoire ne doit pas reposer sur le boîtier acrylique, car cela pourrait l'endommager.

5. Placez la baignoire dans son emplacement final sur le sol et vérifiez son niveau à l'aide du niveau à bulle.

6. Pour ajuster les pieds, commencez par desserrer les écrous de verrouillage.

7. Ajustez les pieds en les vissant ou dévissant afin de garantir que :

a) La baignoire reste stable sans basculer.

b) Un espace d'environ 2 à 3 mm reste entre le bord du boîtier acrylique et le sol.

8. Après avoir ajusté les pieds, serrez les écrous de verrouillage à fond.





D: Connectez les tuyaux d'eau chaude et froide au robinet de bain (uniquement si le robinet de bain a été installé auparavant).

9. Connectez le tuyau d'évacuation du siphon au drain du sol. Utilisez de la pâte de glissement pour faciliter l'insertion.

Le tuyau d'évacuation du siphon est flexible et peut s'étendre de 55 cm supplémentaires.

10. Remplacez la baignoire dans son emplacement final.





11. Scellez les zones où la baignoire rencontre le mur et l'espace entre la baignoire et le sol avec du silicone sanitaire.

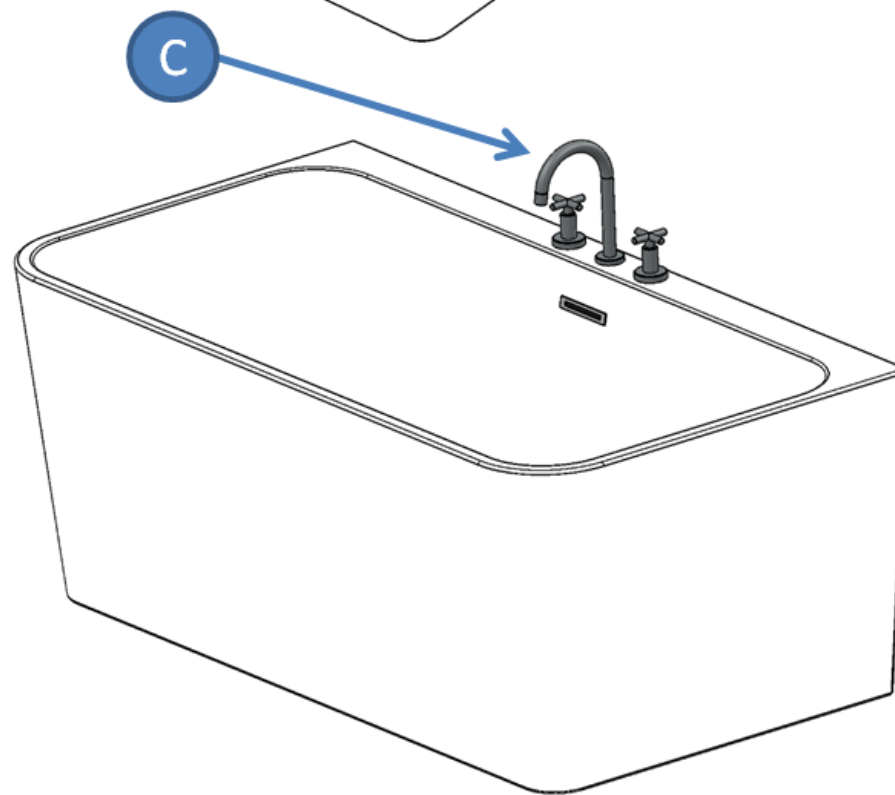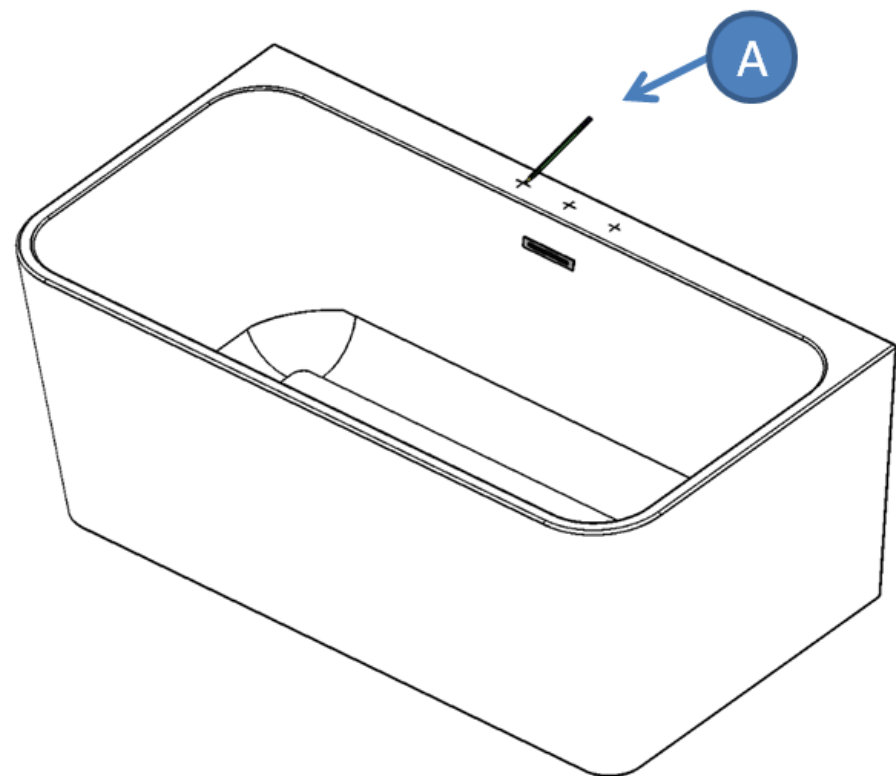
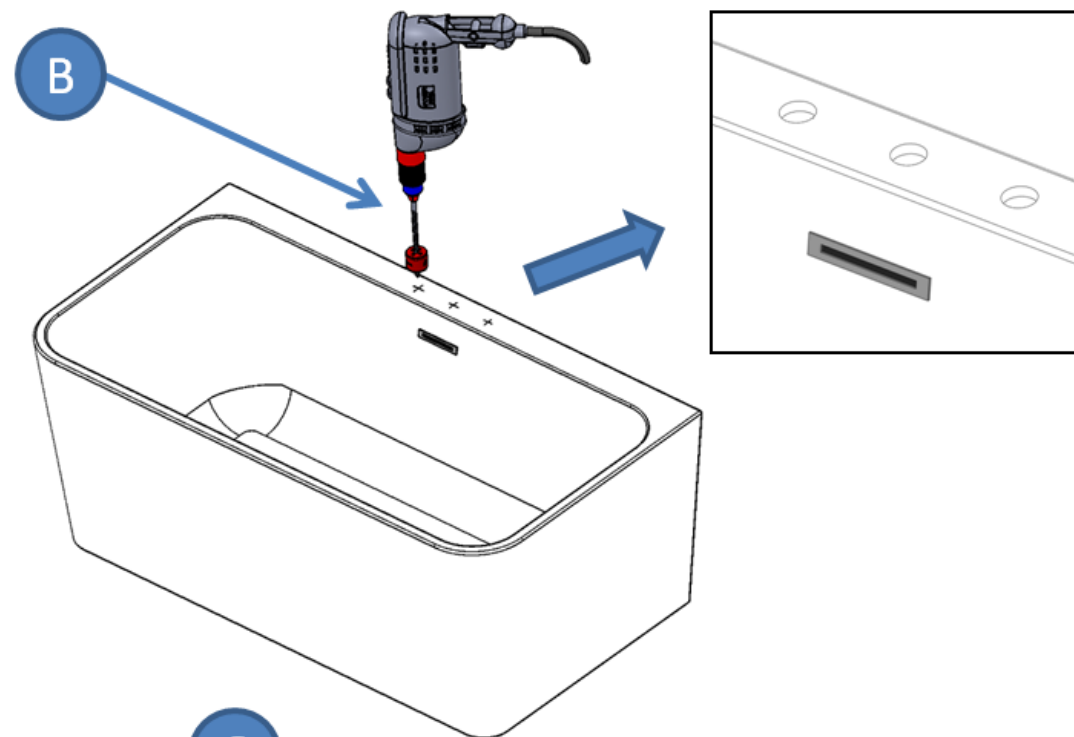
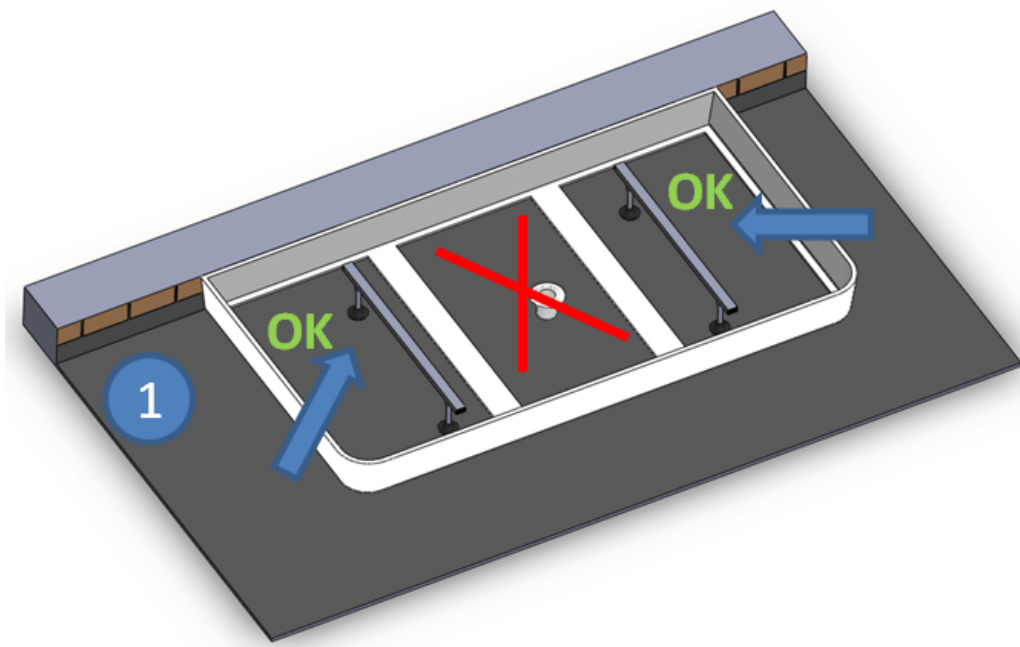


Drain

2

3

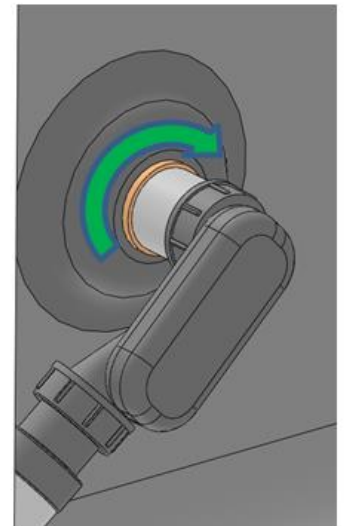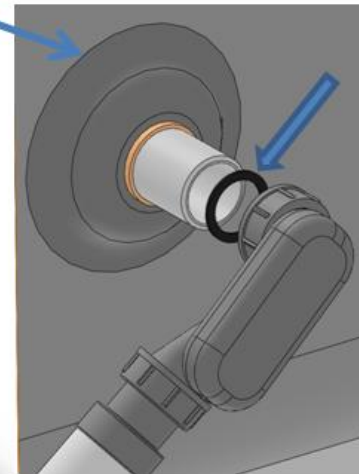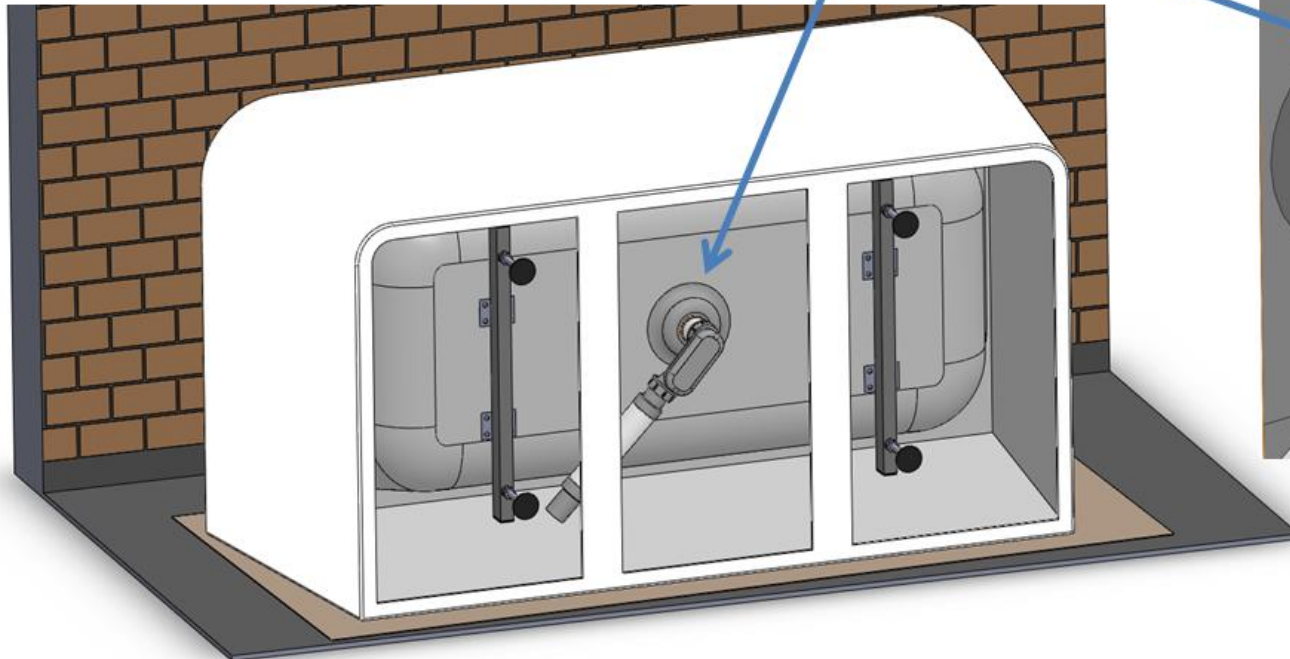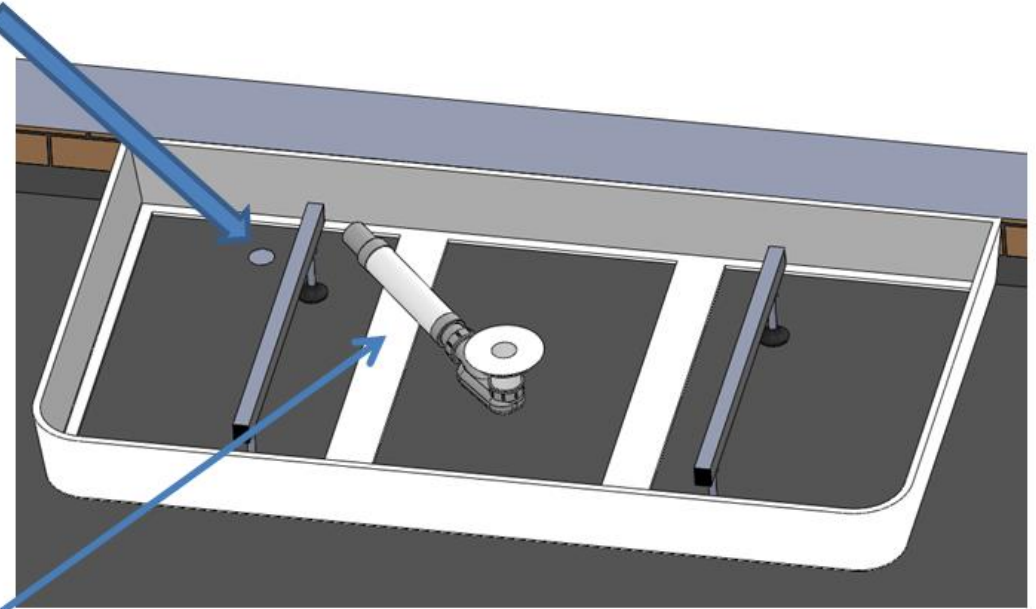


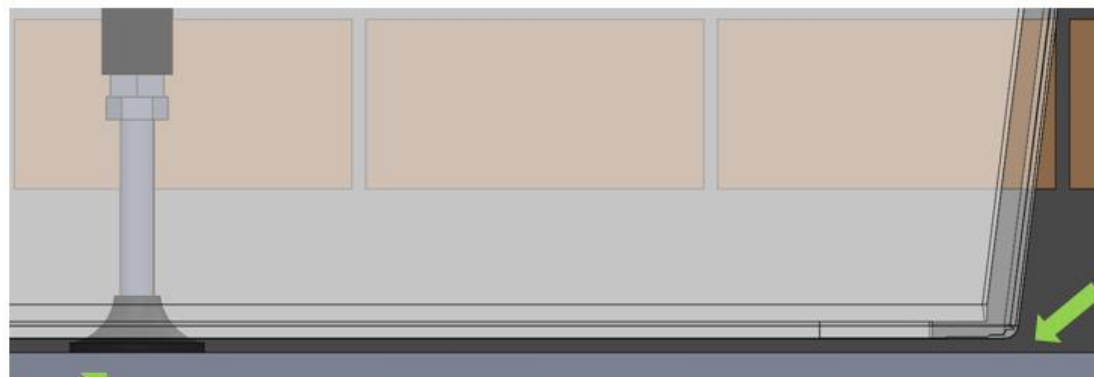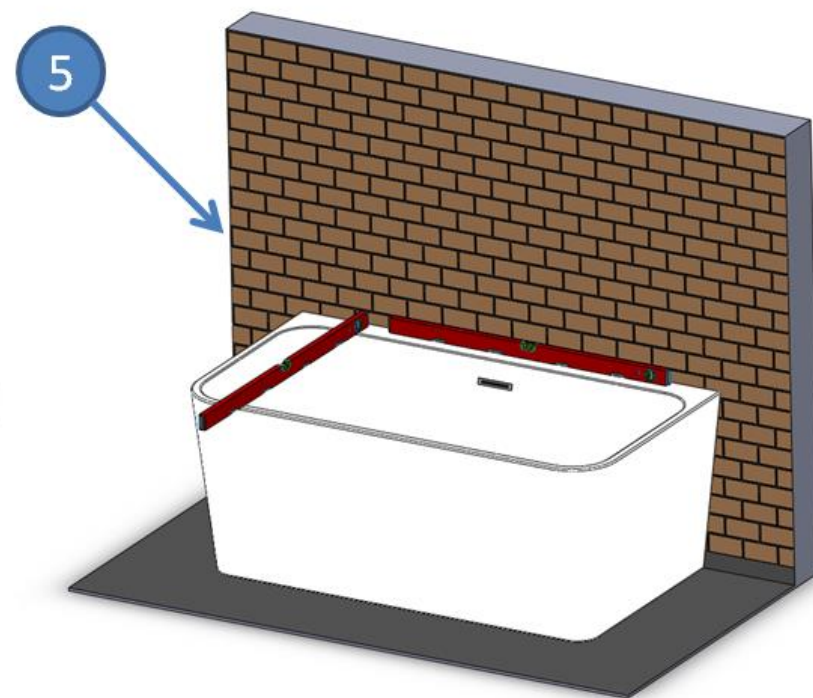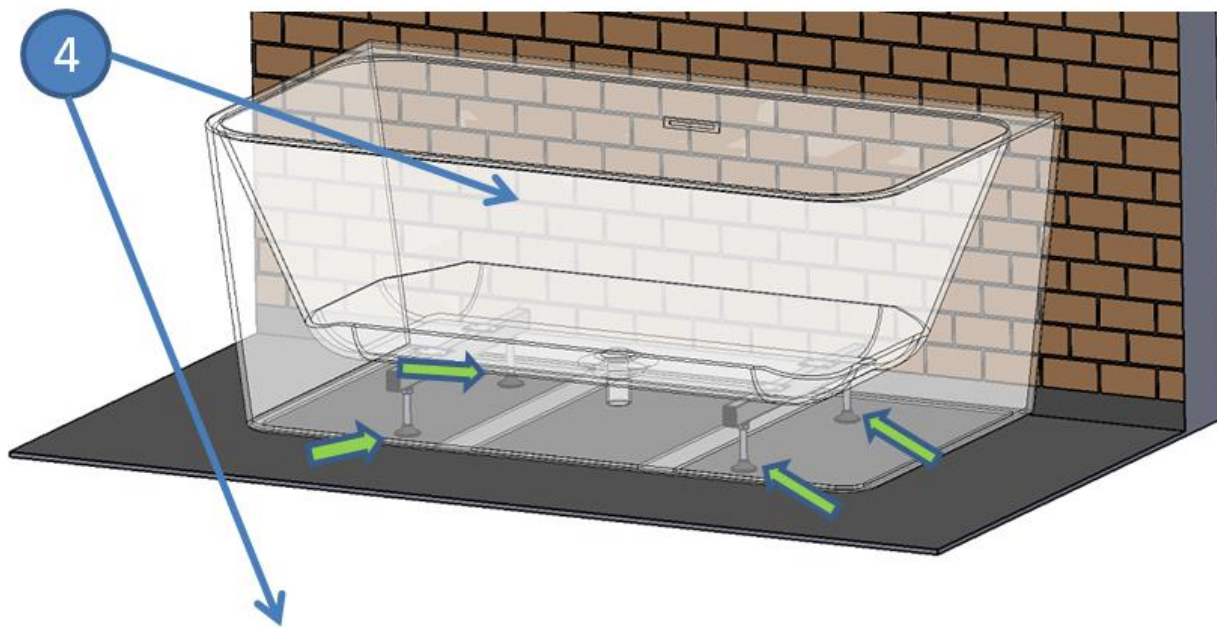

CORRECT




INCORRECT


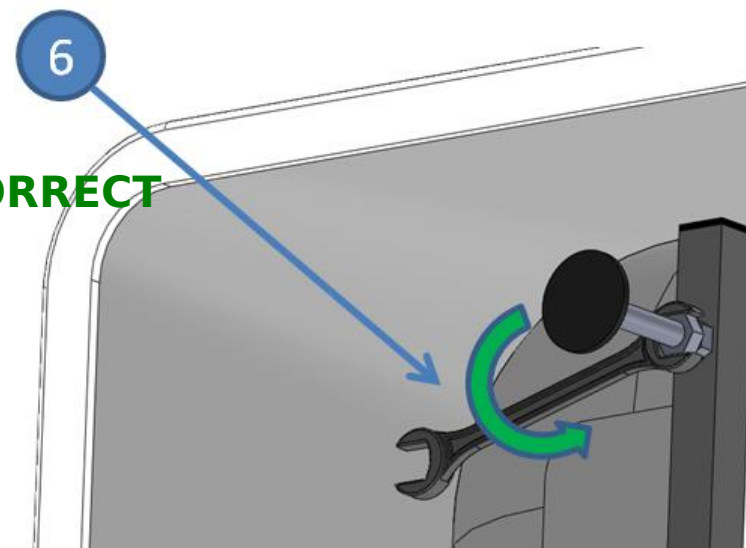


CORRECT


INCORRECT

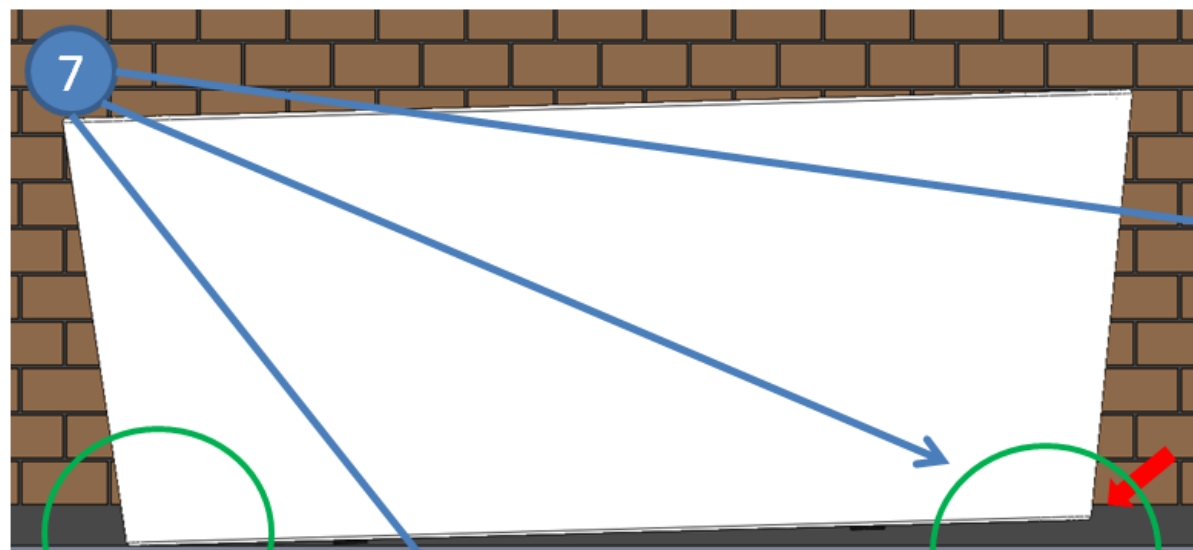




INCORRECT

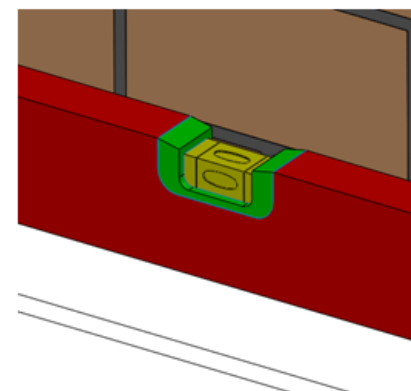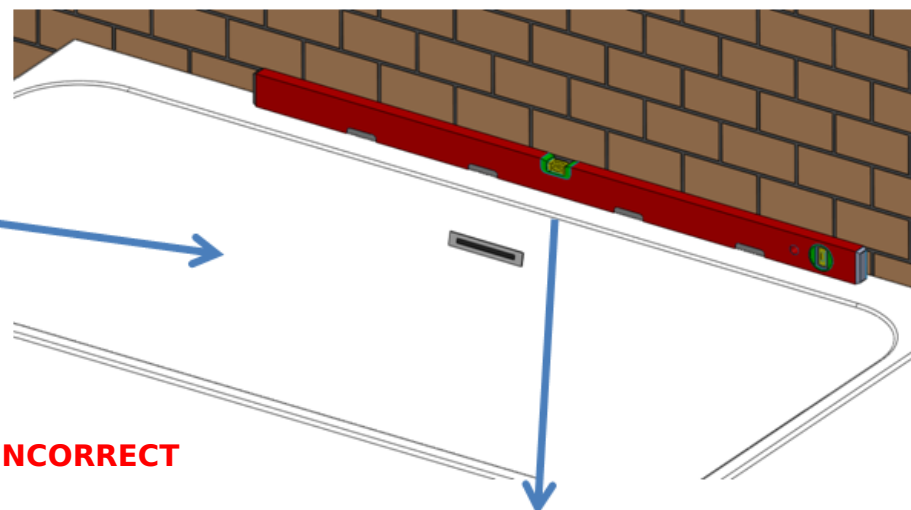

2-3mm

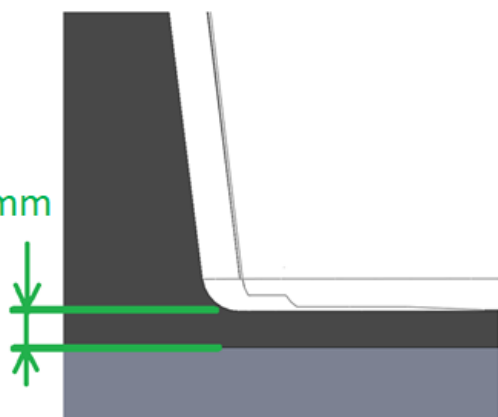

2-3mm

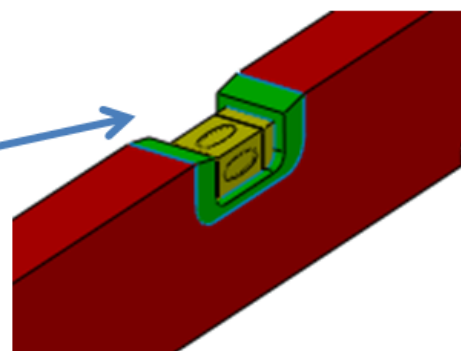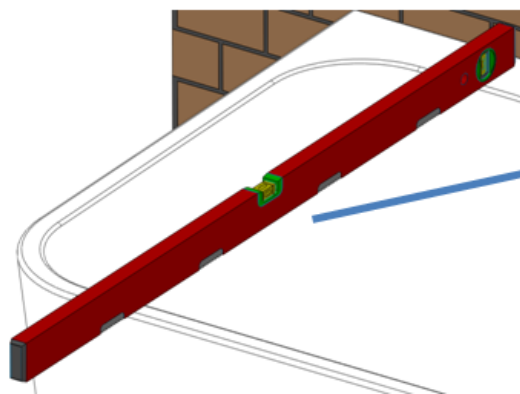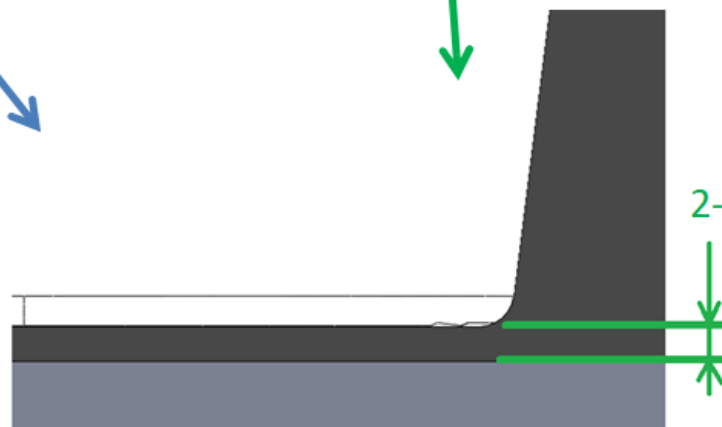

8

