INSTRUCTIONS D’INSTALLATION D’UN LAVABO MURAL

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans

Avant de commencer l’installation:

1. Percez les carreaux avec un foret approprié sans mode percussion.
2. Les trous doivent être percés bien droits pour garantir la bonne position du lavabo.
3. Les trous de fixation, les sorties de tuyaux et la sortie du tuyau d’évacuation doivent être alignés symétriquement.
4. Choisissez les vis de fixation et les chevilles en fonction de l’épaisseur du mur et du matériau de construction.

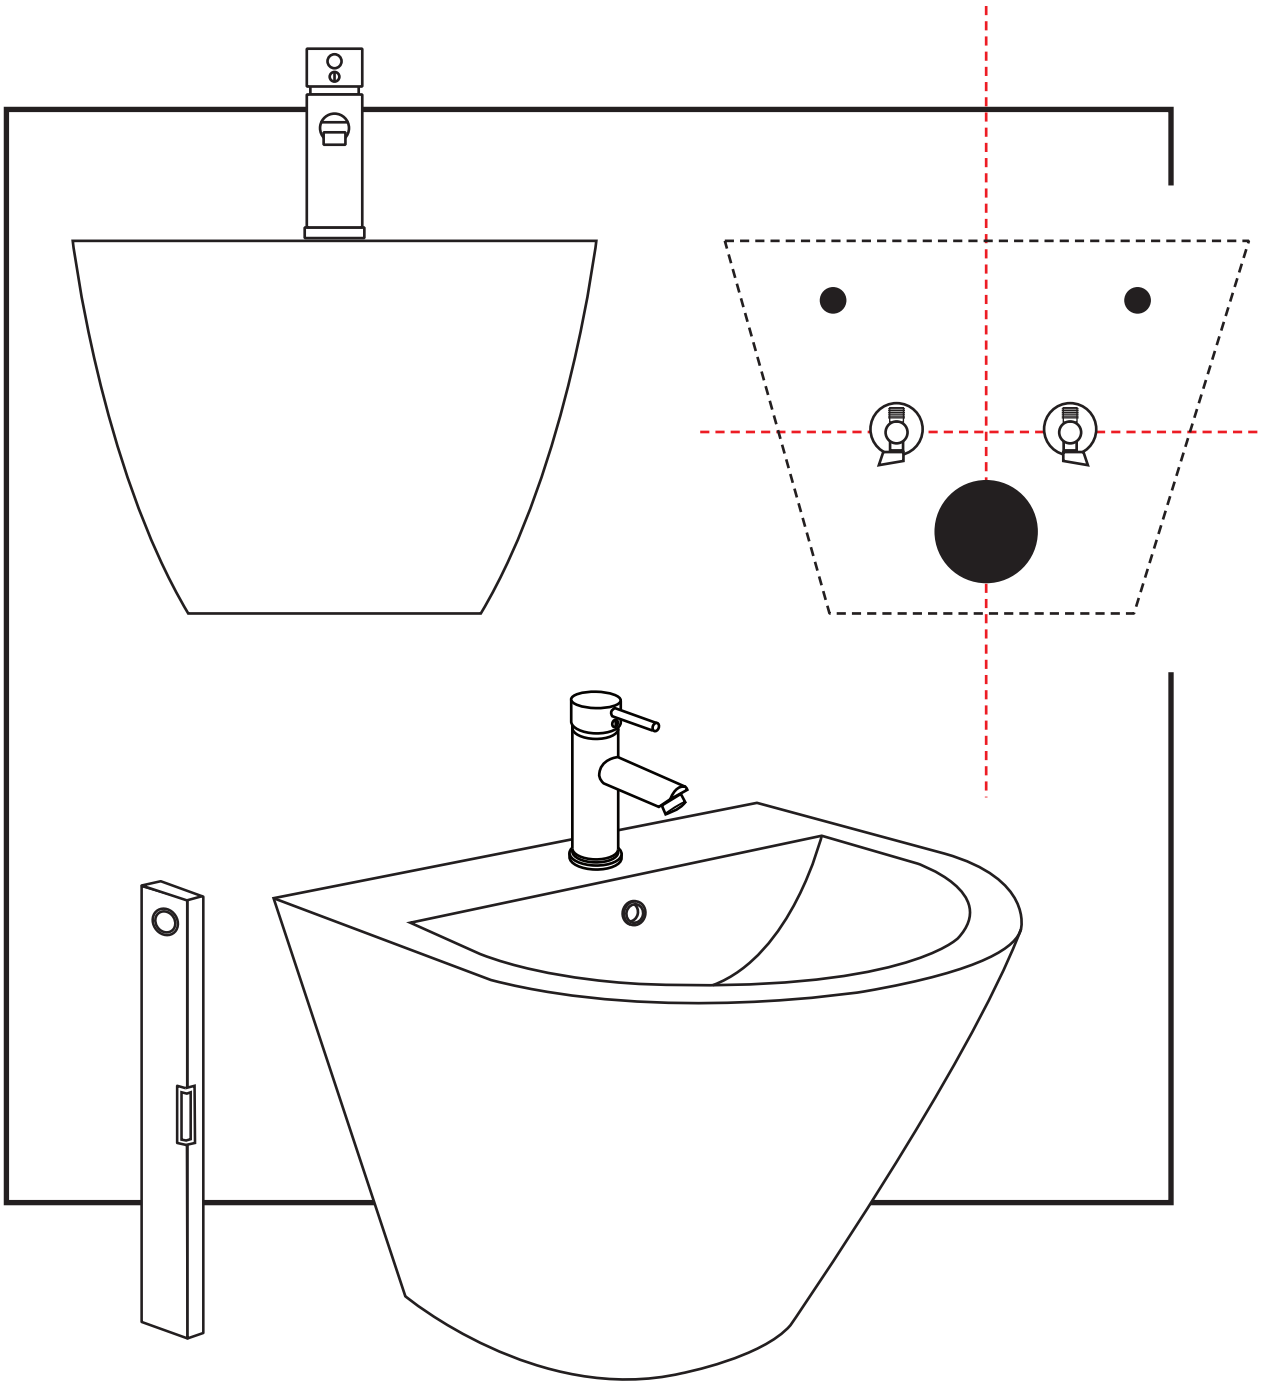

Instructions d’installation:

1. Placez le lavabo à l’emplacement prévu et marquez les emplacements des trous à percer.
2. À l’aide d’un niveau, vérifiez les angles et l’inclinaison du lavabo.
3. Installez les chevilles/vis dans le mur.

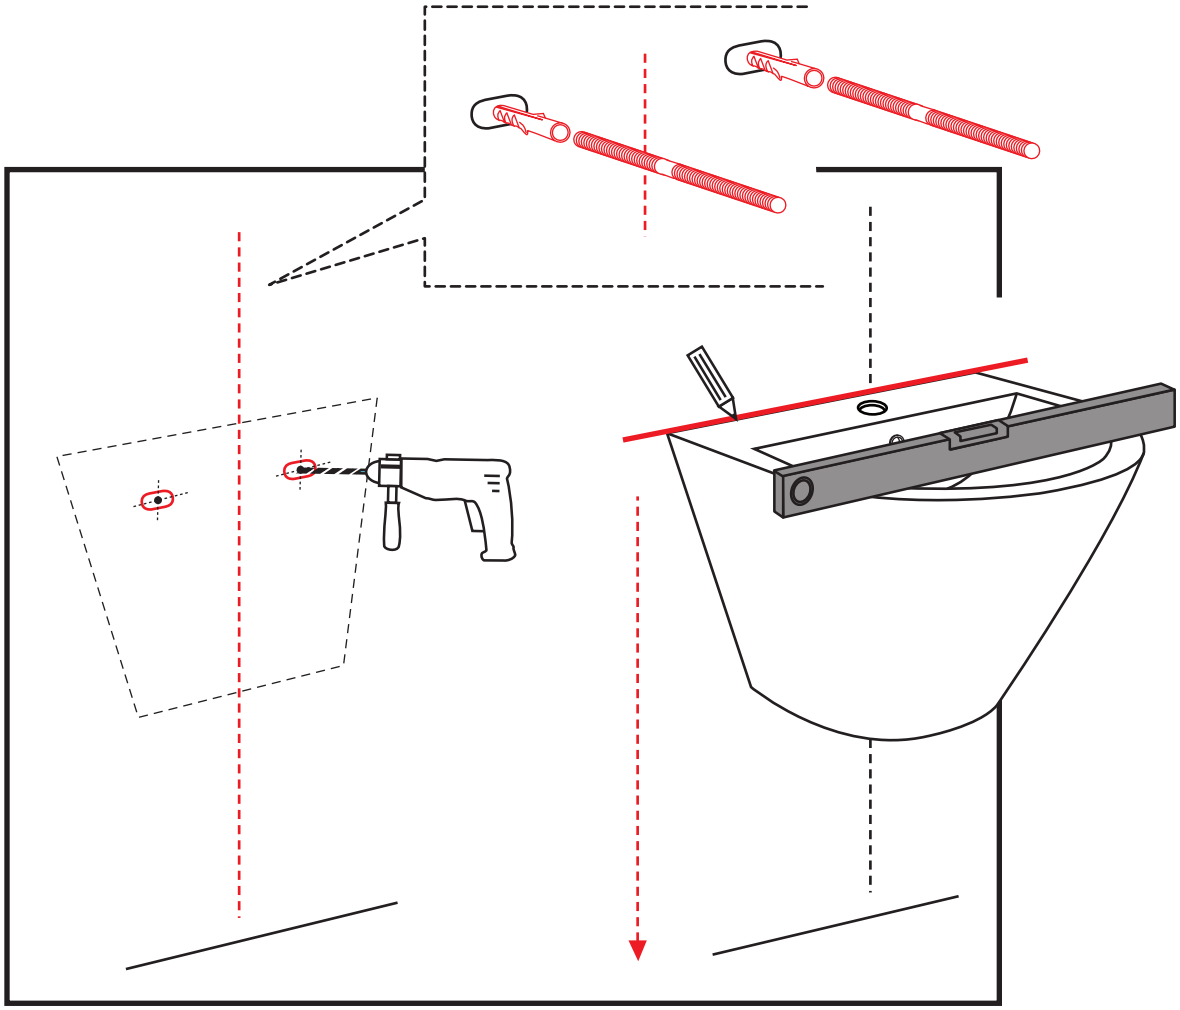

4. Fixez le lavabo sur les vis, sécurisez-le avec des rondelles et serrez-le au mur.

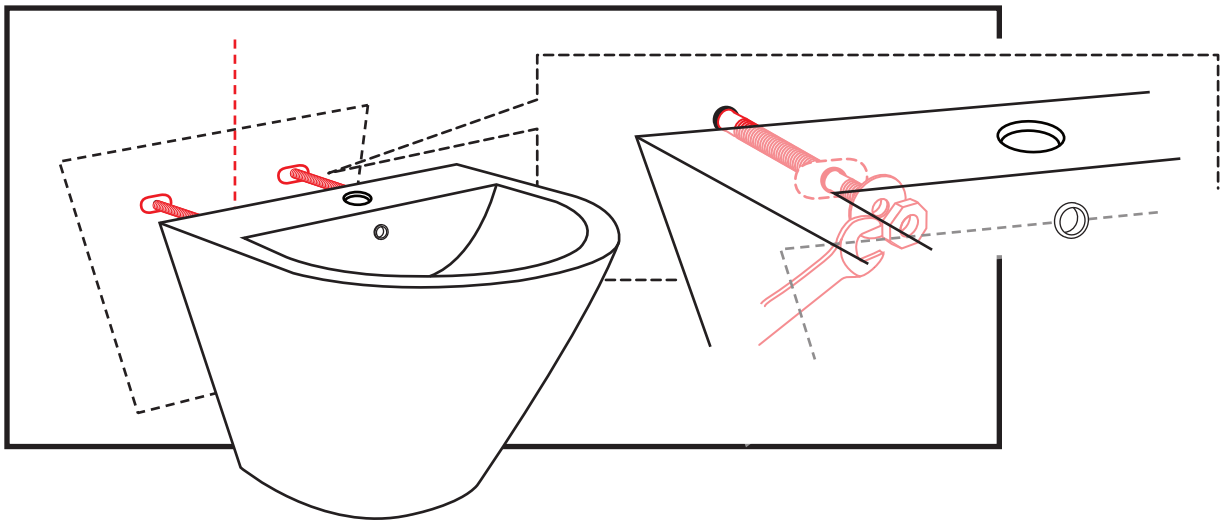
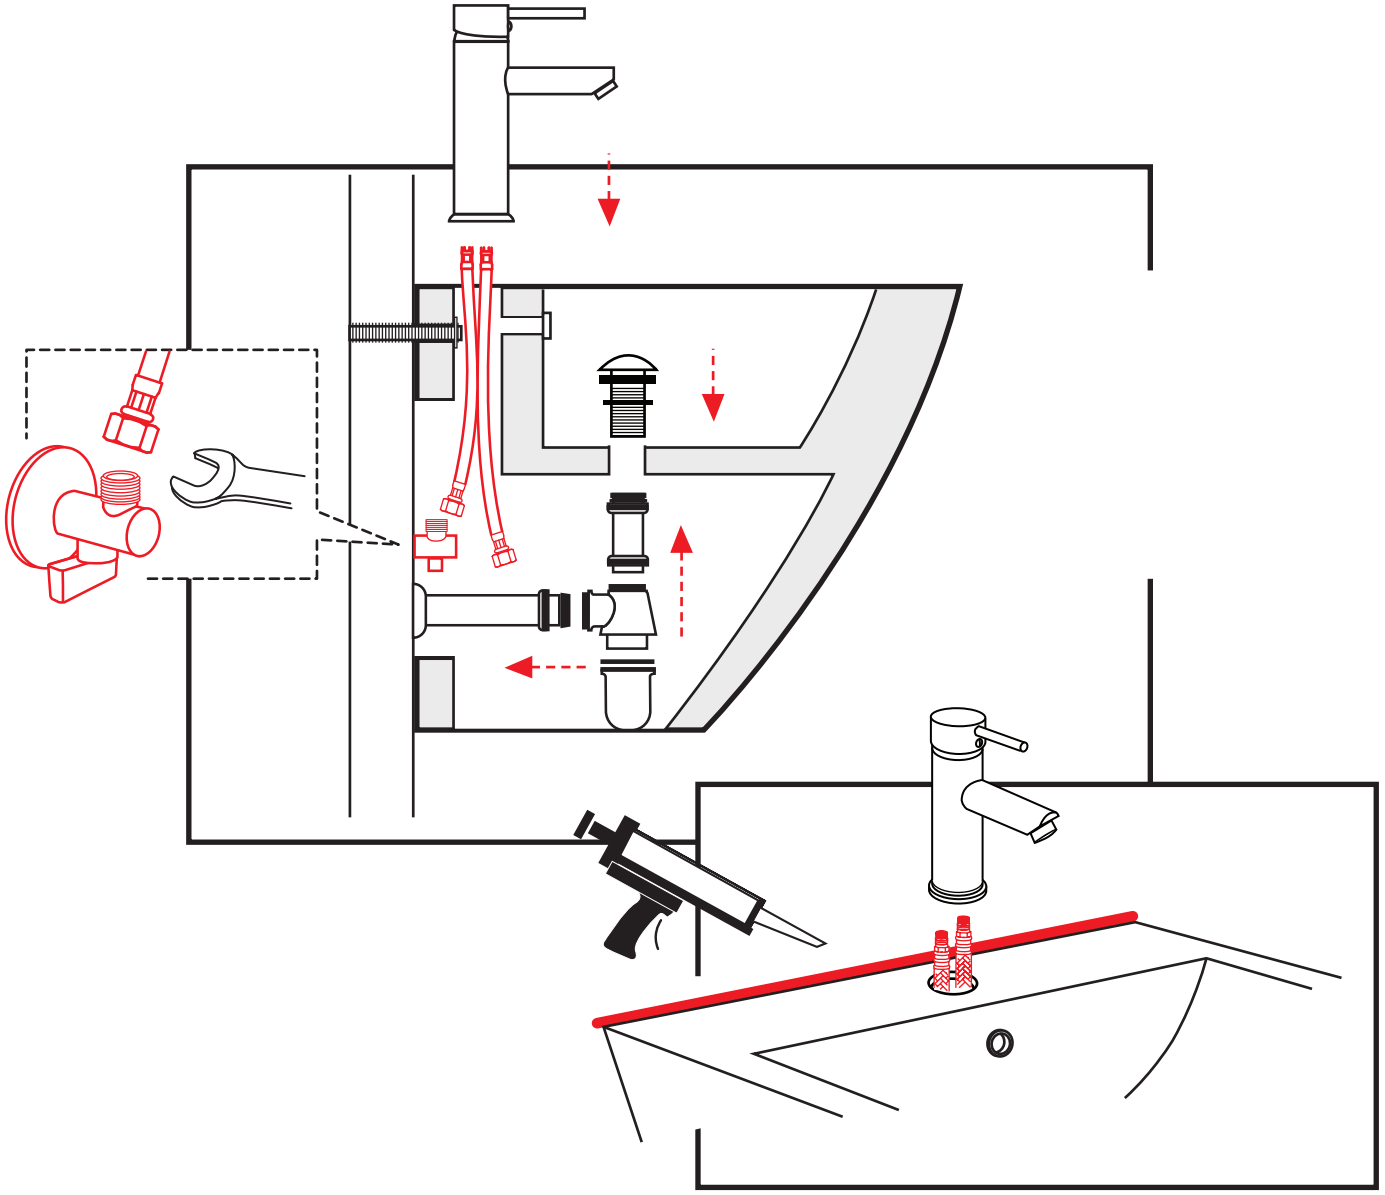
5. Installez le robinet et le siphon d’évacuation, serrez tous les raccords et scellez les bords avec du silicone.