


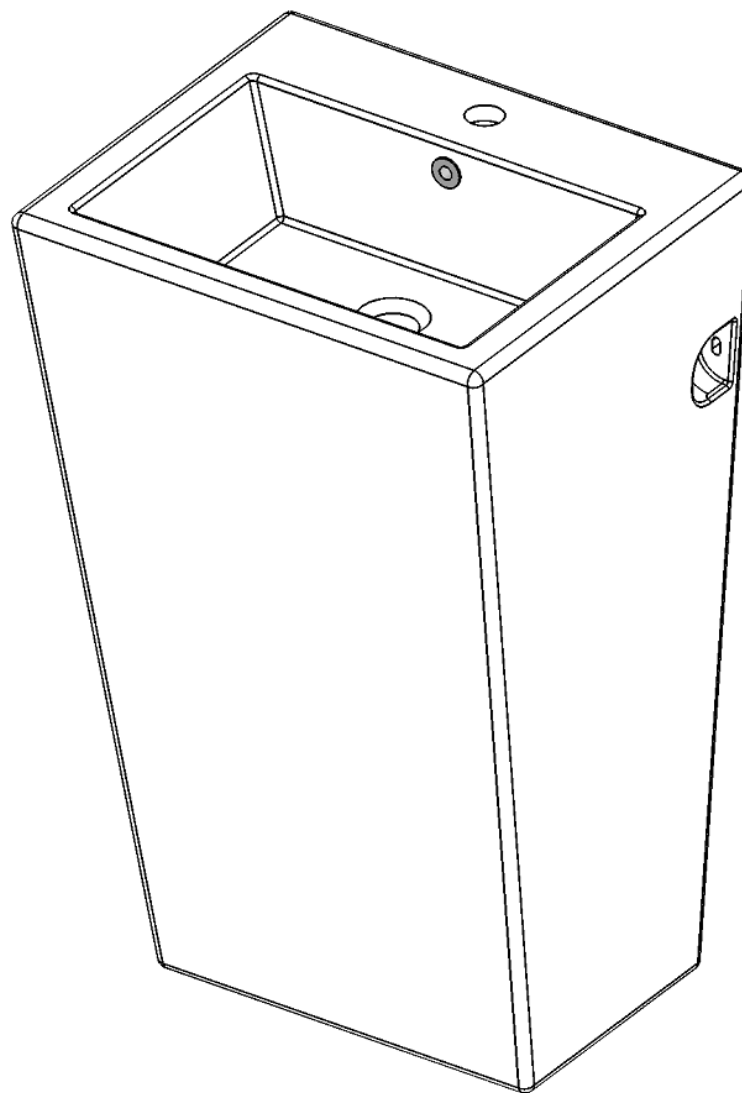
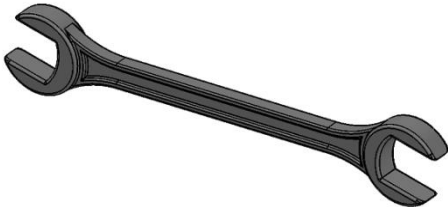
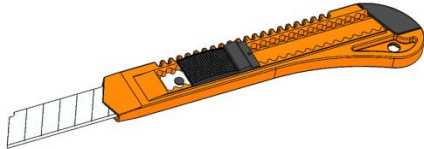
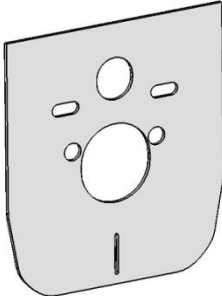

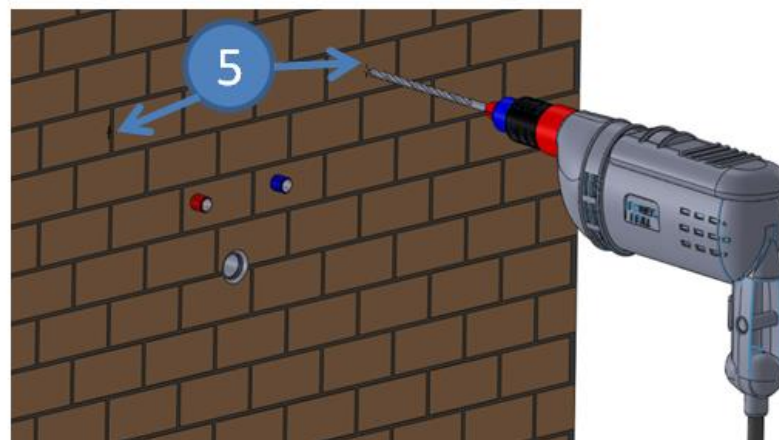
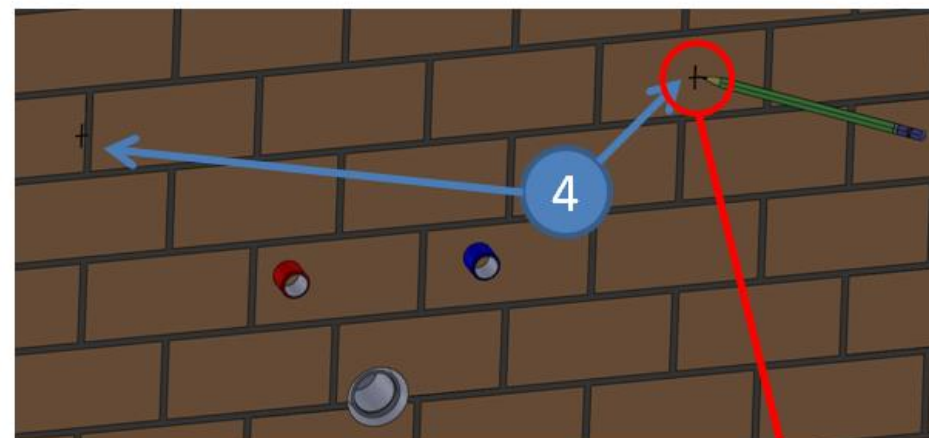
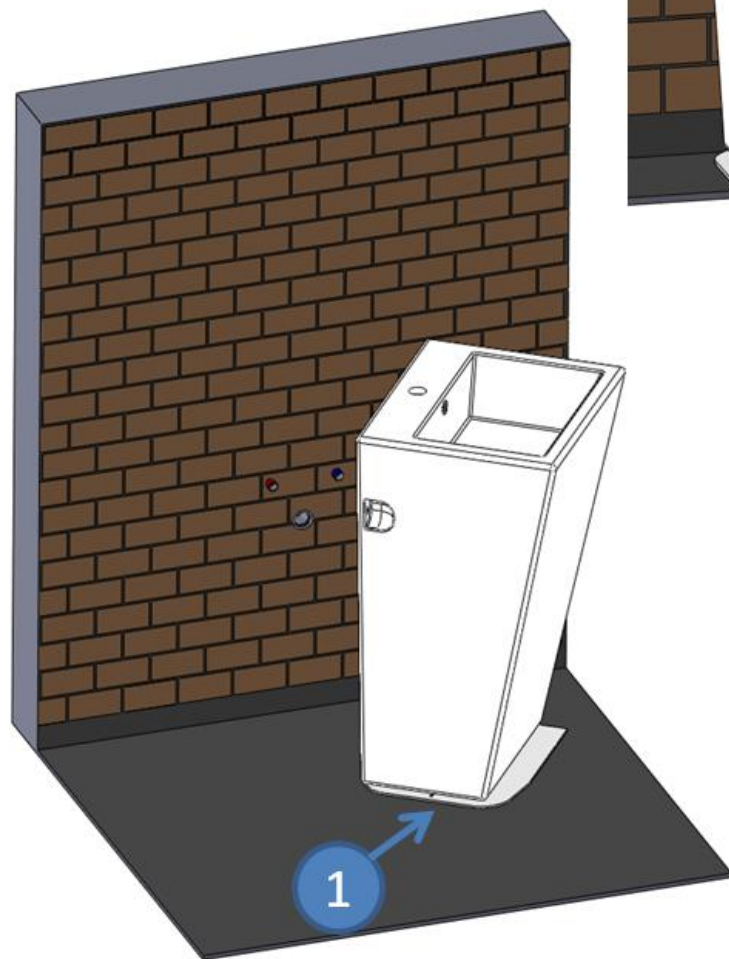
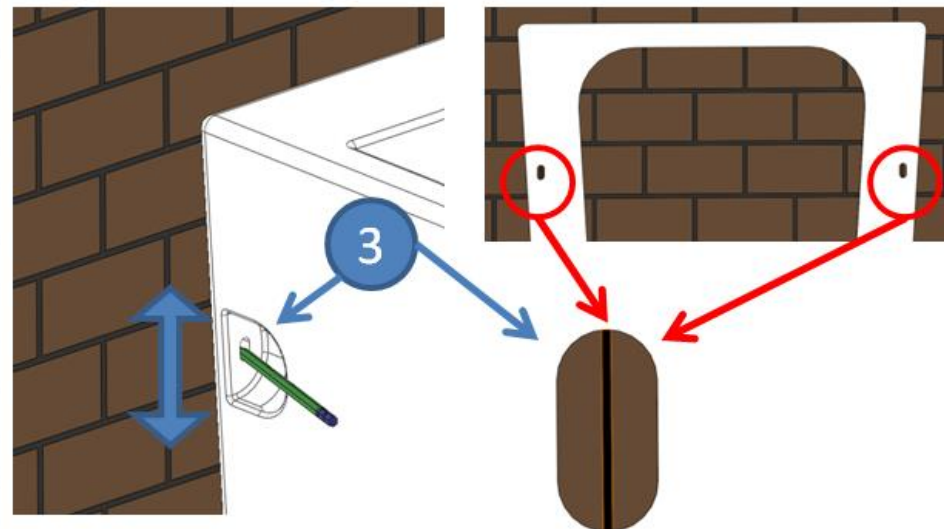
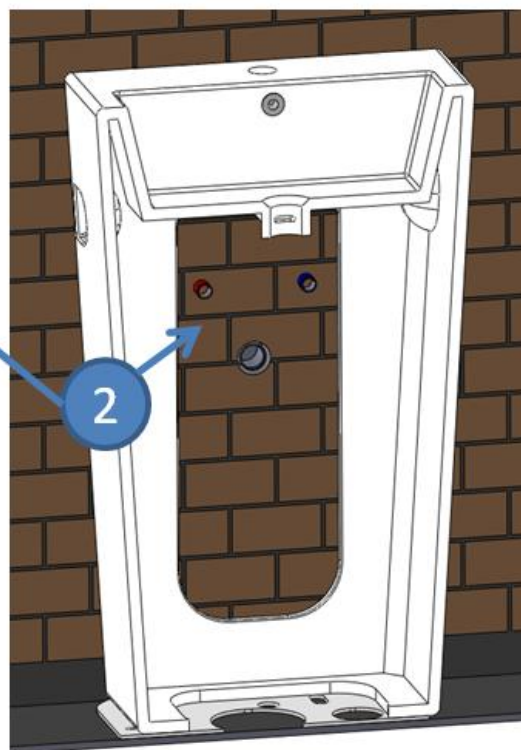
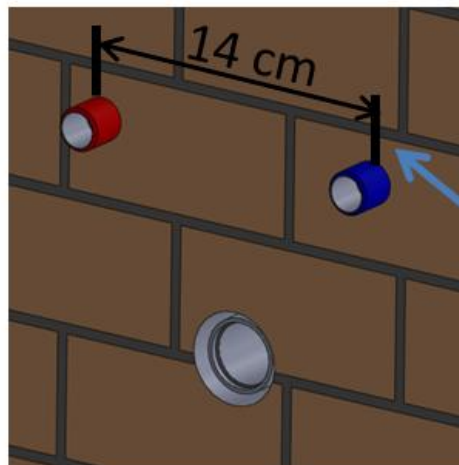








INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR LAVABO AUTOPORTANT

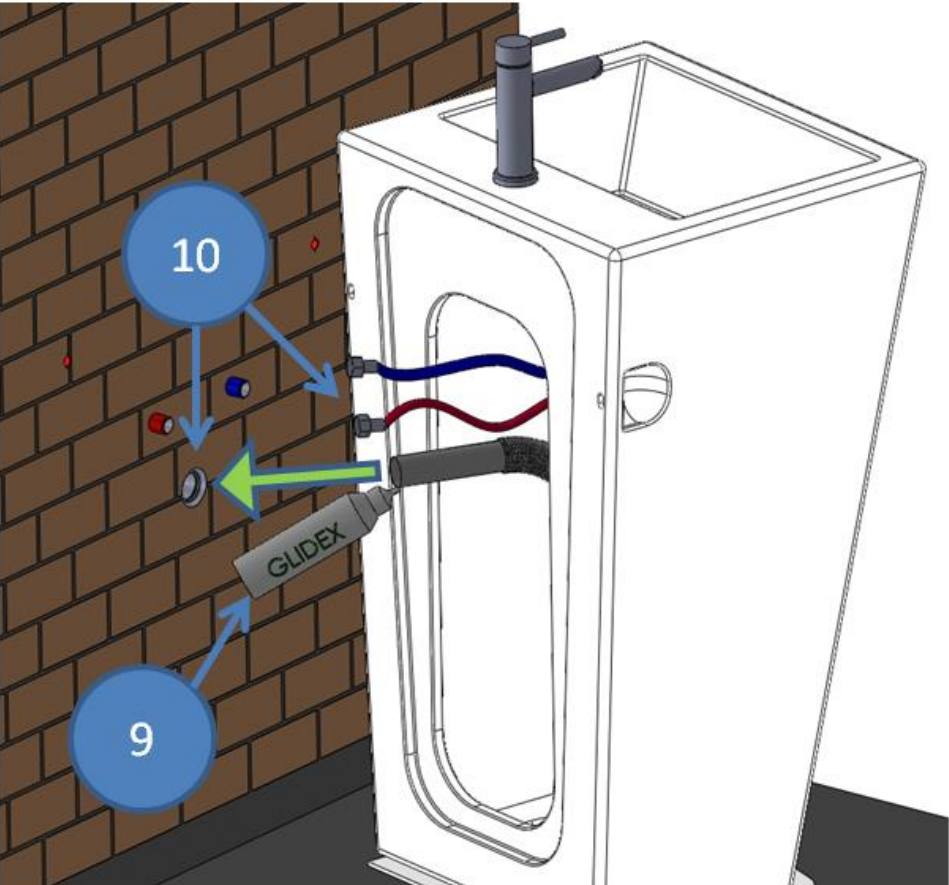

OUTILS NÉCESSAIRES:		
		
Clé plate taille 13	Crayon	Cutter
		
Pâte lubrifiante	Pistolet à silicone + silicone	Perceuse
COMPOSANTS SUPPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS (NON INCLUS):		
		
2 x chevilles Ø12x60 + 2 x vis Ø8x70 (clé taille 13)	Tapis isolant en mousse	Siphon flexible pour lavabo
		* Choisissez les chevilles en fonction du type de mur.
2 x rondelles en nylon M8 (DIN 9021)	2 x cache-vis blancs M8	

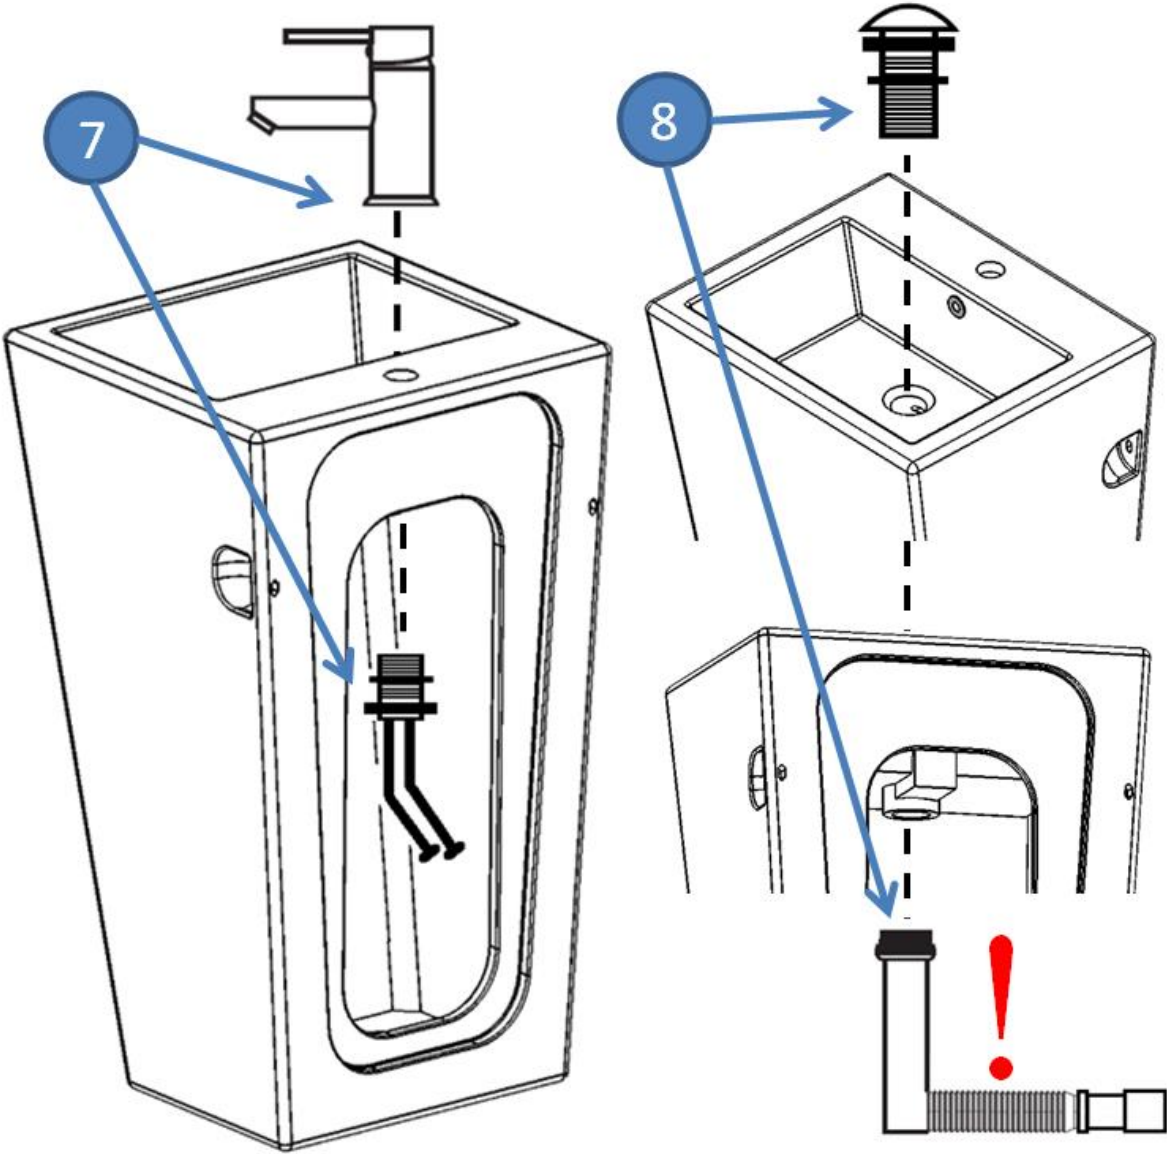

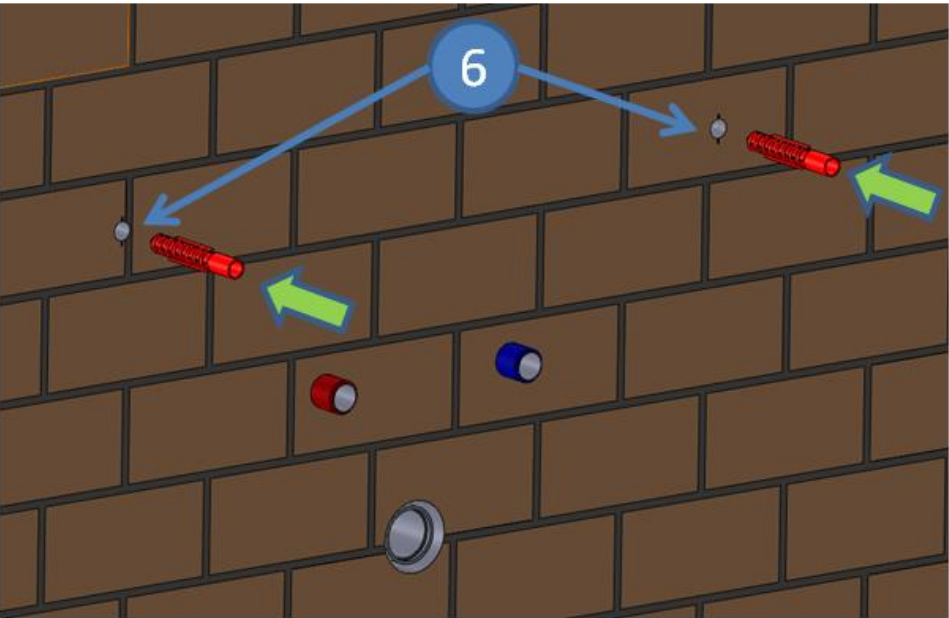

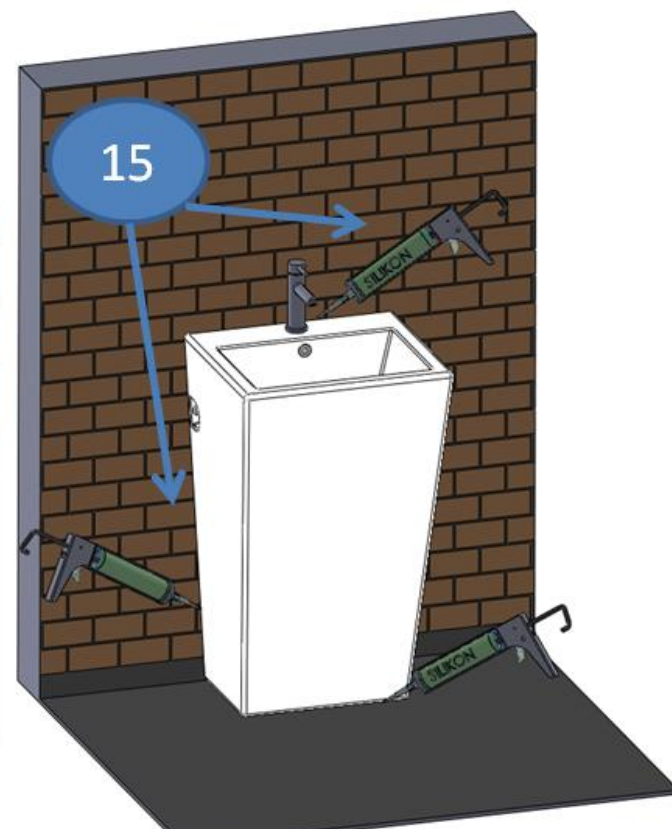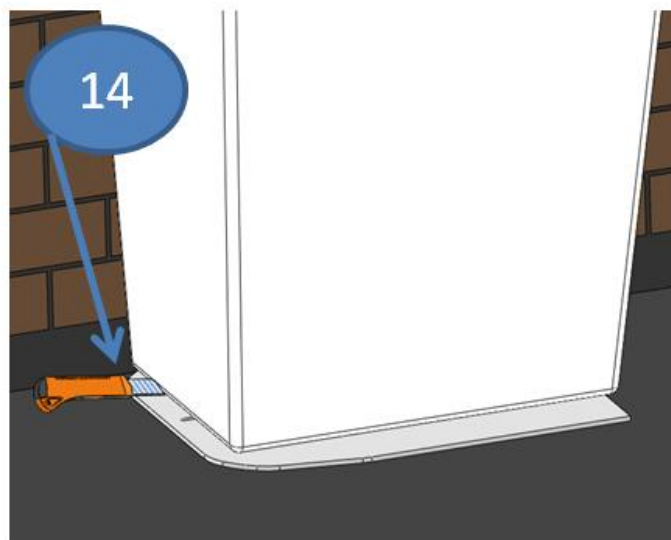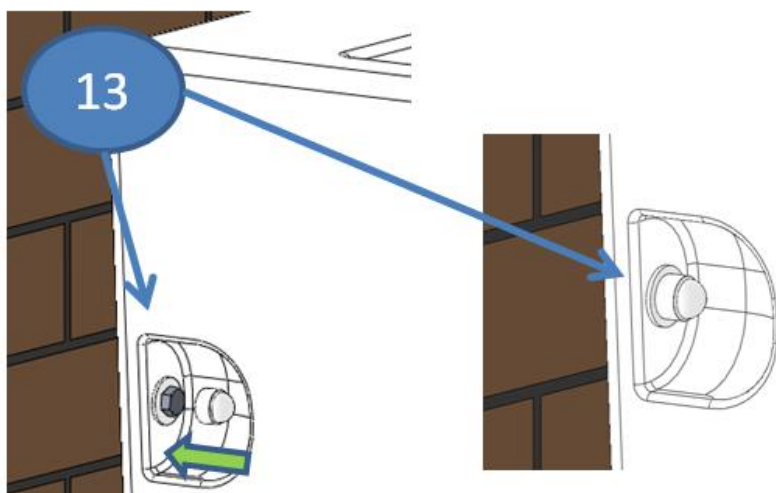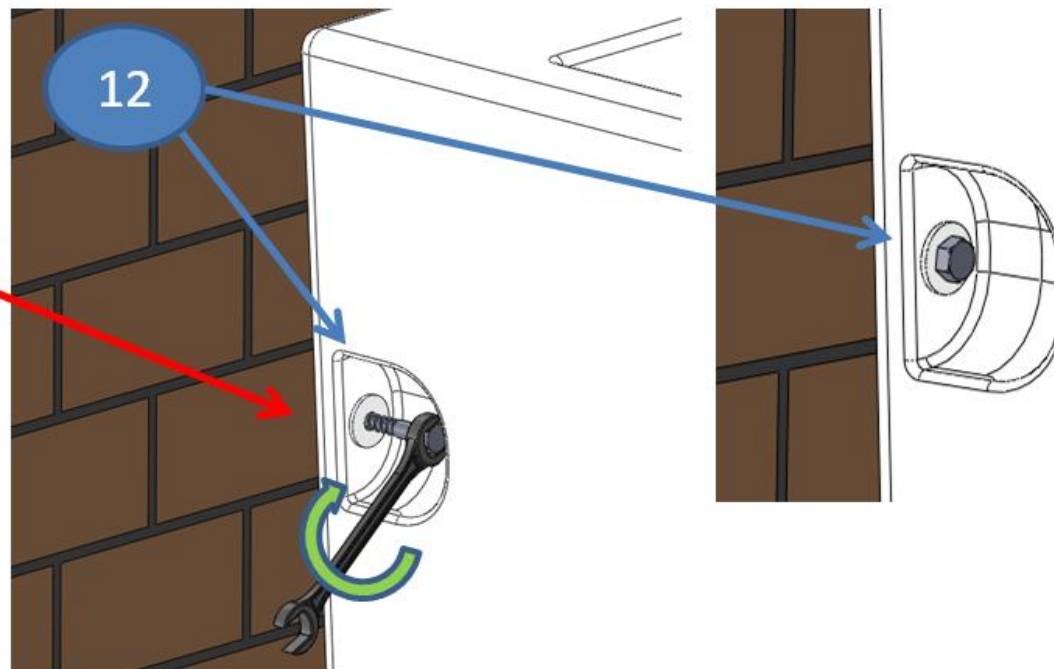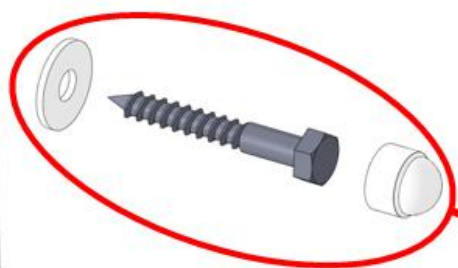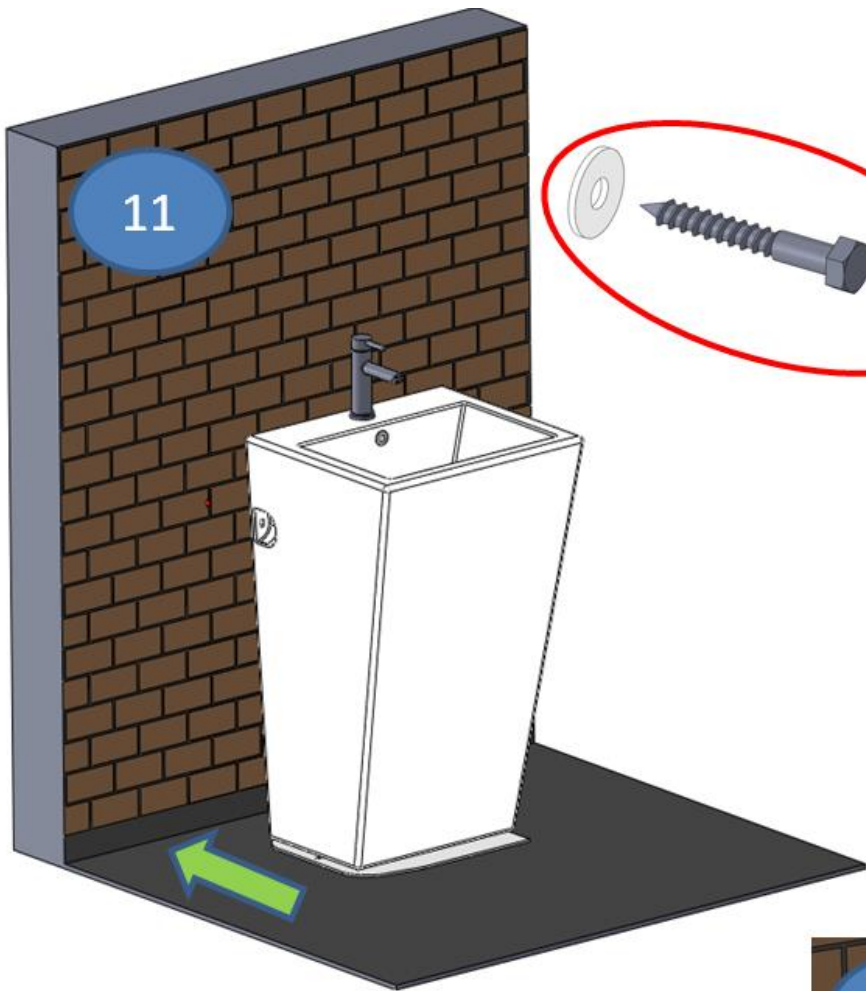

1. Après avoir déballé le lavabo, placez-le sur un tapis isolant en mousse pour éviter de rayer le sol lors des déplacements.
2. Positionnez le lavabo contre le mur à l'endroit prévu. Planifiez la disposition des vannes d'eau et de l'évacuation pour éviter qu'elles ne gênent les parois du lavabo.
3. À l'aide d'un crayon (ou d'un marqueur fin), marquez la position du trou sur le support mural.
4. Éloignez le lavabo et tracez des lignes horizontales au milieu des marques verticales pour déterminer les points de perçage.
5. Percez les trous pour les chevilles aux emplacements marqués (Ø12mm recommandé).
6. Insérez les chevilles dans les trous préparés.
7. Installez le robinet du lavabo. Vérifiez la longueur des flexibles d'eau, qui seront fixés avant de placer le lavabo contre le mur.
Remplacez les flexibles par des plus longs si nécessaire.
8. Fixez la bonde du lavabo et le siphon. Utilisez un siphon avec une sortie flexible pour faciliter l'installation.
9. Appliquez de la pâte lubrifiante sur la sortie du siphon pour faciliter son insertion dans l'évacuation murale.
10. Raccordez les flexibles d'eau chaude et froide ainsi que le siphon, en laissant un peu d'espace en maintenant le lavabo légèrement éloigné.
11. Poussez le lavabo contre le mur de manière à insérer les vis dans les supports muraux.
12. Serrez les vis pour fixer le lavabo au mur. Utilisez des rondelles en nylon pour éviter d'endommager l'émail du lavabo.
Serrez avec précaution à l'aide d'une clé plate taille 13 (vis Ø8mm).
13. Couvrez les têtes des vis avec des cache-vis blancs pour un meilleur rendu esthétique.
14. Coupez l'excès de tapis isolant au niveau du sol avec un cutter.
15. Scellez tous les points de contact entre le lavabo, le sol et le mur avec du silicone sanitaire.