


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR ARMOIRE BAS POUR LAVABO

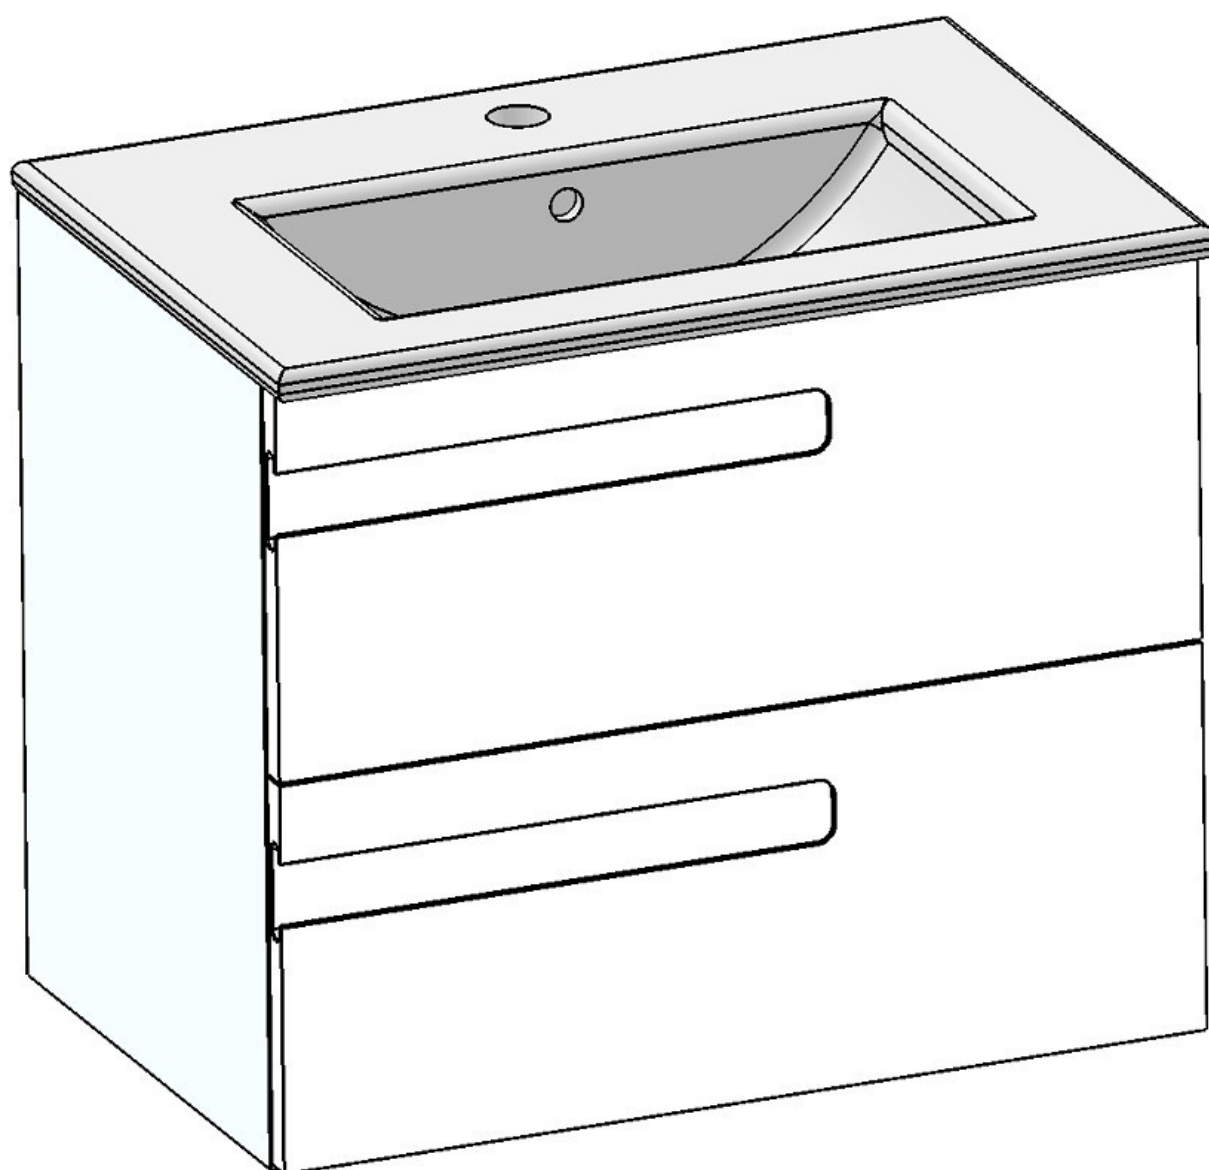


OUTILS NÉCESSAIRES




MASSÉS GOLLÉES



PENCIL

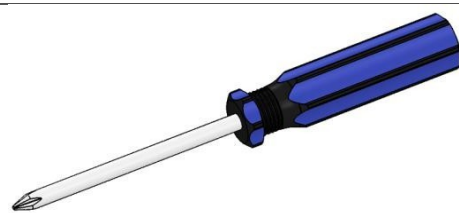

TOURNEVIS PH2

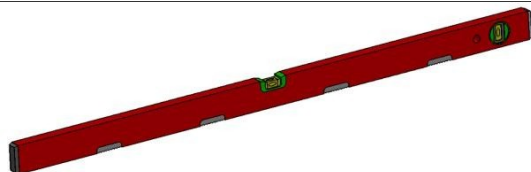


POSITIONNEMENT



PISTOLET + SILICONE



PERCEUSE + FORET

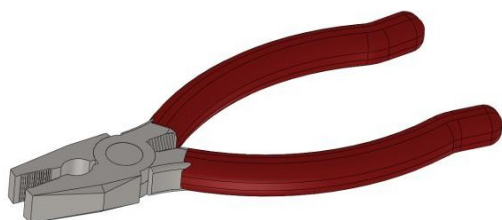


COMBINERS

POUR LE MONTAGE, CHOISISSEZ LES MOYENS DE FIXATION
APPROPRIÉS : **CHEVILLES ET CROCHETS**, SELON LE TYPE DE MUR.
DIAMÈTRE MINIMUM RECOMMANDÉ POUR LA CHEVILLE : Ø10MM




UN JEU DE DEUX CROCHETS DOIT SUPPORTER 100 KG


DÉMONTAGE DE TIROIRS

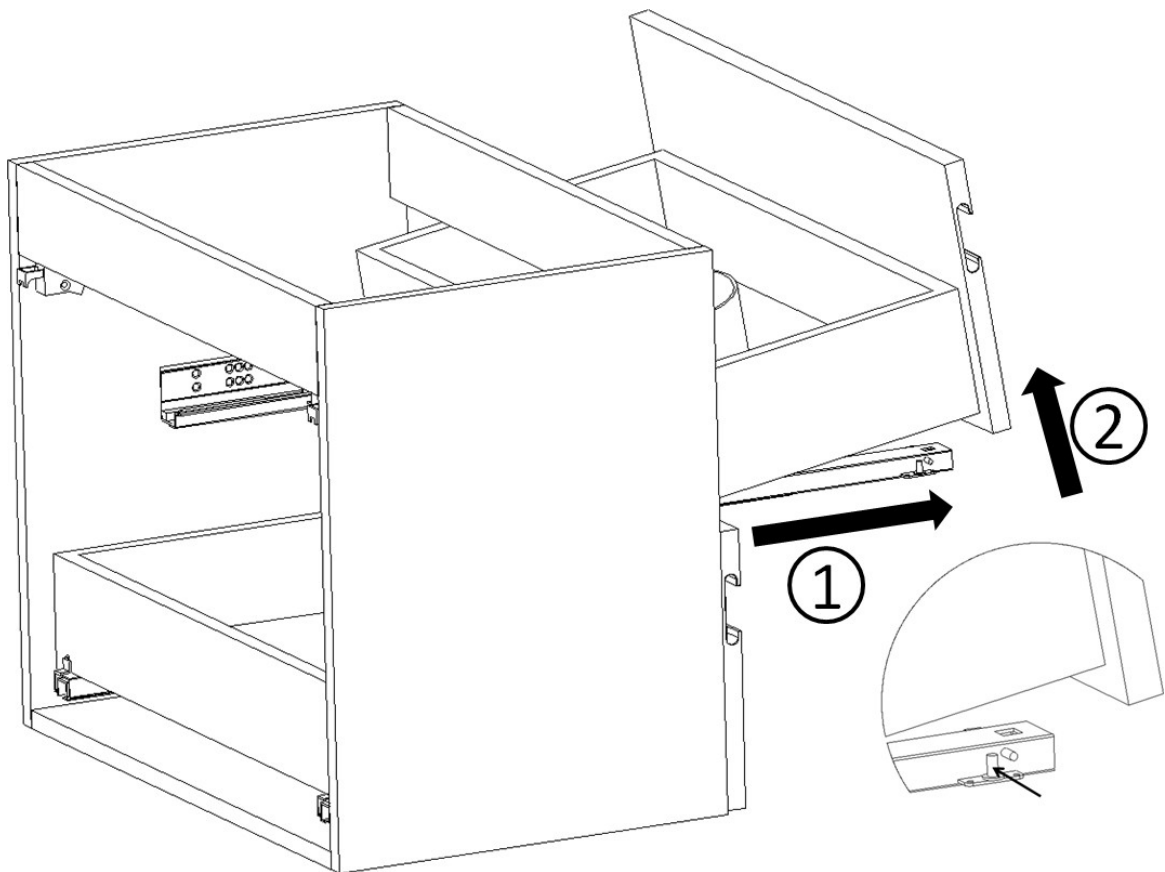

1. Faites glisser le tiroir supérieur jusqu'à la butée.
2. Soulevez légèrement le tiroir pour le dégager des goupilles.

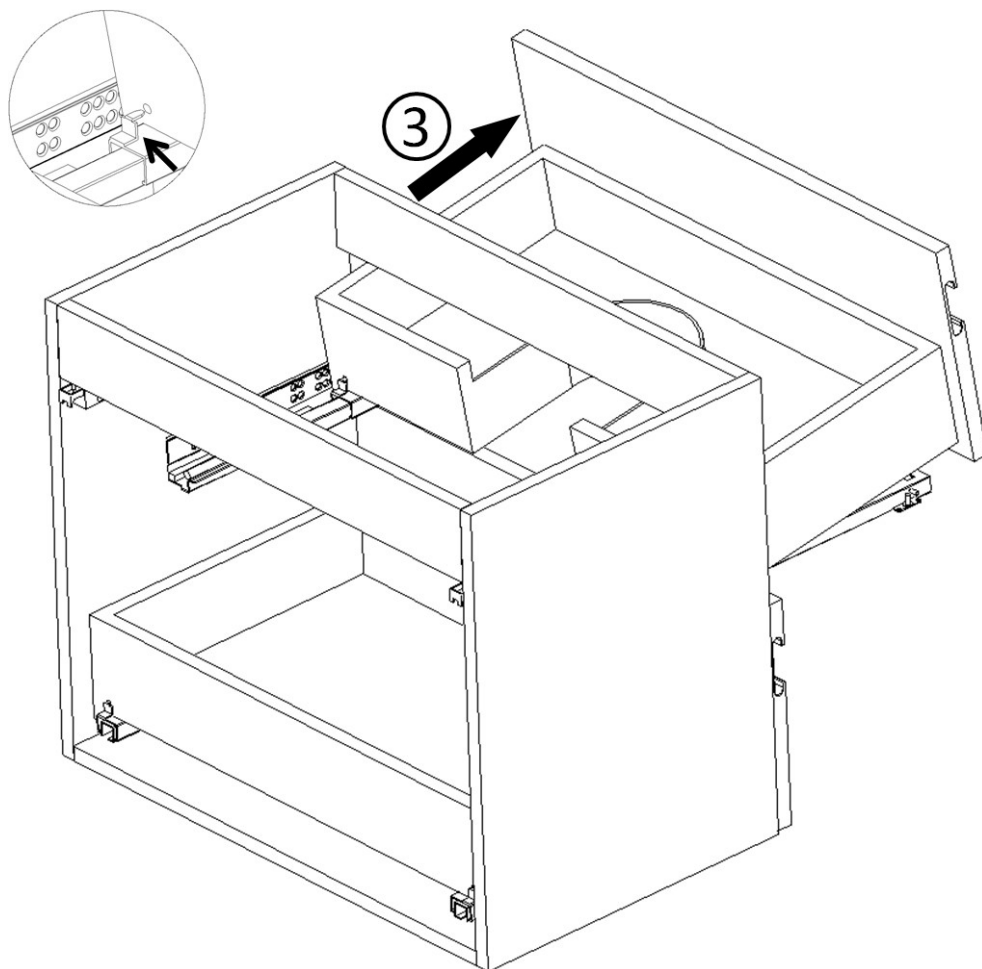


3. tirez le tiroir dans la direction indiquée sur l'illustration pour le faire glisser hors des crochets arrière.
Rangez le tiroir dans un endroit sûr.

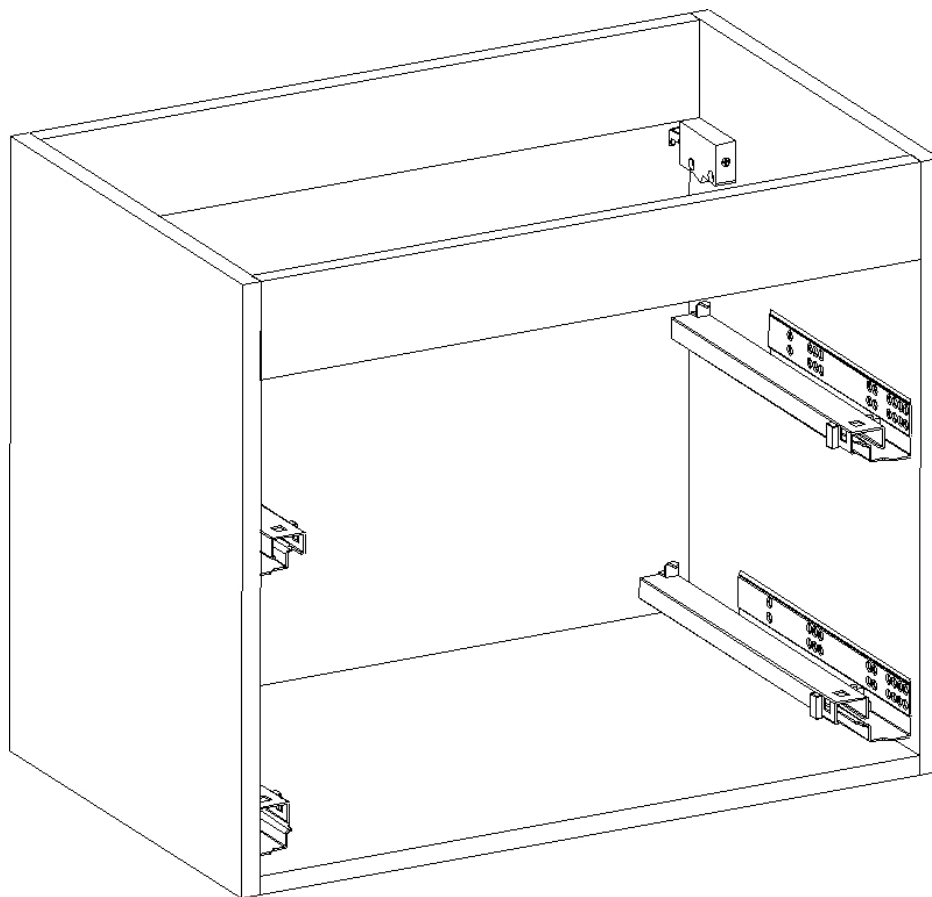


4. retire le tiroir du bas de la même manière - l'armoire devrait ressembler à ce qui précède

un mètre ruban et un niveau à bulle.

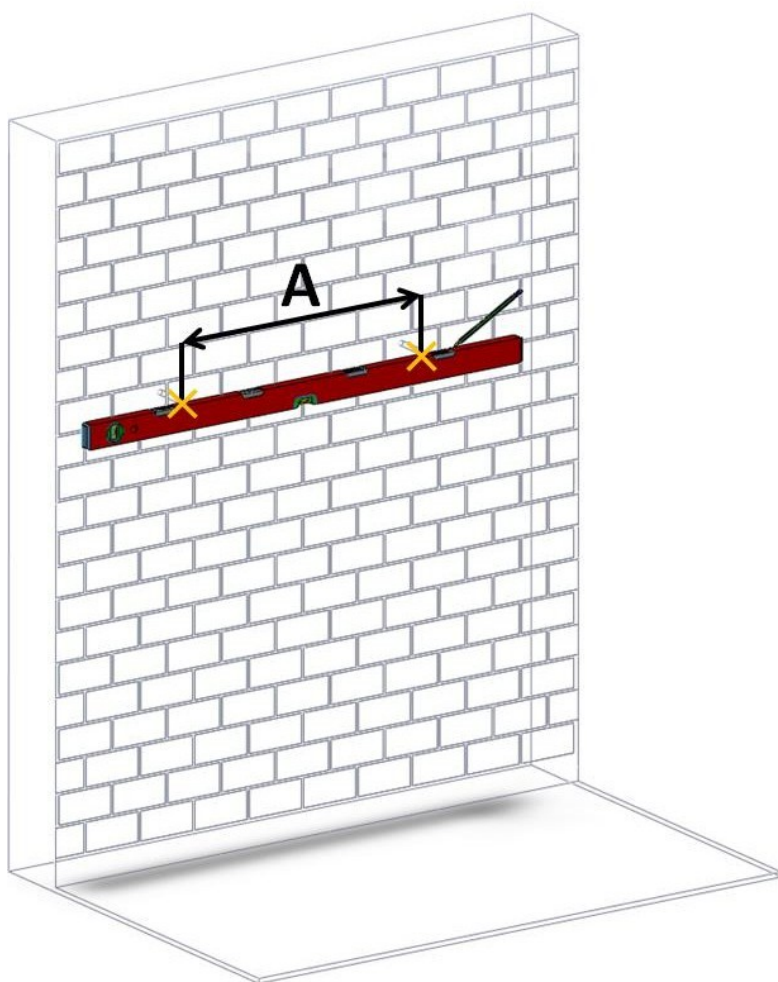


Taille de l'armoire	Distance entre les trous "A"
50	454mm $\pm$ 1mm
60	554mm $\pm$ 1mm
80	754mm $\pm$ 1mm

5. Marquez sur le mur, à l'aide d'un crayon, l'endroit où les trous pour les crochets doivent être percés.
6. Choisissez l'espacement des trous selon les indications du tableau - utilisez pour cela un

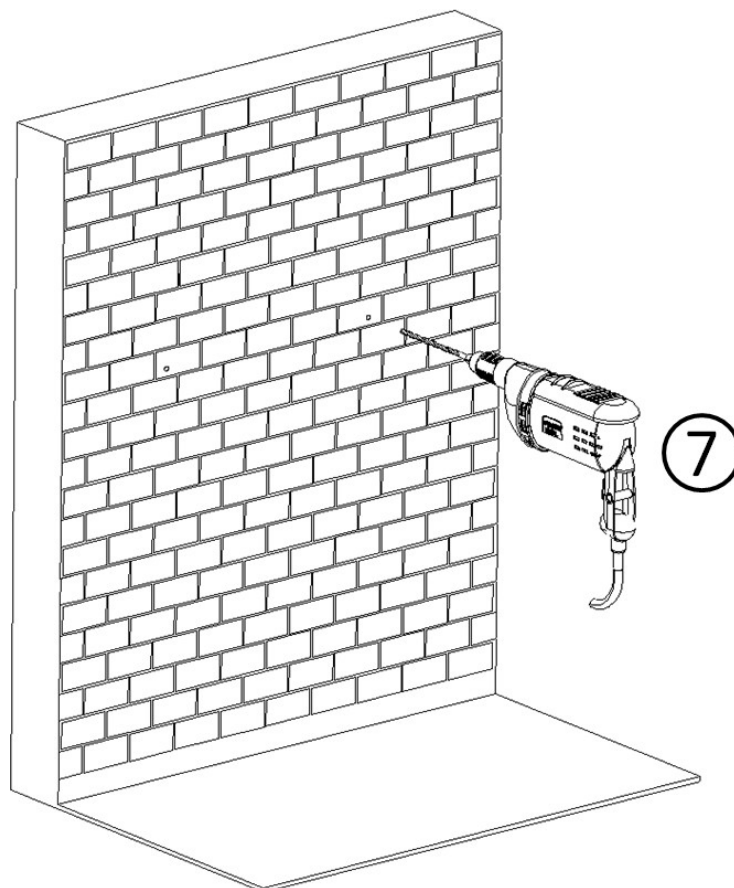


7. percer les trous pour les chevilles. La taille minimale recommandée de la cheville est $\varnothing 10 \times 50 \text{ mm}$, le diamètre du crochet $\varnothing 5 \text{ mm}$. Choisissez le bon type de cheville en fonction du type de Des murs.

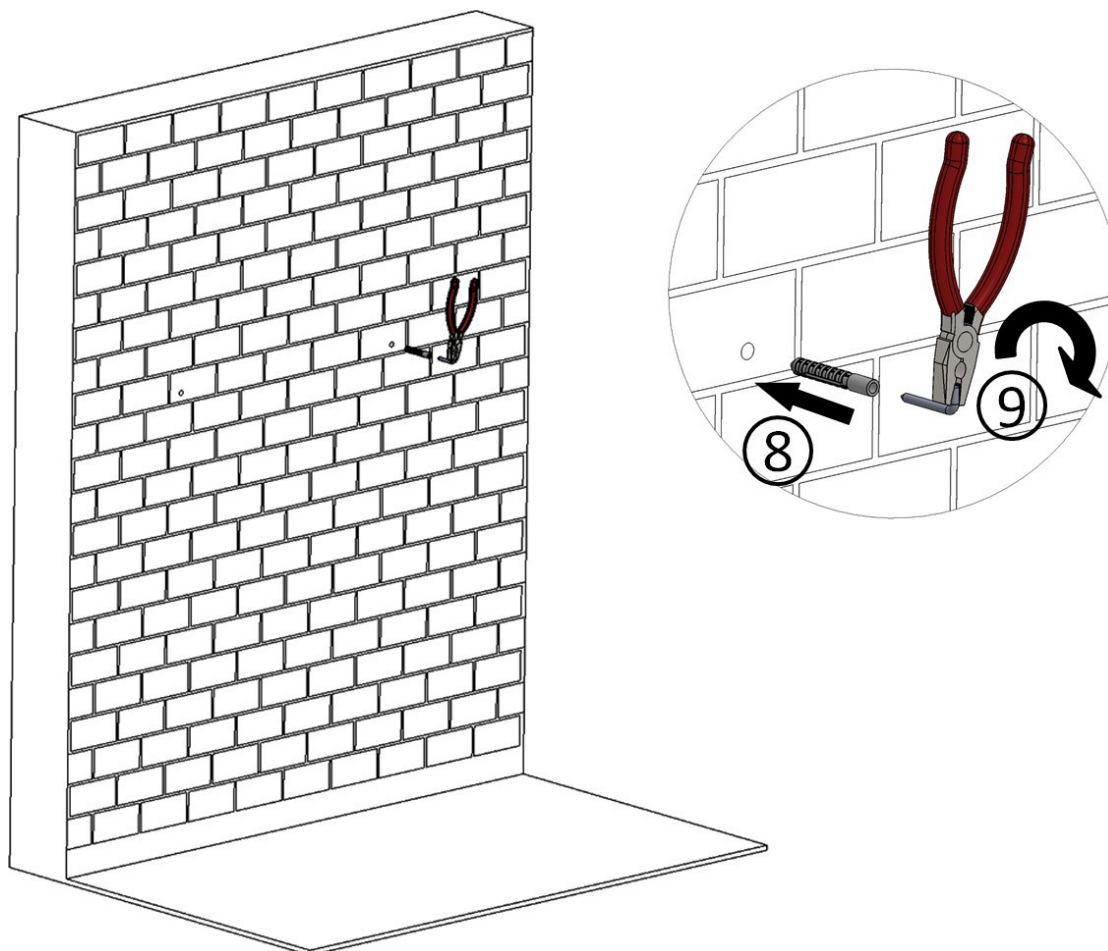


8. Insérez les goupilles dans chacun des trous.


9. Vissez les crochets dans chaque tenon - utilisez pour cela une pince.

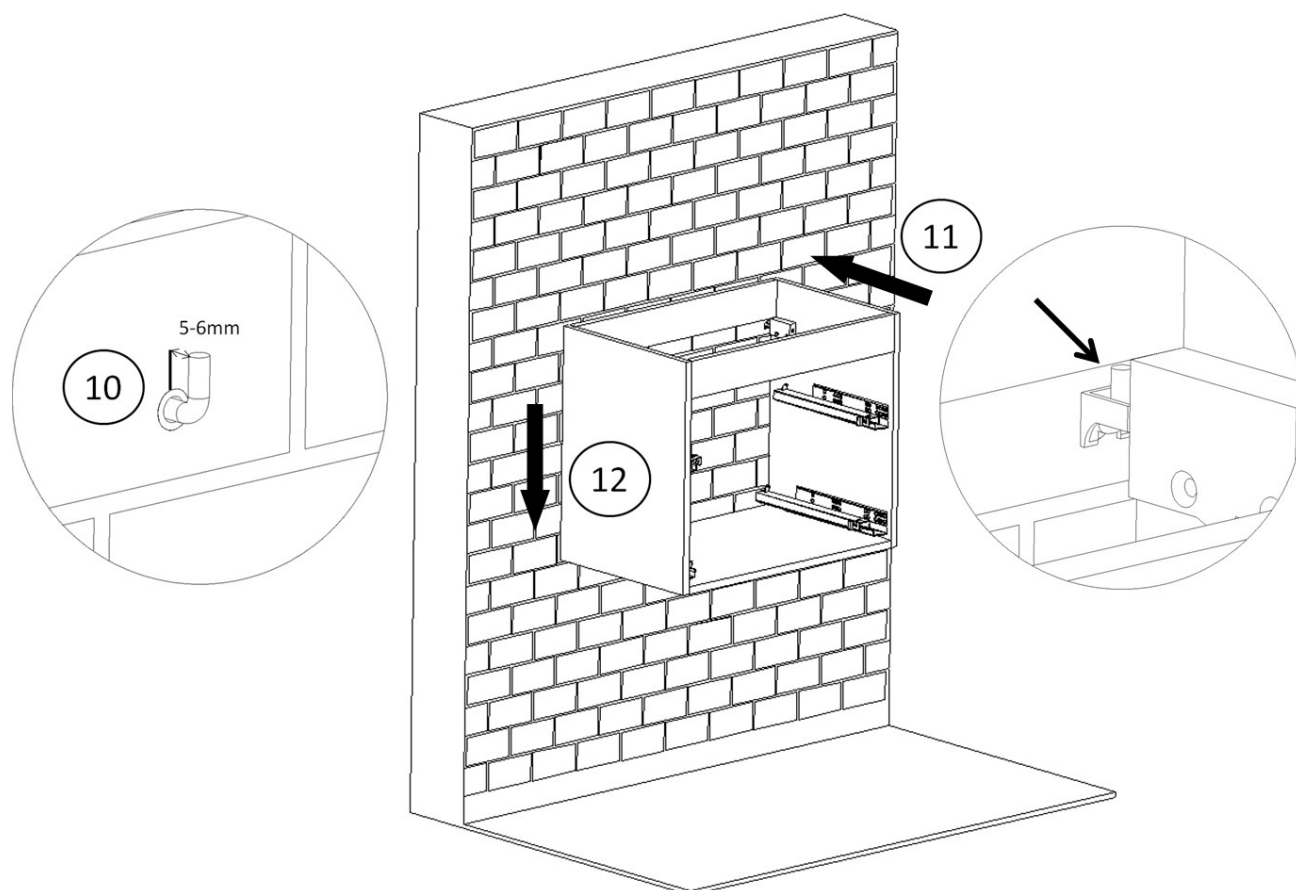


10. Placez les crochets à environ 5-6 mm du mur.
11. Accrochez l'armoire en la faisant glisser contre le mur....
12. ... puis le poser sur les poignées avec un mouvement descendant.

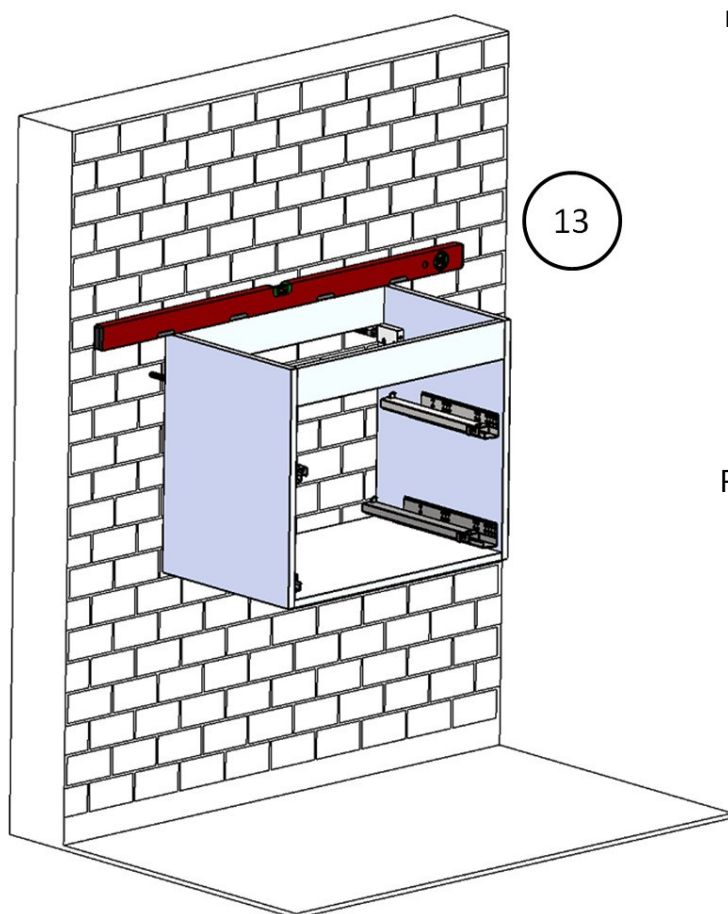


rotation vers la gauche - abaissement

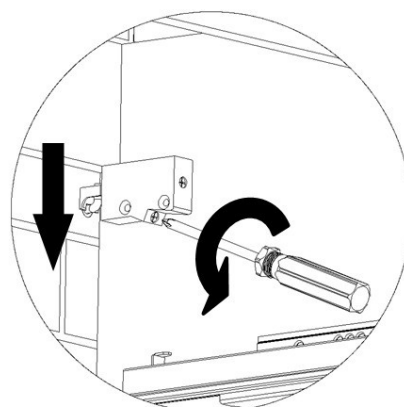


Rotation vers la droite - Soulever

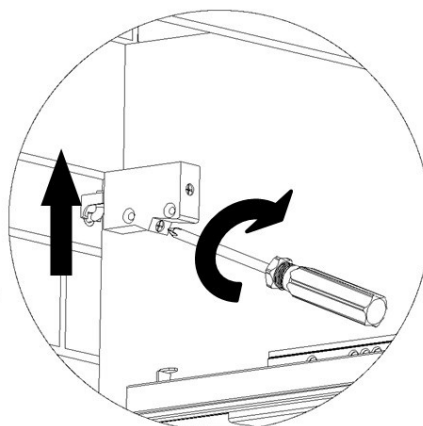


13. aligner l'armoire en tournant dans le sens approprié à l'aide d'un tournevis pour serrer ou desserrer l'une des vis de réglage et soulever ou abaisser le côté correspondant.
Utilisez pour cela un niveau à bulle.

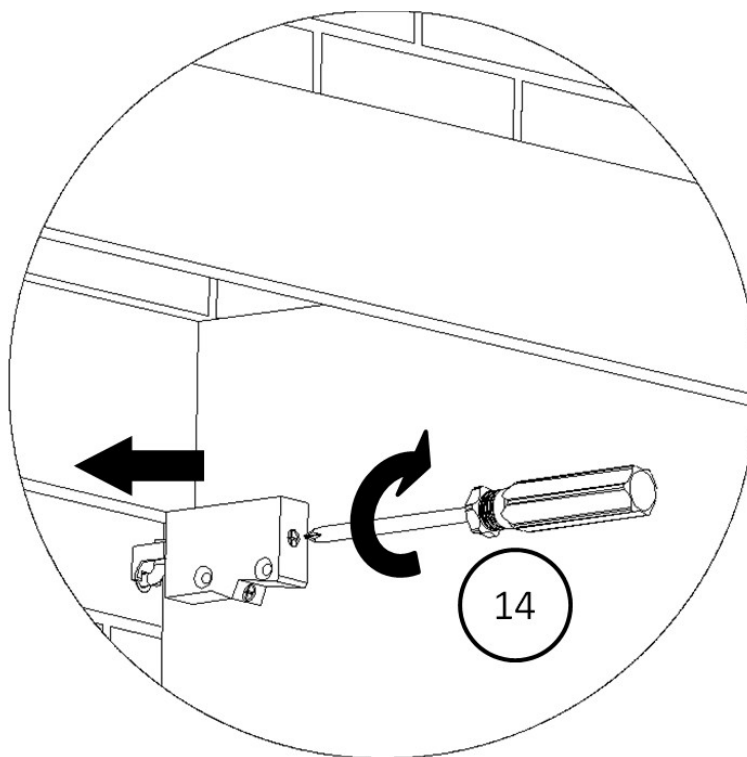

14. Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis - serrer l'armoire contre le mur jusqu'à ce que la sensation de résistance. Effectuez cette opération pour les deux côtés de l'armoire.

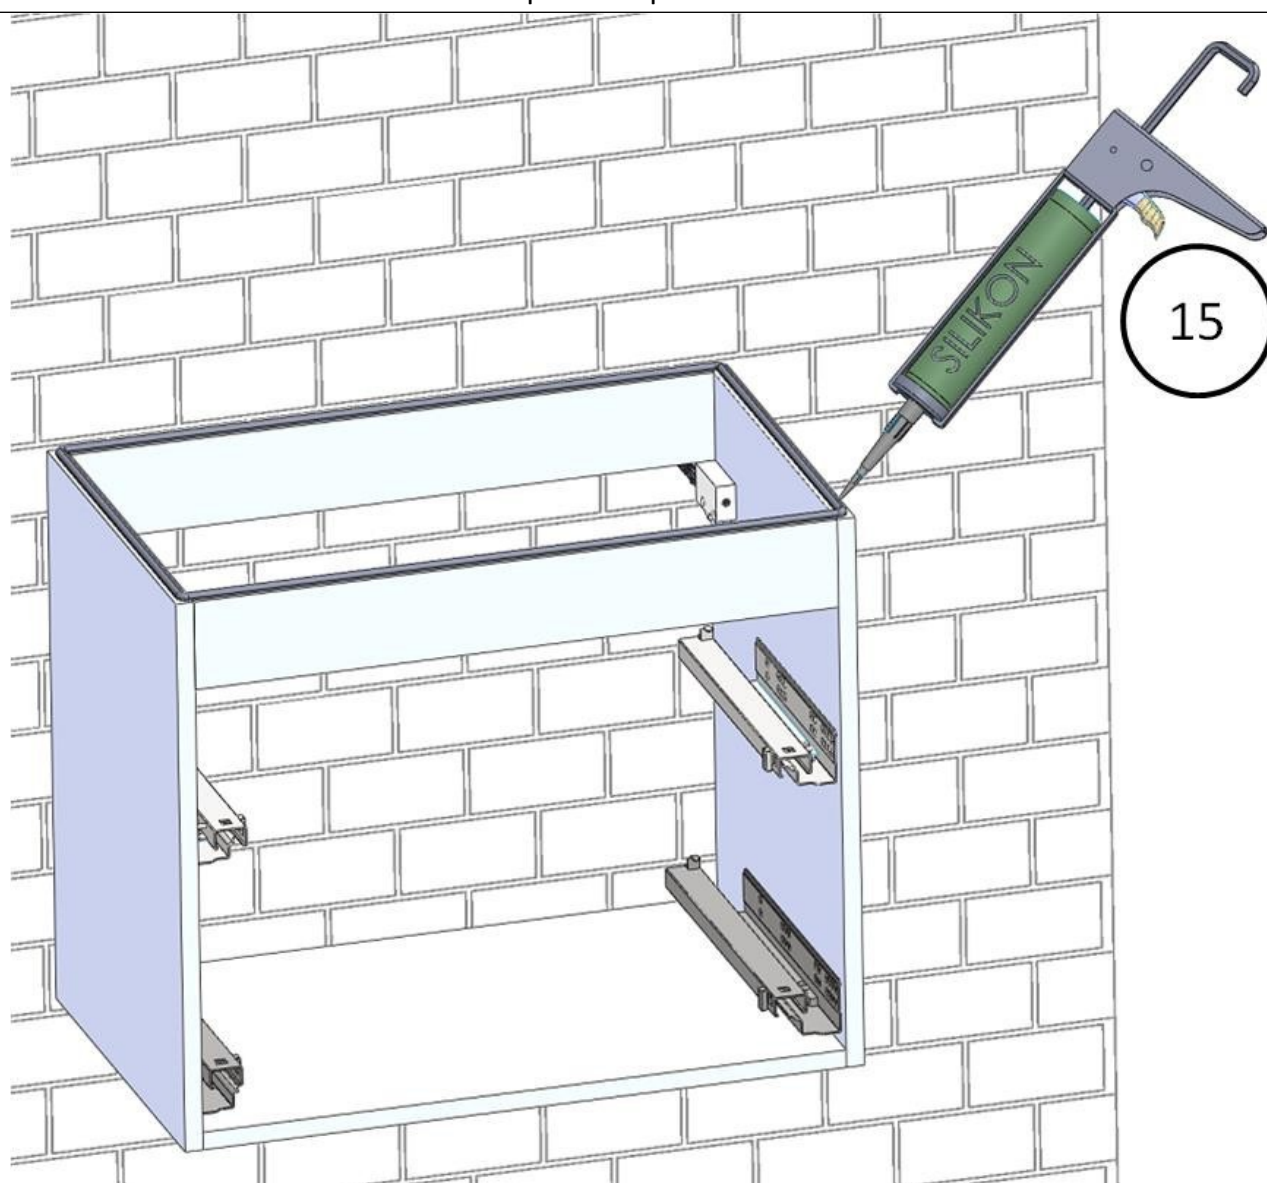


15. avant d'installer le lavabo, appliquez du silicone sanitaire sur la partie supérieure du caisson de l'armoire.

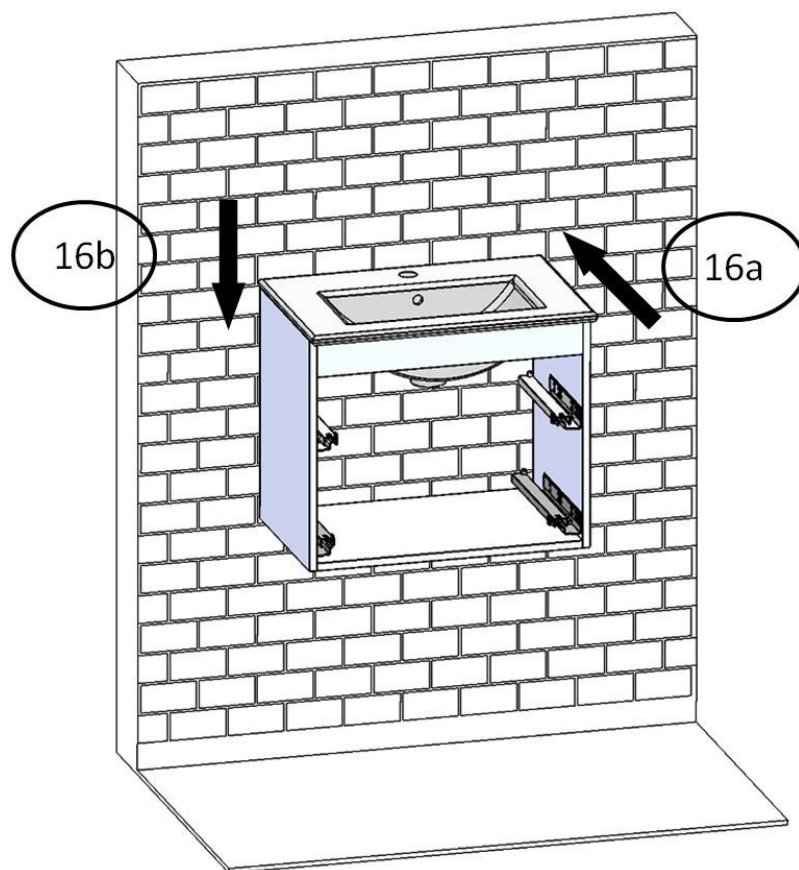

16. Placez le lavabo sur l'armoire :

- a) pousser le lavabo le plus loin possible contre le mur
- b) sur du silicone et positionner le lavabo au même niveau que le centre de l'armoire.

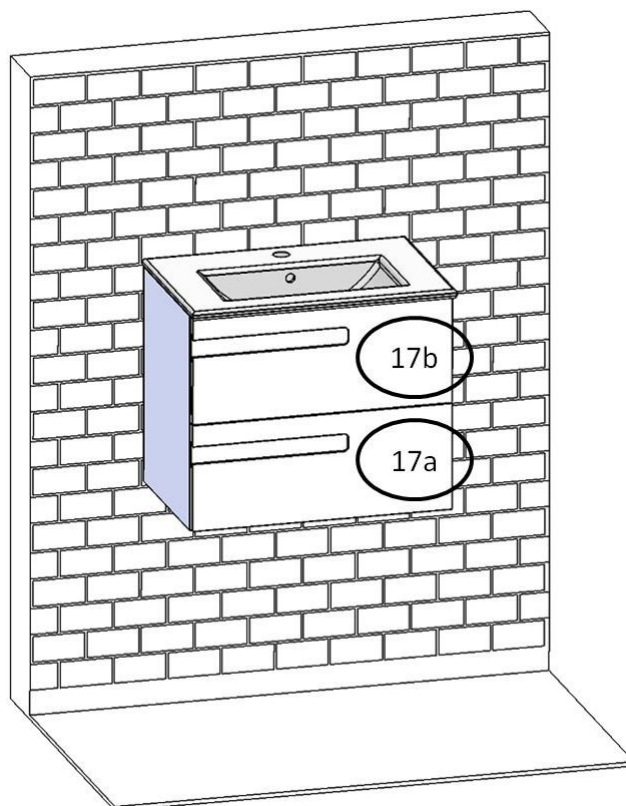

17. Procédez dans l'ordre inverse des étapes "3", "2" et "1" et bloquez à nouveau les tiroirs :

- a) premier tiroir inférieur fixe
- b) puis fixer le tiroir supérieur.