


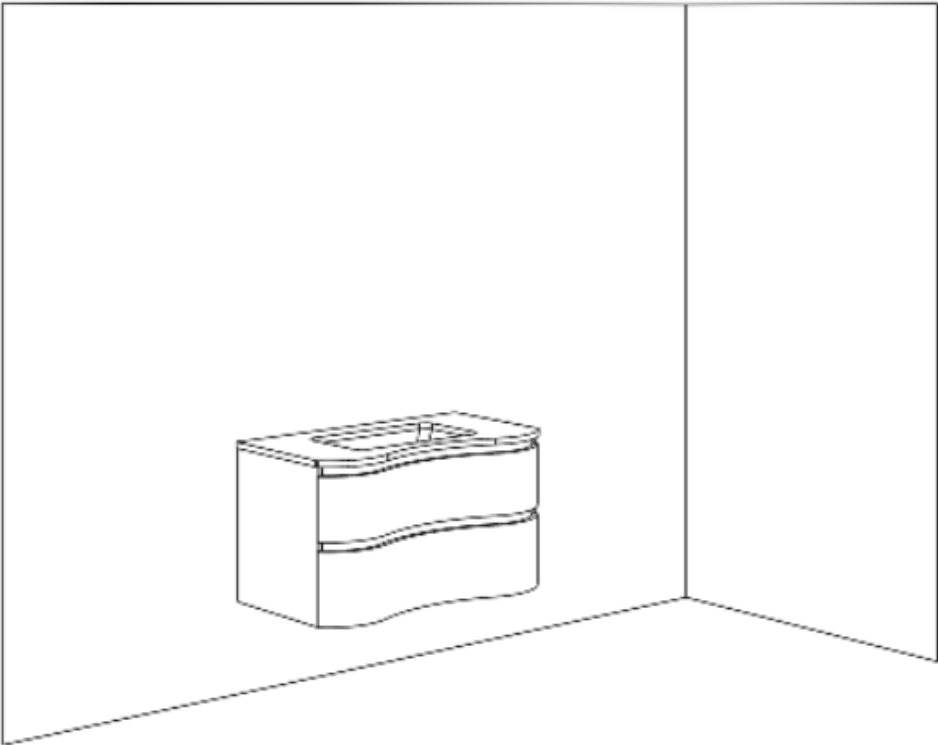


Instructions de montage




Outil nécessaire pour le montage (non inclus)					
foret		tournevis			
heurtoir		Crayon			
Clé		verre silicone			
niveau à bulle		percer 10mm			
		percer 8mm			
Ruban à mesurer		percer 6mm			
Befestigungselemente					
Code	Zeichnung	Menge	Code	Zeichnung	Menge
B		4	C		4
F		4			


étape 1

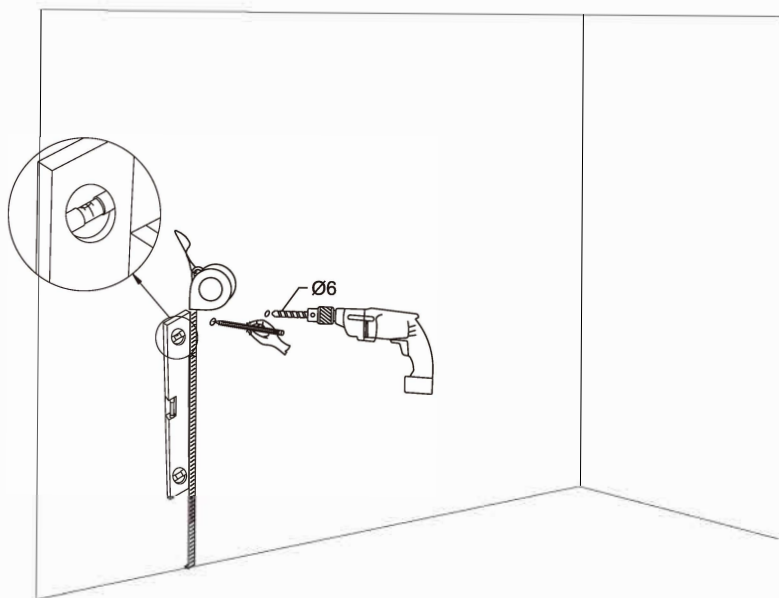

étape 2

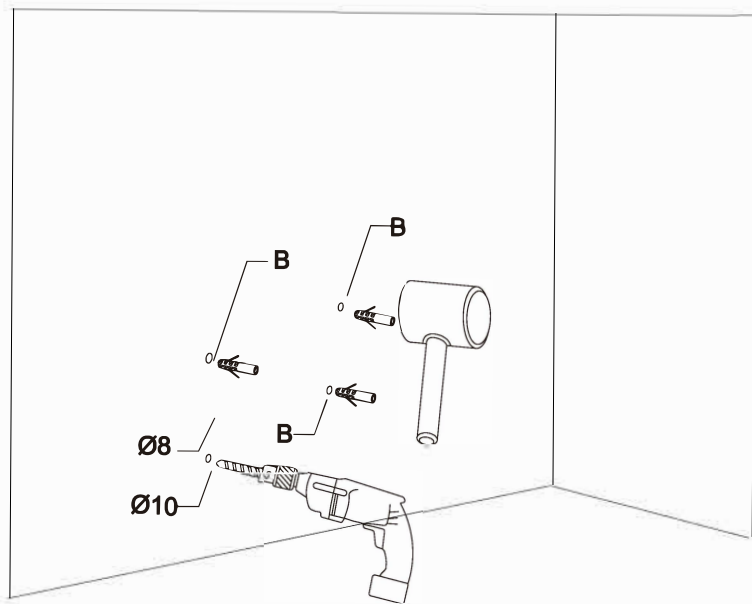

étape 3

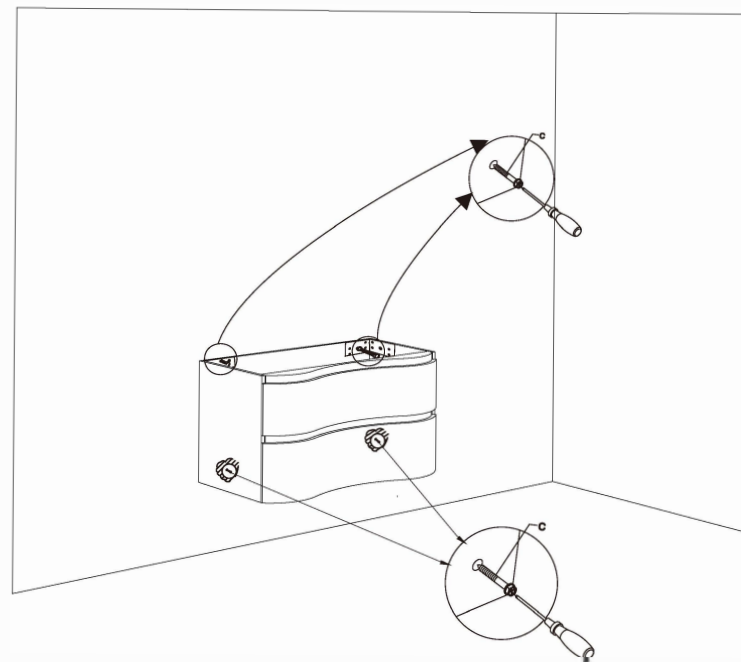

étape 4

