

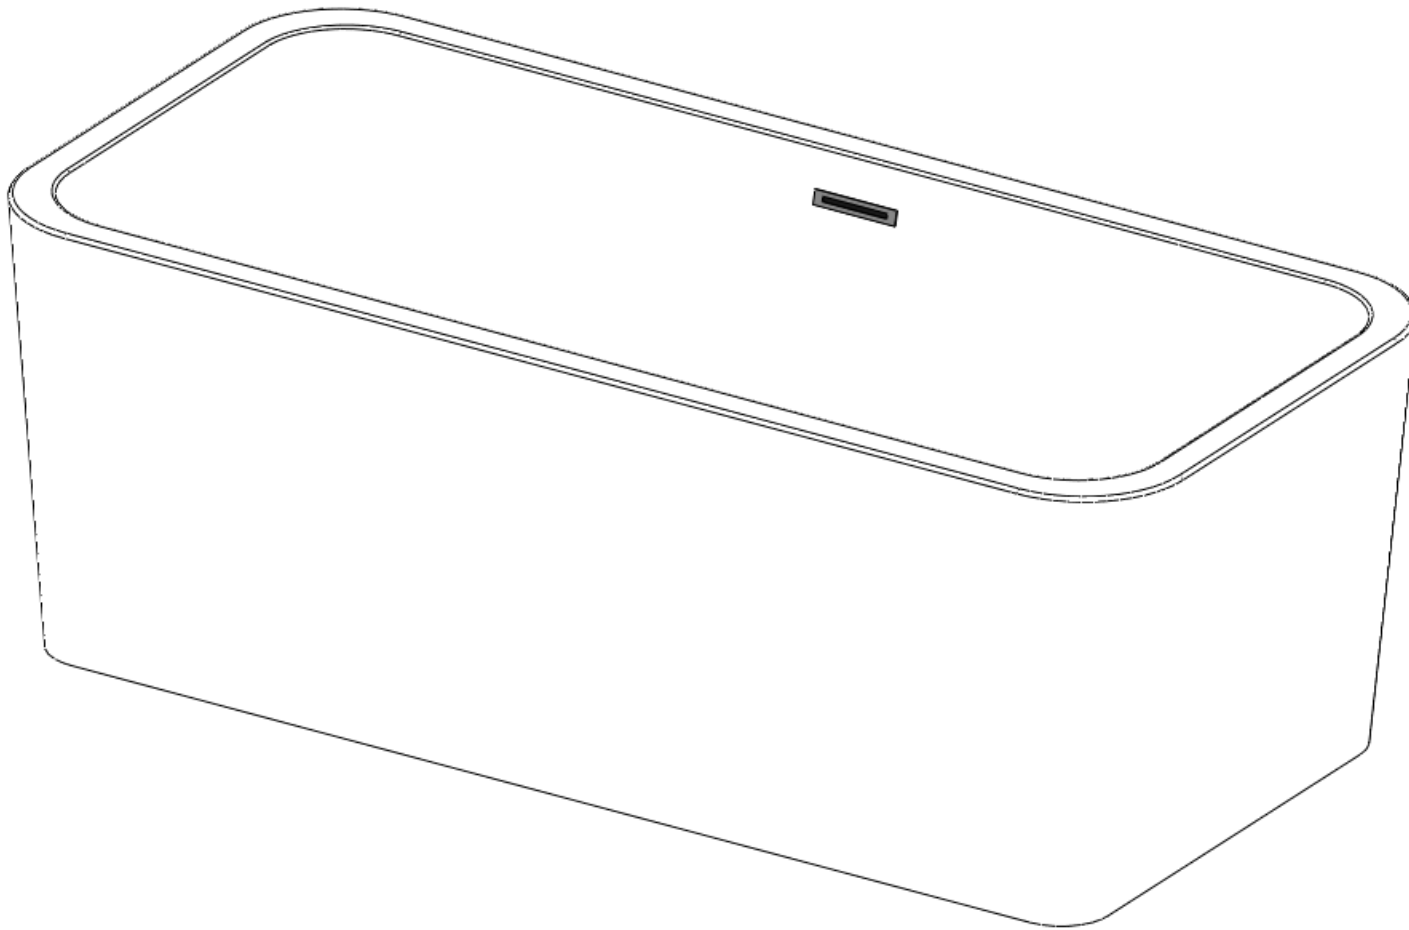




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR BAIN AUTOPORTANT

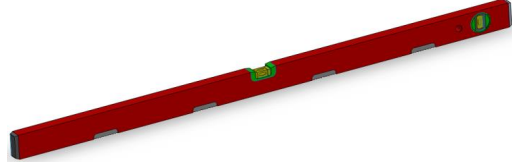


OUTILS NÉCESSAIRES (ROBINET DE BAIN MURAL):			
			
Pâte de glissement	Clé plate de 19 mm	Pistolet à silicone + silicone	Niveau à bulle

1. Avant de commencer, préparez un drain de sol pour la baignoire d'un diamètre minimum de Ø40 mm dans l'une des zones désignées sous la baignoire.
Préparez les sorties de vannes d'eau chaude et froide à l'extérieur du périmètre de la baignoire pour installer un robinet autonome.
2. Pour installer le siphon de la baignoire (inclus dans le kit), allongez la baignoire sur l'un de ses côtés longs. Pour éviter les rayures, placez un morceau de carton de l'emballage sous la baignoire.
3. Orientez le siphon et le tuyau d'évacuation vers le drain du sol, puis serrez le siphon jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.
Utilisez le joint fourni et serrez à la main sans outils.
4. La baignoire doit reposer de manière stable sur quatre pieds réglables. Elle ne doit pas reposer sur le boîtier acrylique, car cela pourrait l'endommager.
5. Placez la baignoire à l'emplacement final sur le sol et vérifiez son niveau à l'aide du niveau à bulle.
6. Pour ajuster les pieds, dévissez d'abord les écrous de verrouillage.
7. Ajustez les pieds en les vissant ou en les dévissant pour garantir que :
 - a) La baignoire soit stable et ne bascule pas.
 - b) Un espace d'environ 2-3 mm reste entre le bord du boîtier acrylique et le sol.
8. Une fois les pieds ajustés, serrez les écrous de verrouillage à fond.
9. Installez le robinet de bain autonome (non inclus, suivez les instructions séparées).
10. Connectez le tuyau d'évacuation du siphon au drain du sol. Utilisez de la pâte de glissement pour faciliter l'insertion.
Le tuyau d'évacuation du siphon est flexible et peut s'étendre de 55 cm supplémentaires.
11. Remplacez la baignoire à son emplacement final.
12. Remplissez l'espace entre la baignoire et le sol avec du silicone sanitaire.

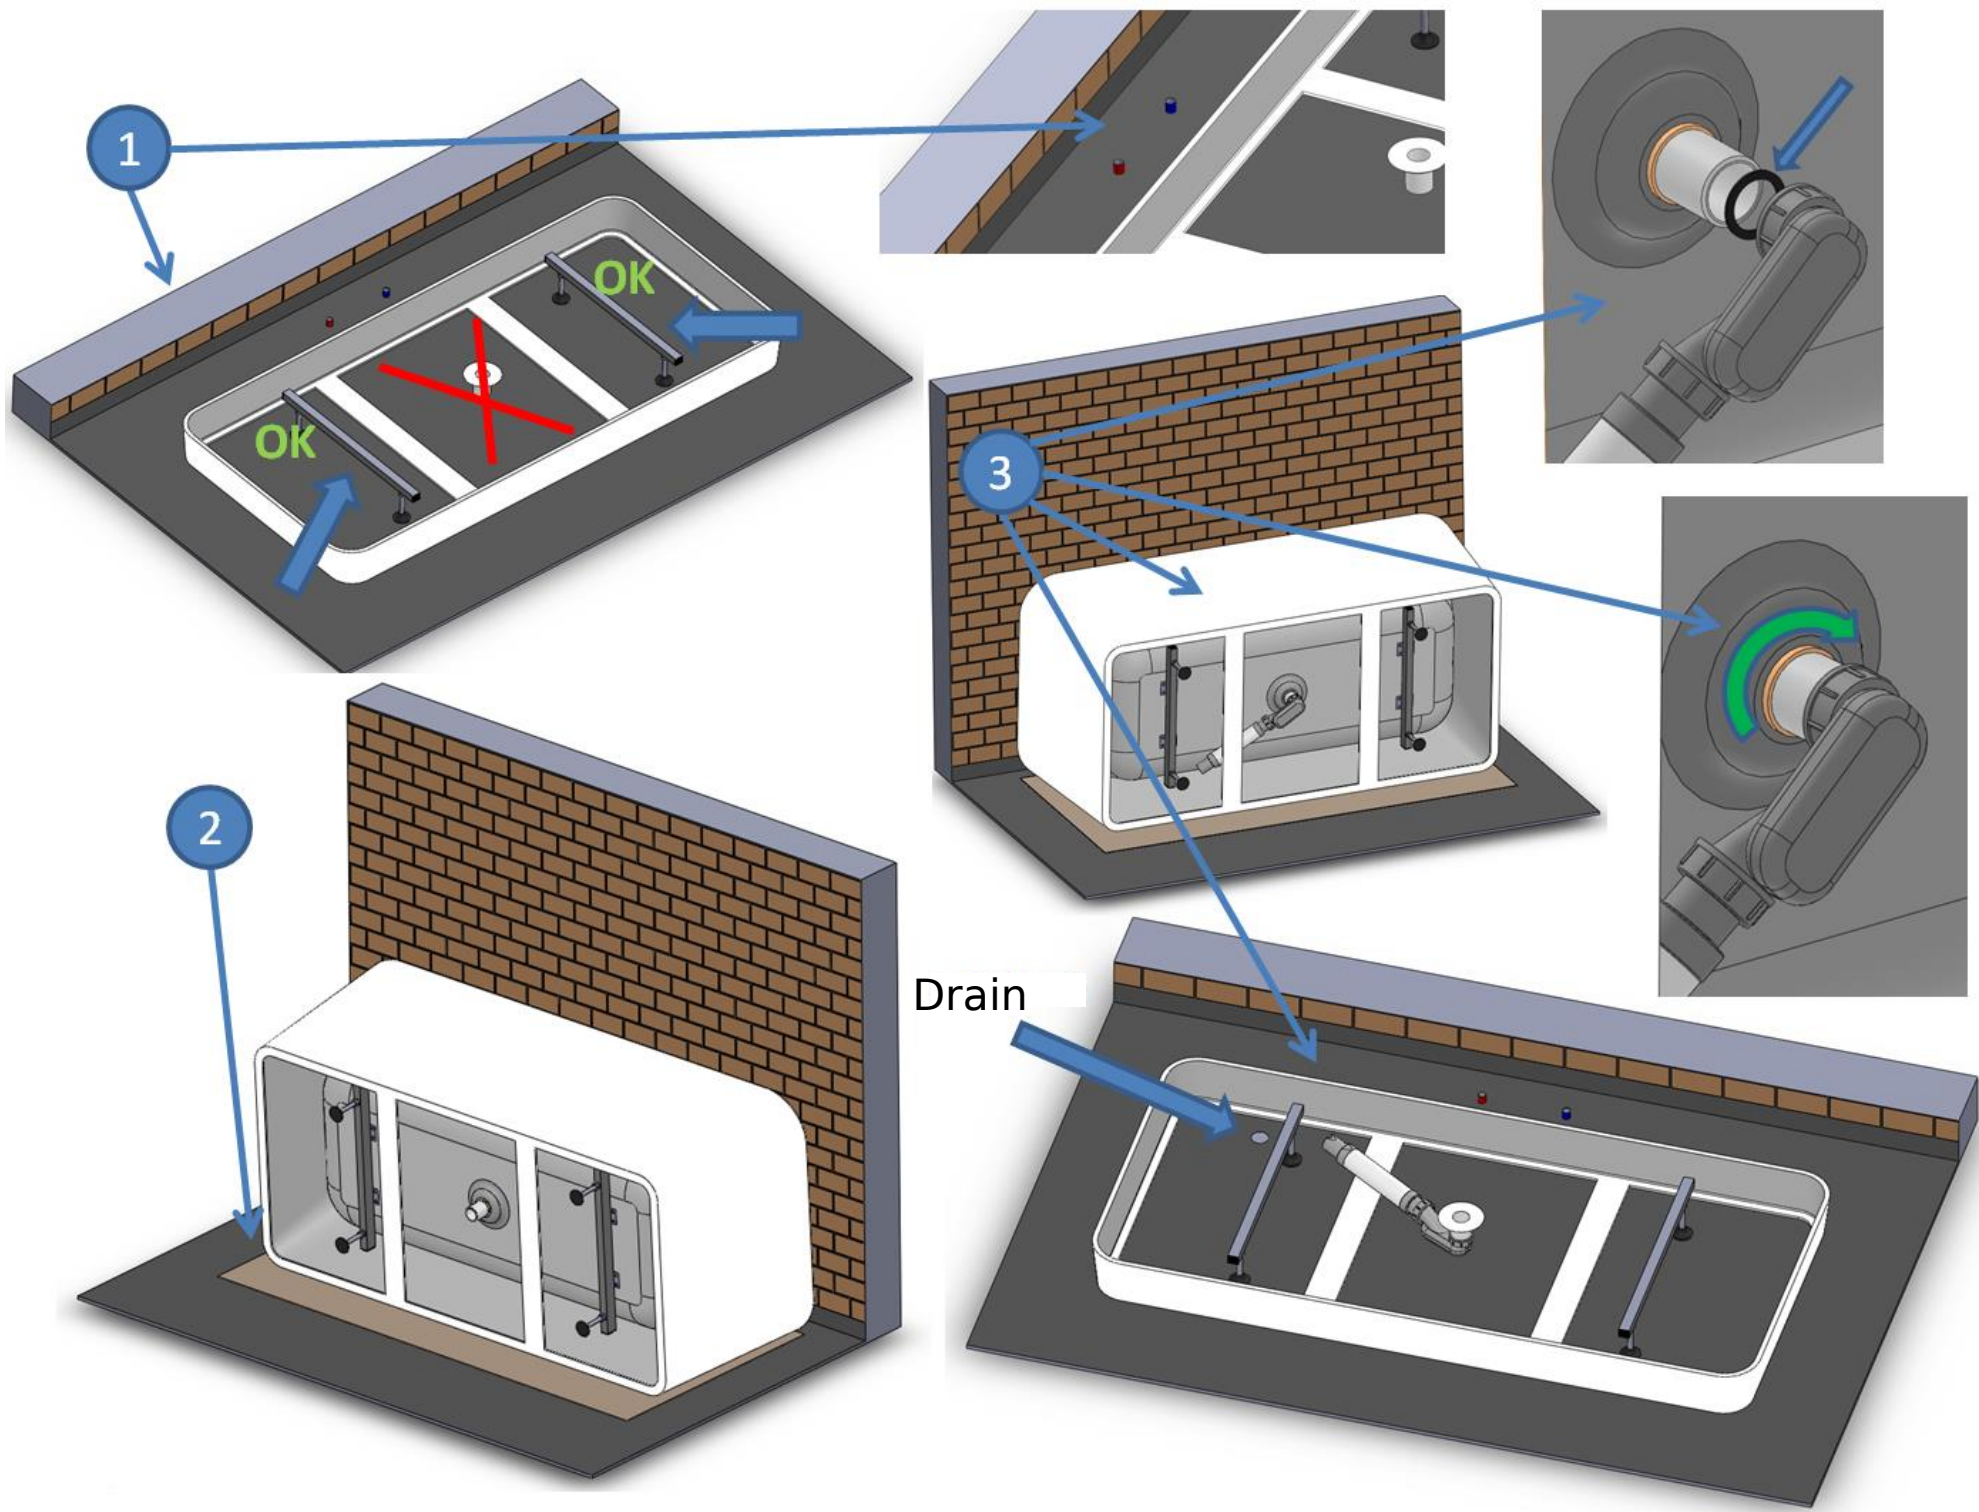


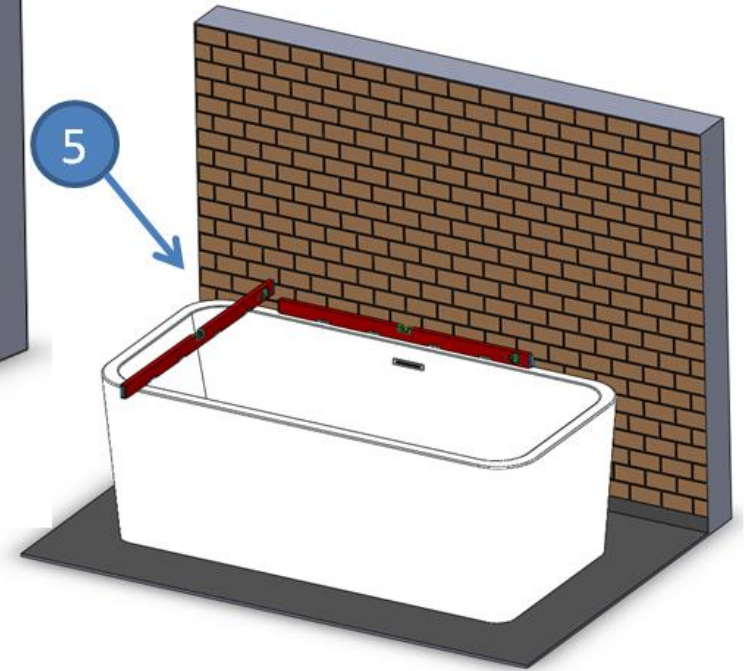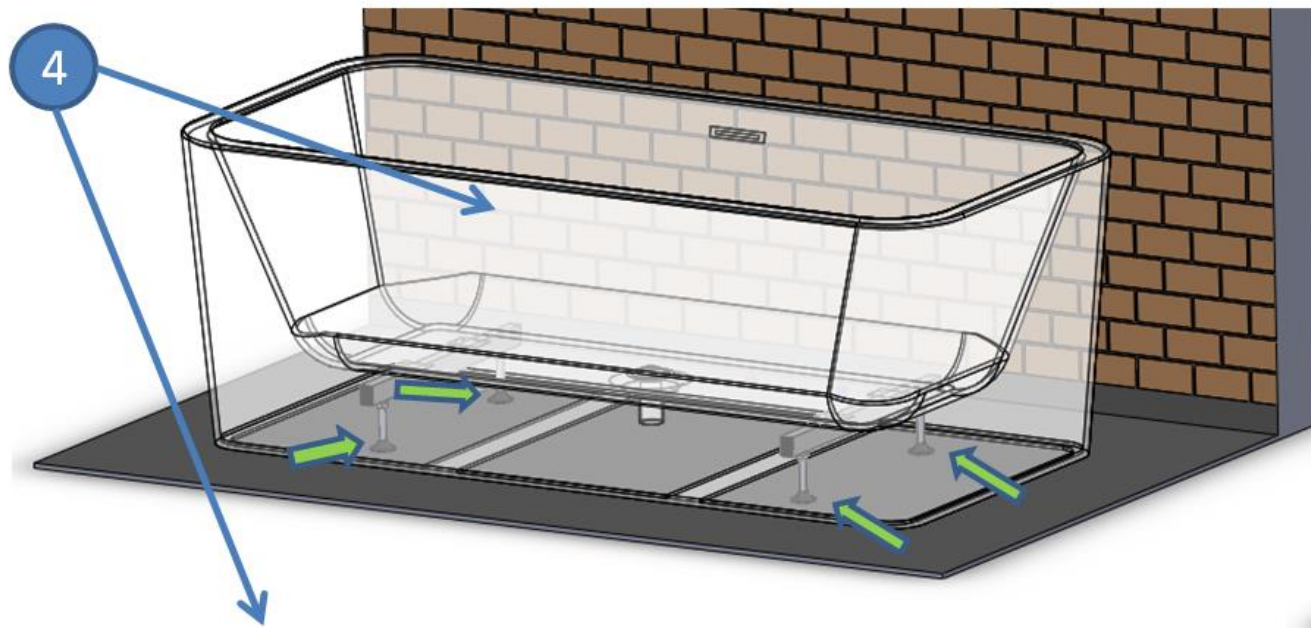

Correct

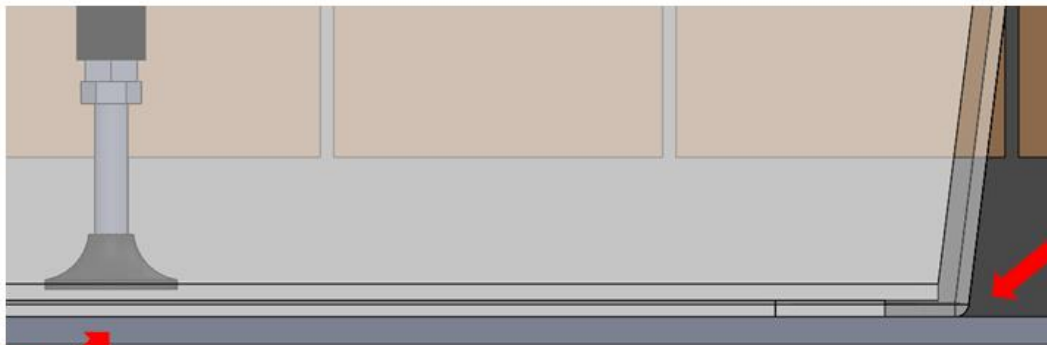


Incorrect

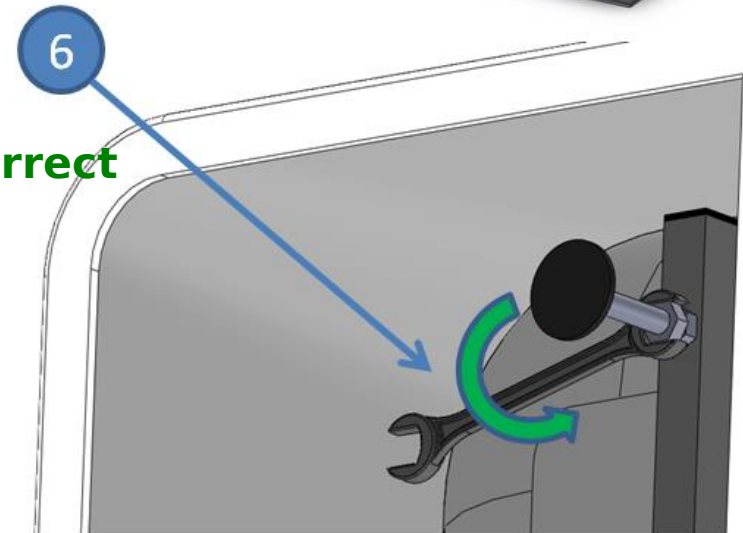

Correct

Incorrect

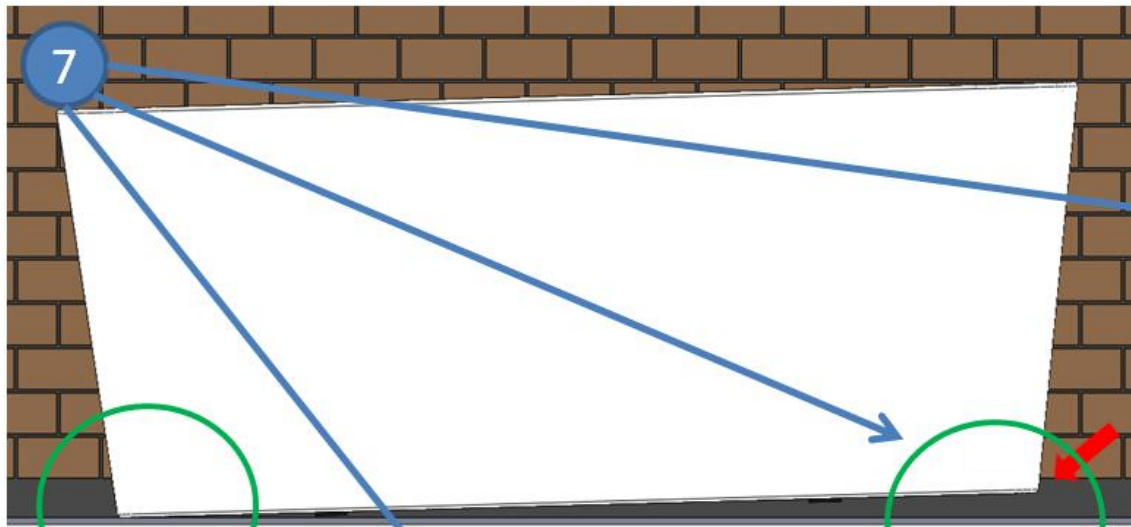

Incorrect

