
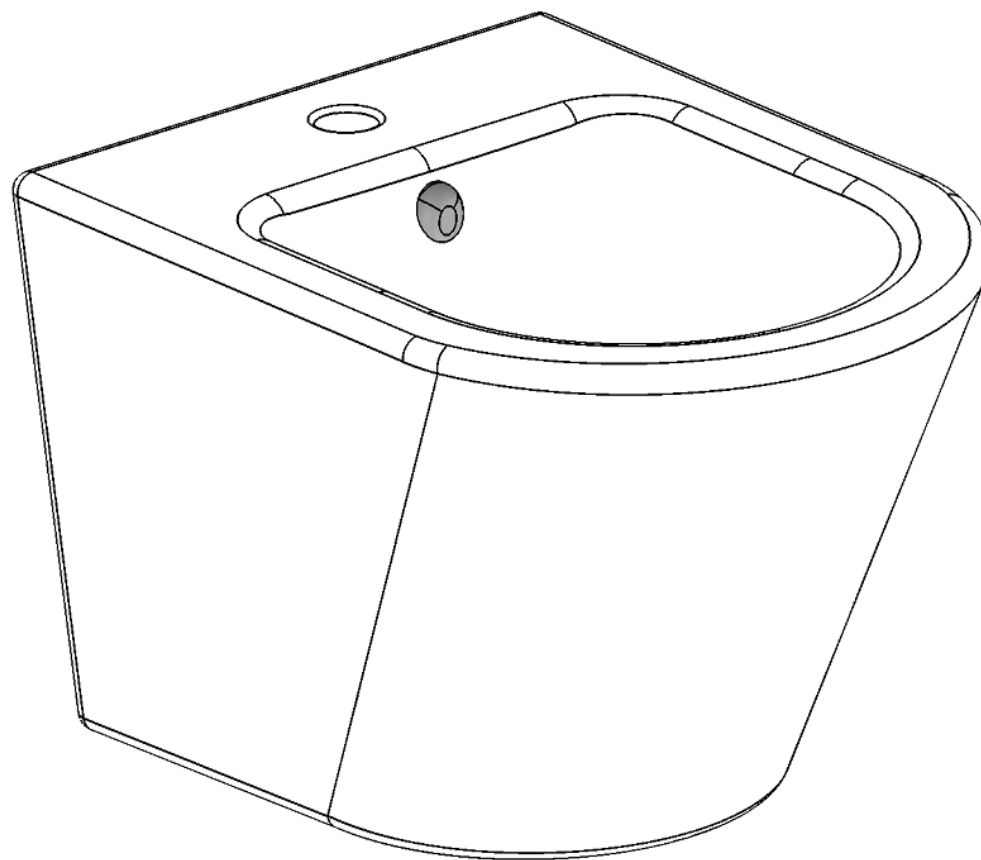


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU BIDET

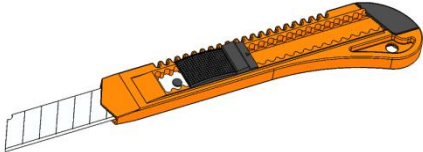




OUTILS NÉCESSAIRES :	
	
Pâte lubrifiante	Pistolet + silicone
	
Mètre ruban	Couteau de bricolage

Kit encastrable recommandé :

LAVITA LAV 500 POUR L'INSTALLATION DU BIDET

EAN: 5908211494869

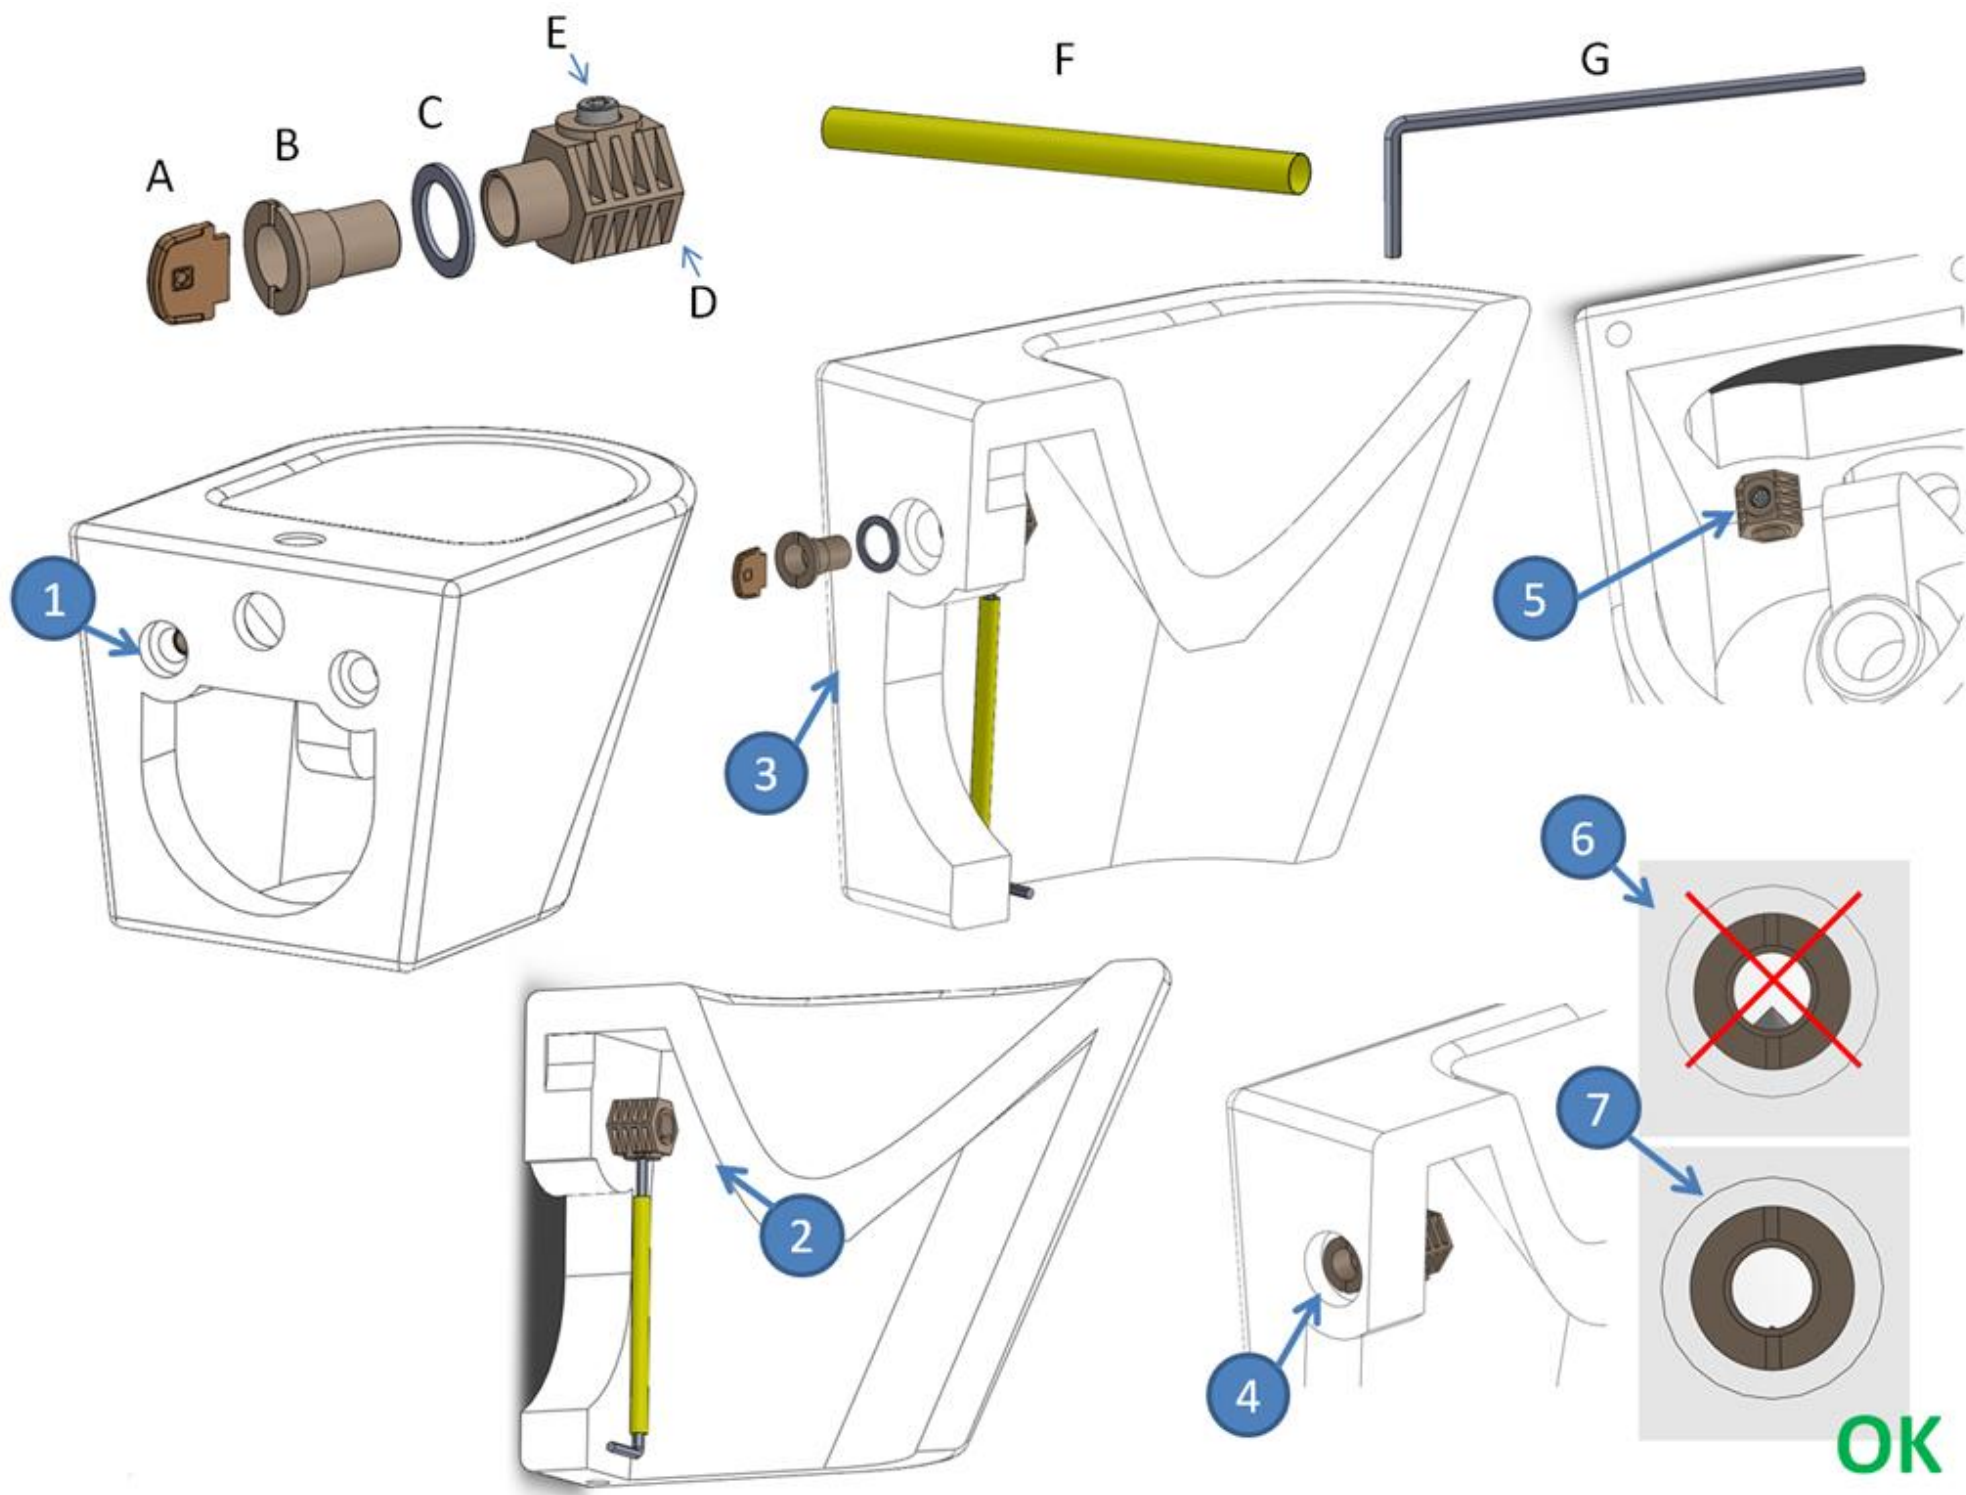

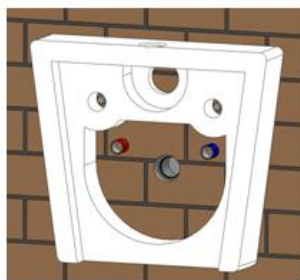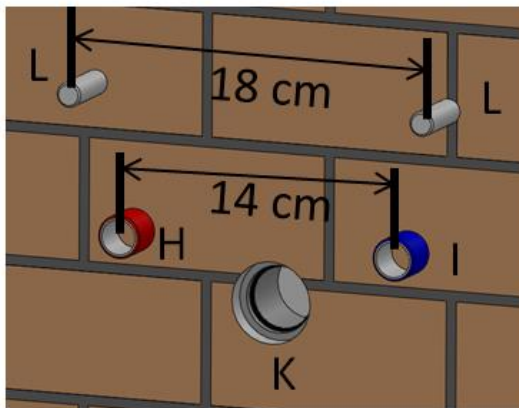





M










N



Joint d'isolation LAV-E-003
(non inclus - à acheter séparément)

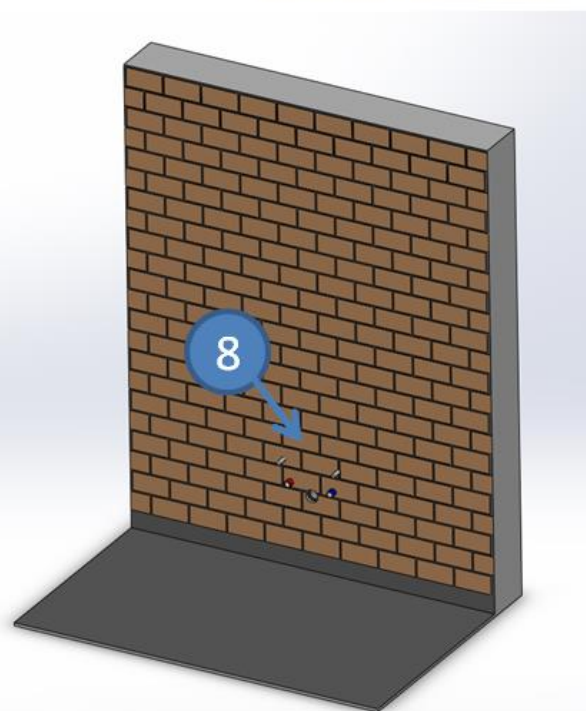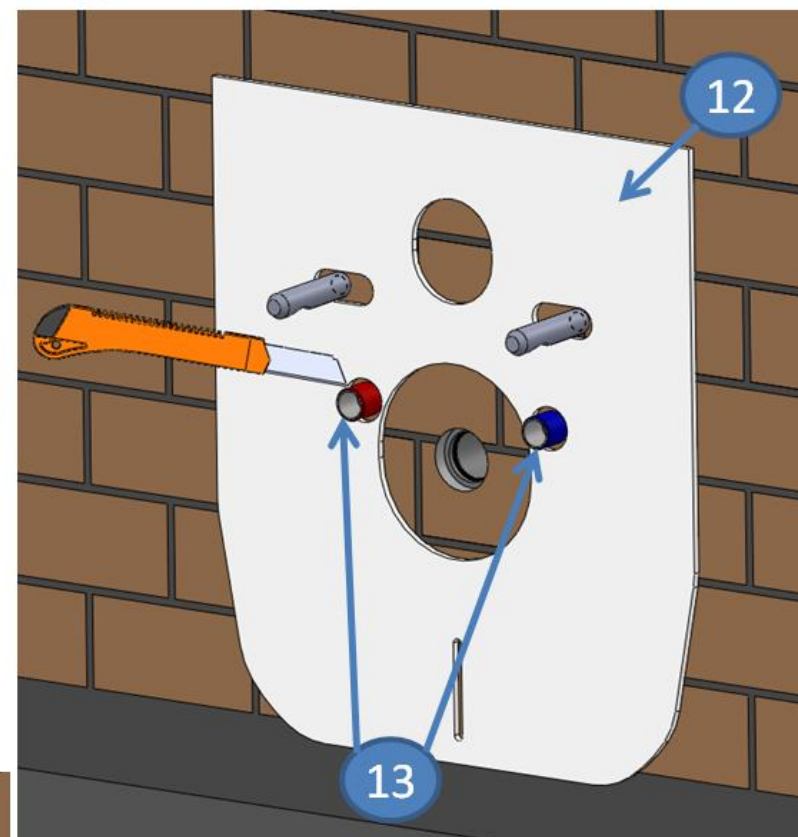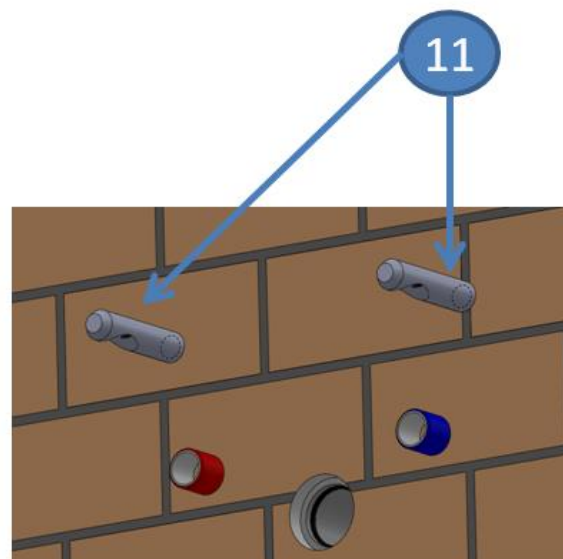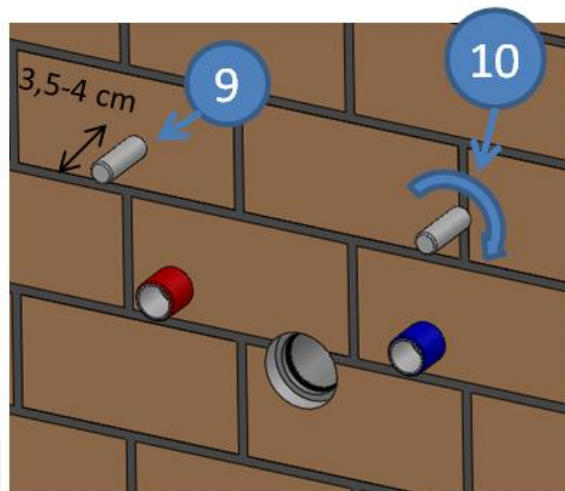

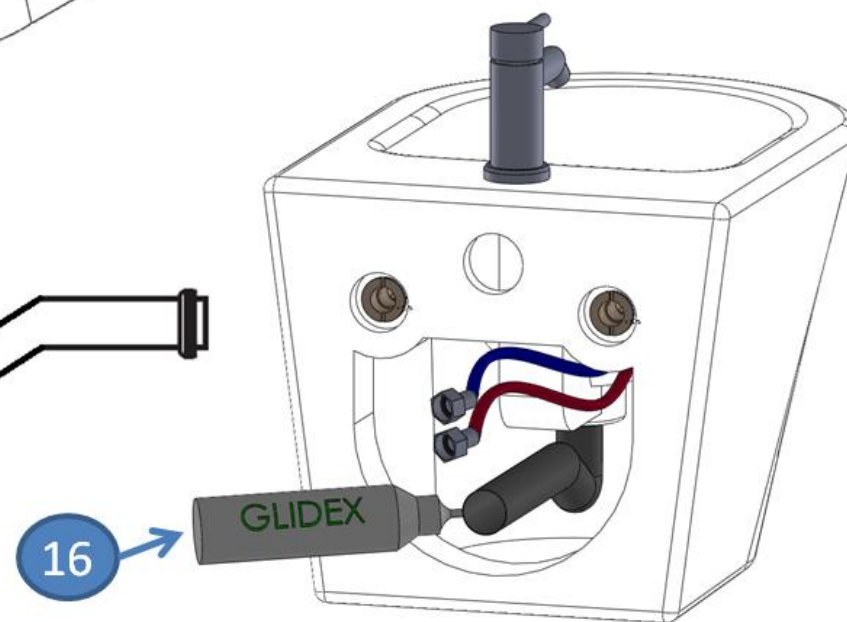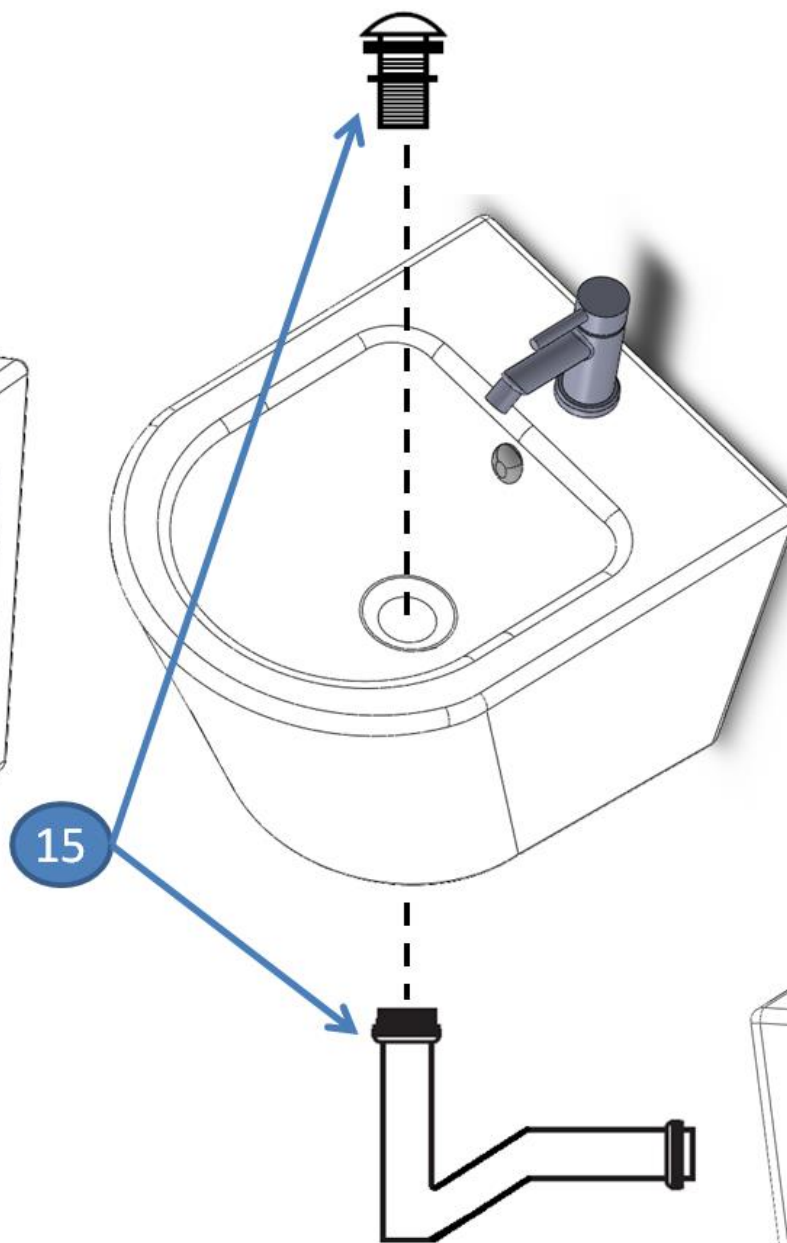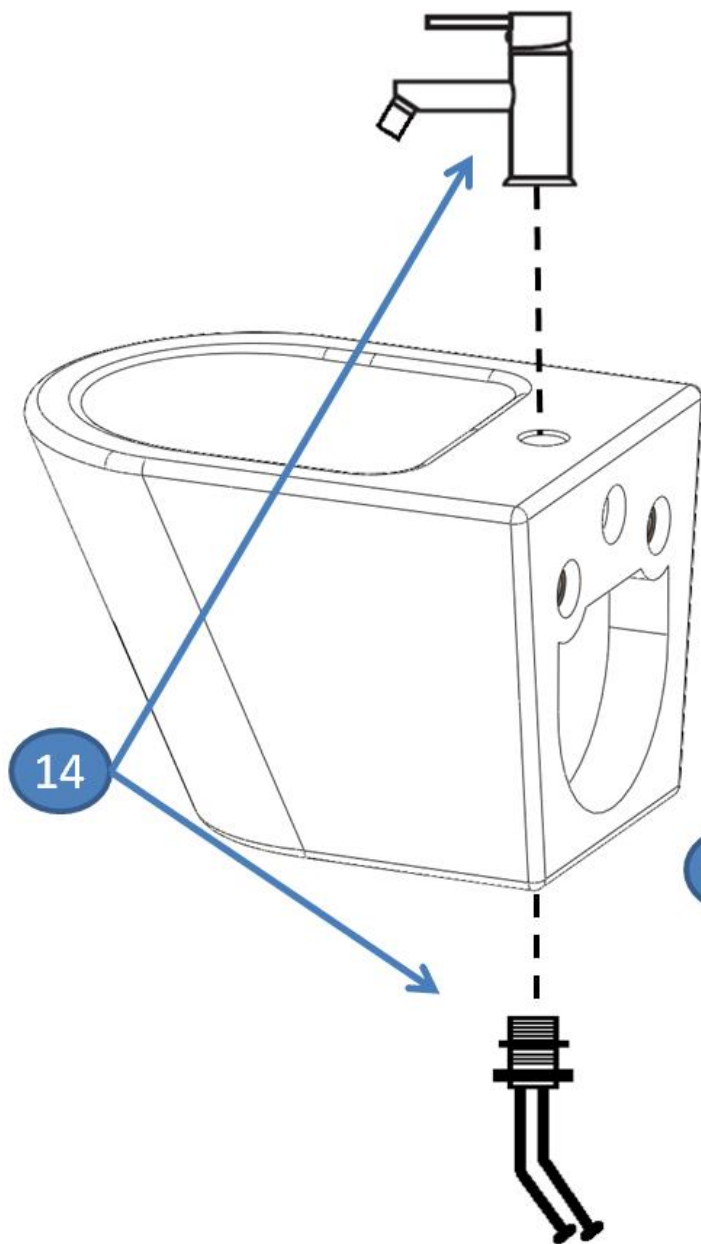

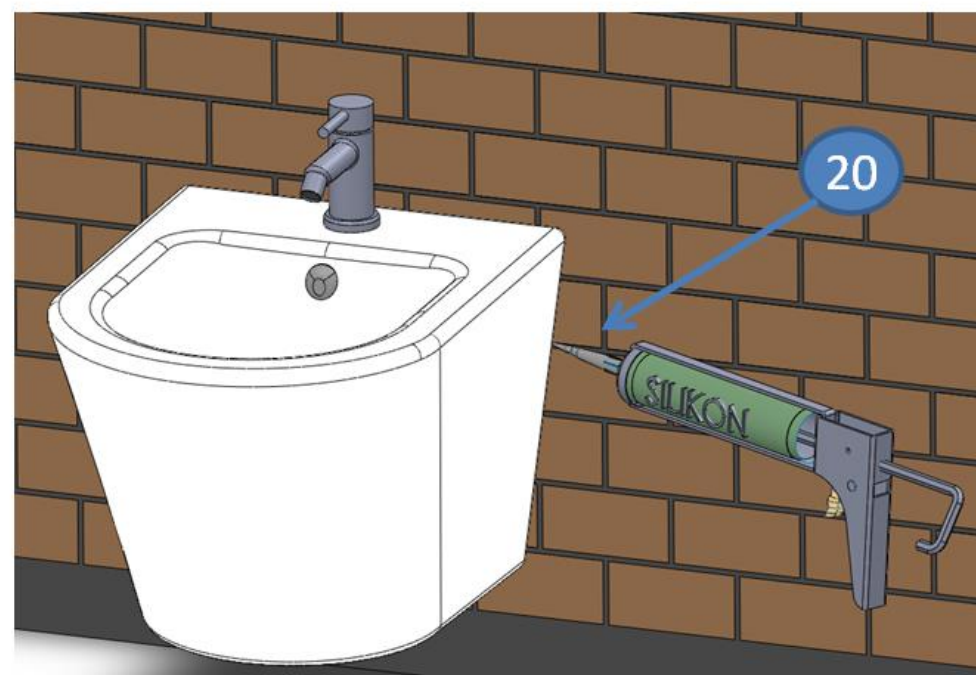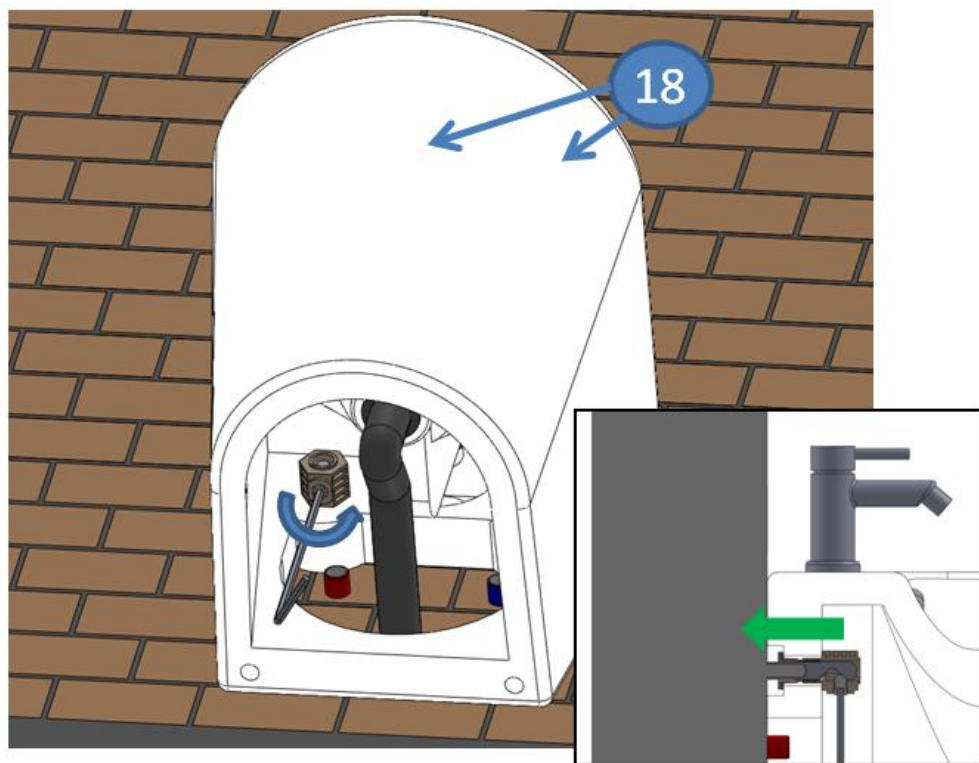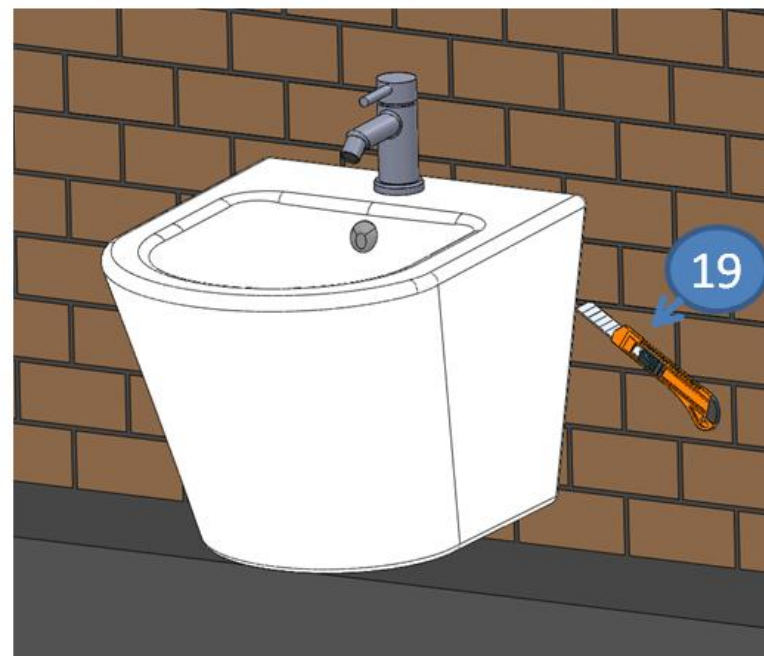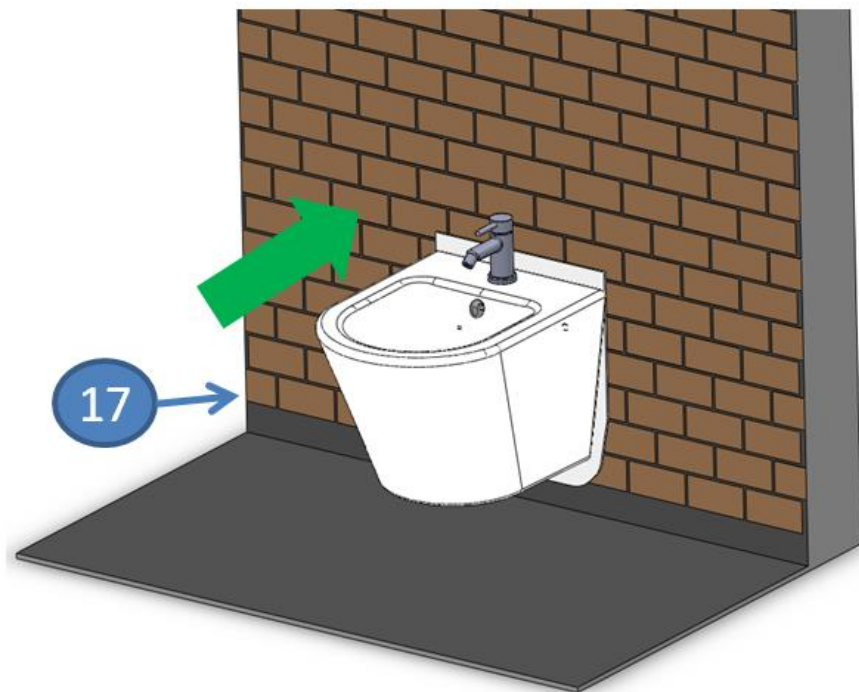

1. Insérez la douille de montage en plastique « D » avec la vis sans tête « E » dans le trou de montage depuis l'intérieur.
2. Orientez correctement la douille de montage « D » - positionnez-la de manière à ce que le trou avec la vis sans tête soit orienté vers le bas.
Pour faciliter le serrage et s'assurer de la position correcte de la douille de montage, placez une clé Allen « G » (en option avec un tube en plastique « E ») dans la douille de la vis de pression « E ».
3. Depuis l'extérieur de la cuvette, serrer la douille de montage « D » à l'aide de la rondelle « C » et de l'écrou en plastique « B ».
Utiliser la clé de serrage « A » fournie pour serrer.
4. Une fois serrée jusqu'à la butée (dans le sens des aiguilles d'une montre), la douille de montage doit être immobilisée dans le trou de montage de la cuvette. Retirez la clé « G » et le tube « F ».
5. Assurez-vous qu'il est possible de serrer la vis « E » après avoir vissé le socle de montage.
6. Veillez à ce que la vis « E » ne soit pas vissée trop profondément - elle ne doit pas obstruer le trou de montage de la cheville.
7. Si nécessaire, dévisser la vis « E » avec la clé « G » vers la gauche, pour clarifier le trou de montage de la cheville. RÉPÉTER LES ÉTAPES 1-7 POUR LE DEUXIÈME TROU DE MONTAGE DE LA CUVETTE.

RÉPÉTER LES ÉTAPES 1 À 7 POUR LE DEUXIÈME TROU DE MONTAGE DE LA CUVETTE.

8. procédez à l'installation de la cuvette après avoir préparé et fini le mur sur lequel le cadre pré-mural a été installé. L'espacement des tiges filetées « L » sous l'ensemble SOFI doit être de 18 cm, et l'espacement suggéré des raccords d'eau « H » et « I » doit être de 14 cm. Disposez les raccords de manière à ce qu'ils s'insèrent dans la découpe à l'arrière du bidet.
9. ajustez la longueur des tiges filetées « L » à 3,5-4cm avant d'installer les goudjons de montage « M ».
10. visser les goudjons de montage « M » sur les tiges filetées « L » sans utiliser d'outils supplémentaires, en serrant jusqu'à la butée.
11. s'assurer que les fraisages des goudjons de montage sont orientés vers le bas après l'installation. Si nécessaire, procéder à des ajustements.
12. installer la natte d'isolation « N ».
13. découpez les trous pour les raccords d'eau « H » et « I » sur le tapis à l'aide d'un couteau.
14. Monter le mélangeur de bidet sur la cuvette du bidet (non inclus - à acheter séparément). Faites attention à la longueur des tuyaux d'eau, rallongez-les si nécessaire.
15. Installez la grille d'écoulement et le siphon du bidet (non inclus - à acheter séparément) sur la cuvette du bidet.
Faites correspondre la position du tuyau du siphon avec le trou d'évacuation dans le mur en essayant de suspendre la cuvette sur les chevilles - raccourcissez les tuyaux correspondants si nécessaire.
16. appliquez une pâte de glissement (par exemple Glidex) sur le bord du tuyau d'évacuation avant l'installation afin de faciliter l'insertion du tuyau d'évacuation dans l'égout.
17. procéder à la suspension de la cuvette aux chevilles. Si la longueur des tuyaux d'eau le permet, les raccorder avant la suspension.
18. serrez les vis de serrage « E » en les serrant à l'aide d'une clé « G » par le dessous de la cuvette. Serrez la vis jusqu'à la butée - la cuvette doit être appuyée contre le mur. Procédez ainsi pour les deux trous/vis.
19. Poussez la cuvette contre le mur jusqu'à la butée et accrochez-la aux chevilles.
20. Couper l'excédent de la natte d'isolation à l'aide d'un couteau.
21. Appliquez et étalez du silicone sanitaire sur le joint après avoir coupé la natte.