


NOTICE D'INSTALLATION

LAVABO À POSER

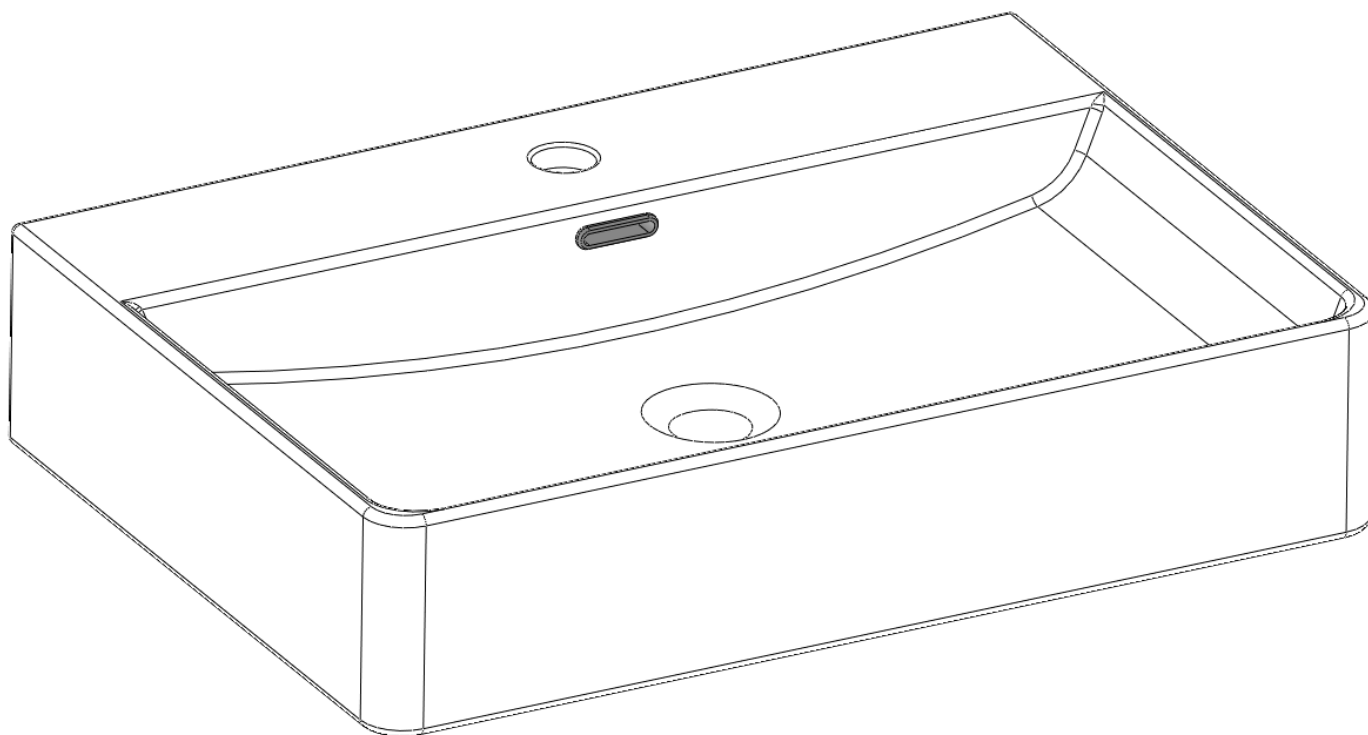


OUTILS NÉCESSAIRES



Ruban à mesurer



Crayon

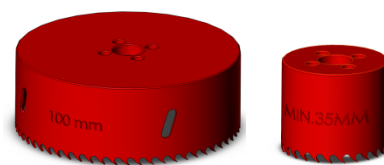


Scie-cloche*



Stylo/Marqueur**



Pistolet à silicone + silicone

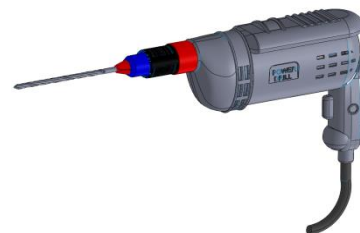


Perceuse


*Pour les plans de travail en pierre ou en composite, utilisez des scies-cloches diamantées ou confiez le perçage à un atelier spécialisé.

**Si le crayon n'est pas visible sur la surface, utilisez un marqueur effaçable ou un autre marqueur lavable.


Commencez l'installation du lavabo après avoir monté et nivelé le plan de travail de manière à pouvoir poser le lavabo en toute sécurité.

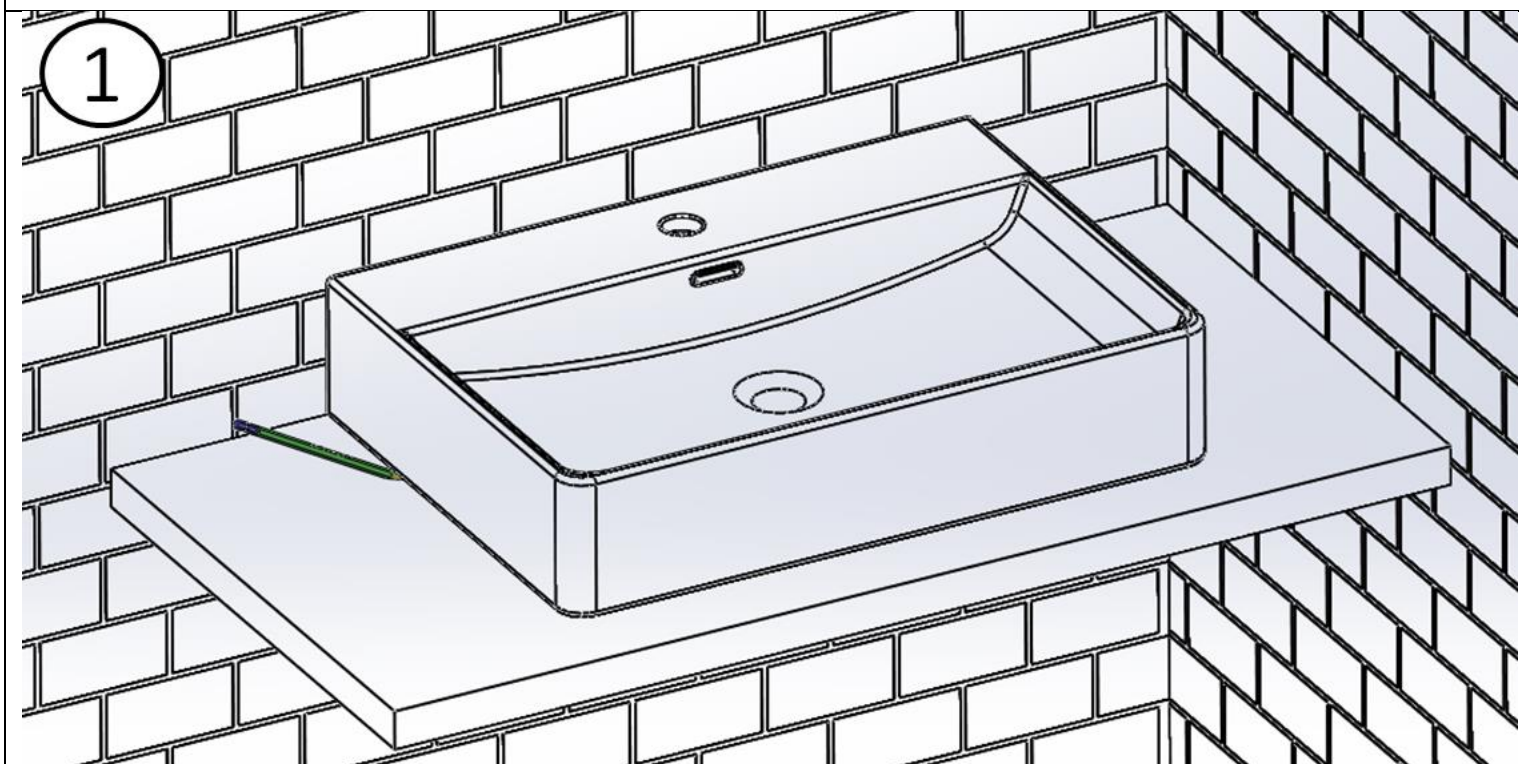


1. Placez le lavabo dans sa position finale et tracez son contour avec un crayon ou un marqueur.

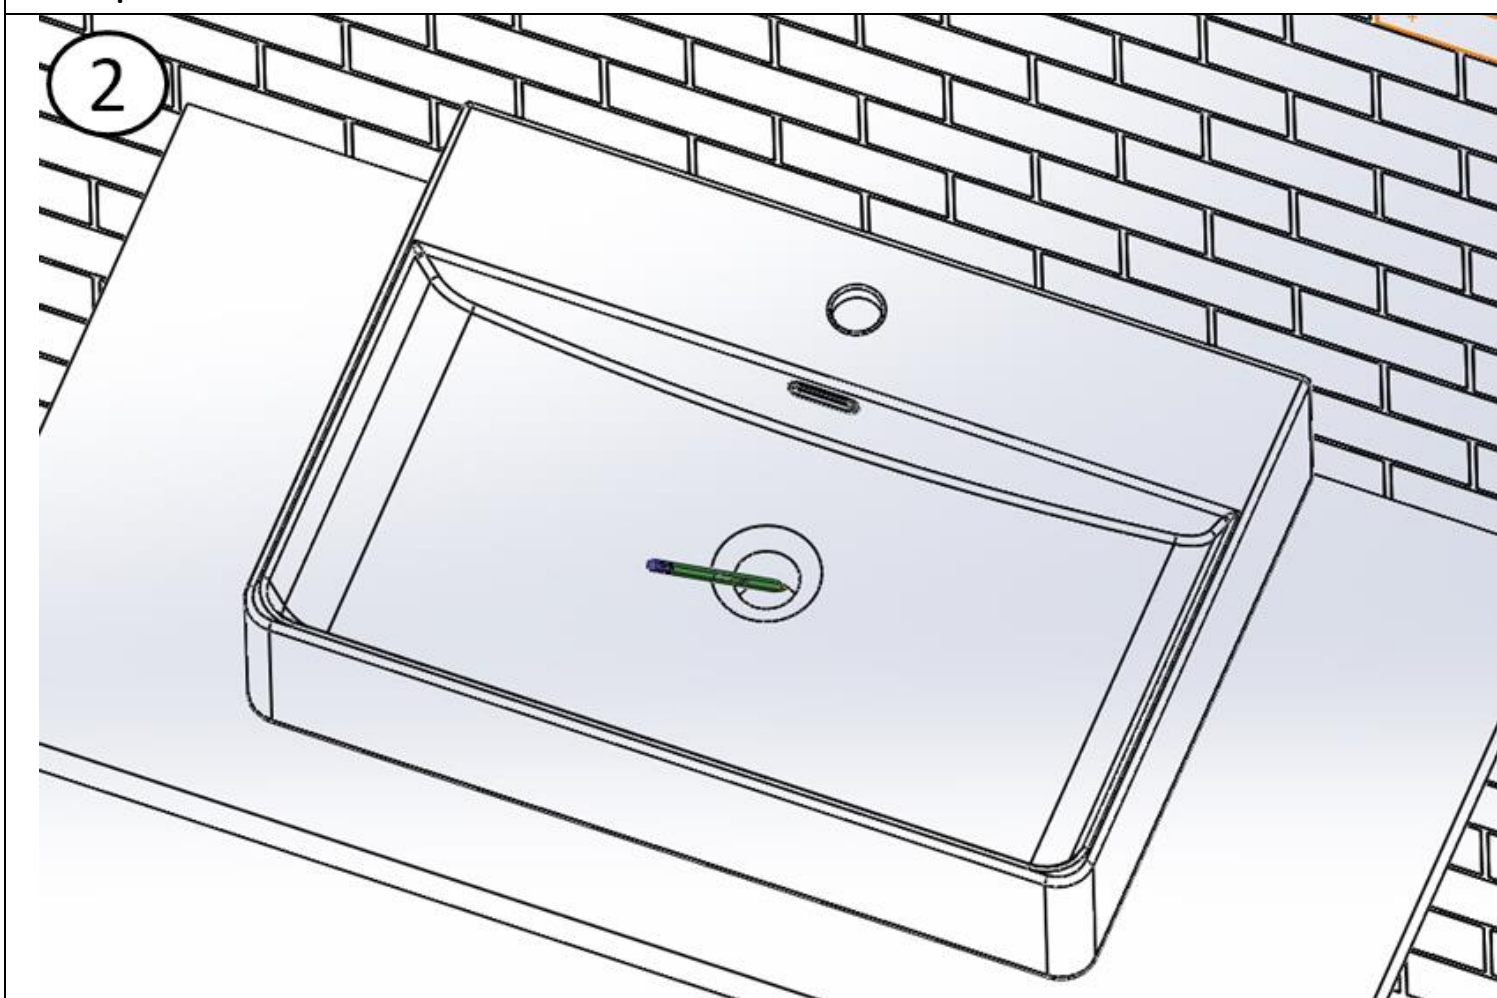

2. Tracez l'ouverture pour le bouchon de vidange sur le plan de travail.

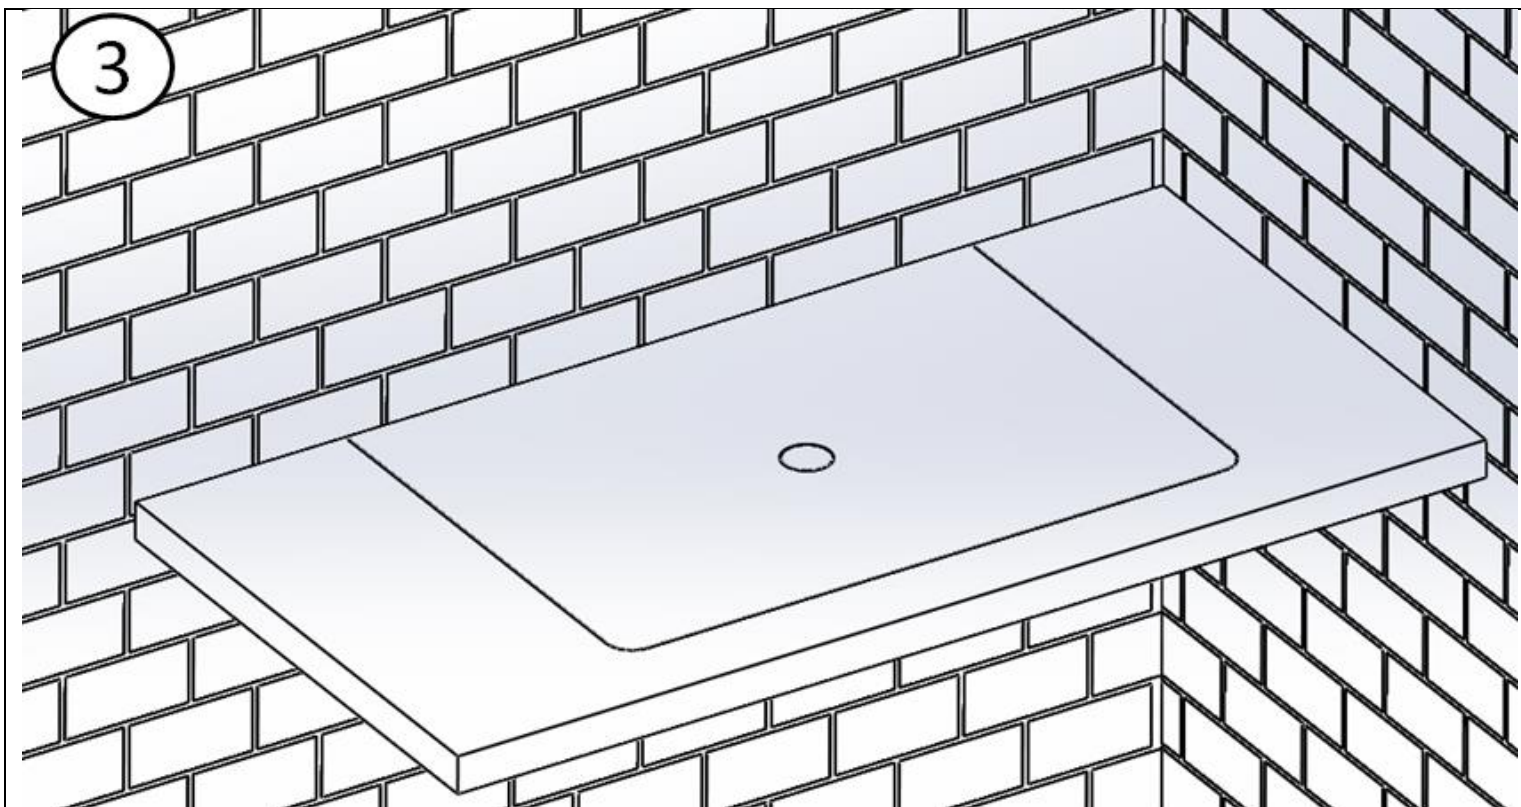


3. Retirez le lavabo du plan de travail. Les contours extérieurs et l'ouverture pour le bouchon de vidange doivent rester visibles.

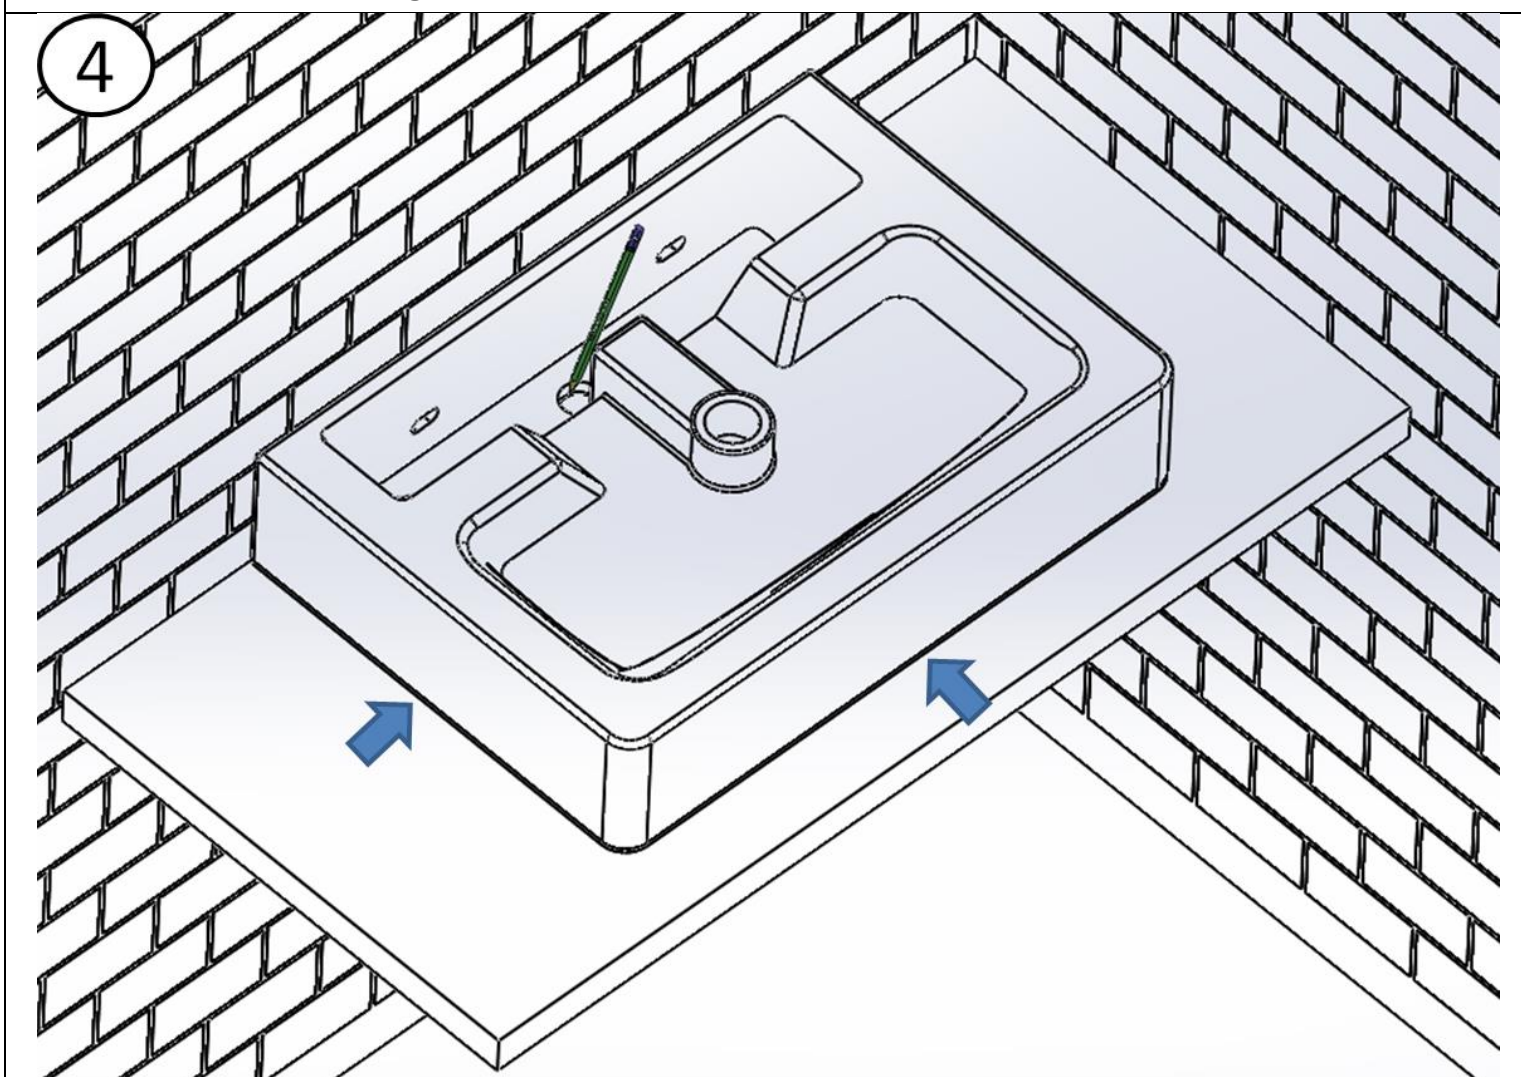


4. Retournez le lavabo à l'envers sur le plan de travail, en l'alignant avec le contour tracé. Tracez l'ouverture pour le robinet.


(ÉTAPE OPTIONNELLE POUR LES LAVABOS AVEC TROU DE ROBINET)

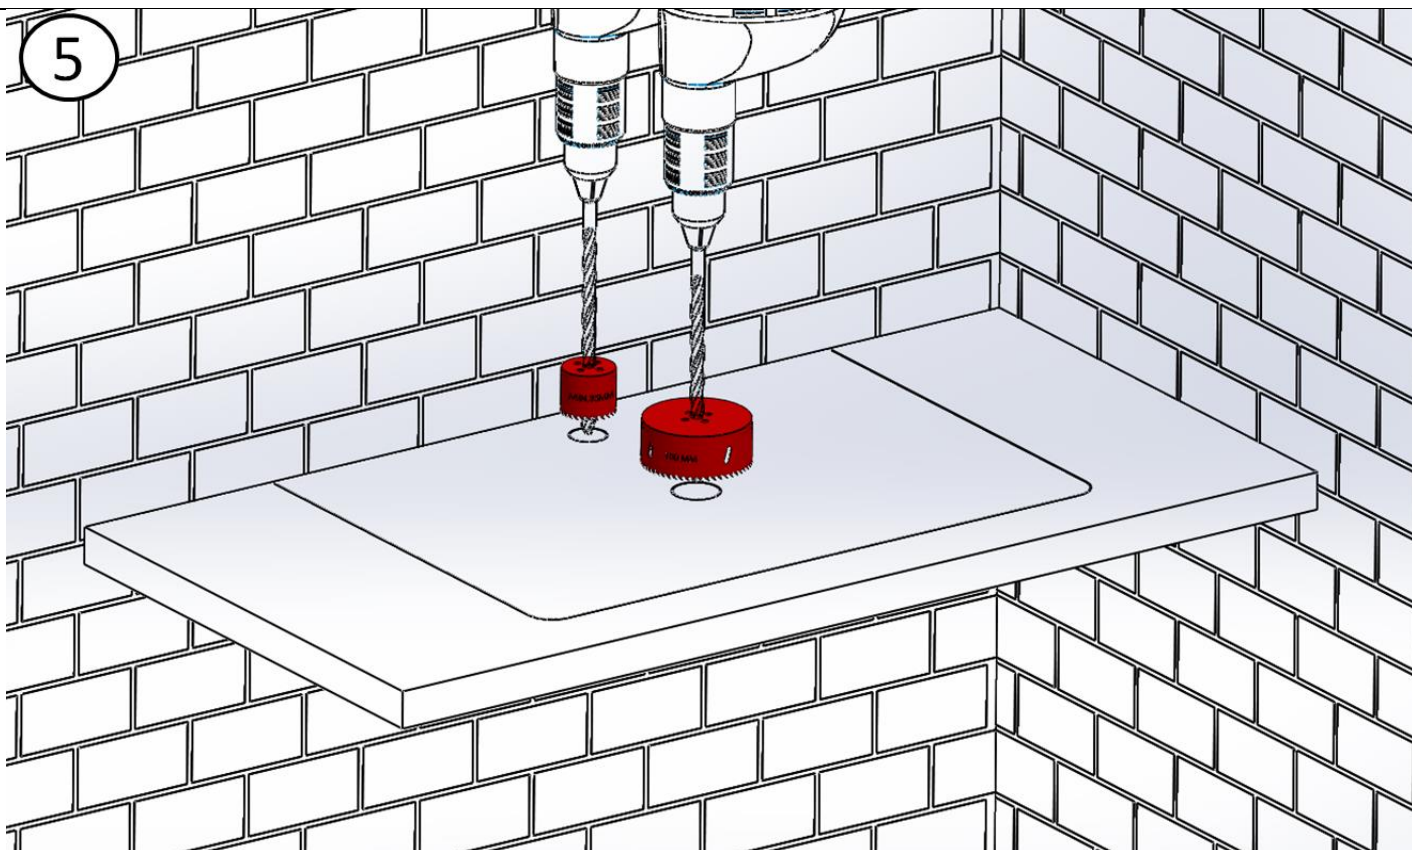


5. Retirez le lavabo. Percez les trous au niveau des marquages à l'aide d'une scie-cloche (pour les plans de travail en bois ou en aggloméré stratifié) :
- Ø35mm minimum pour le passage des tuyaux d'eau chaude et froide (OPTIONNEL).
 - Ø100mm recommandé pour un montage pratique du siphon.

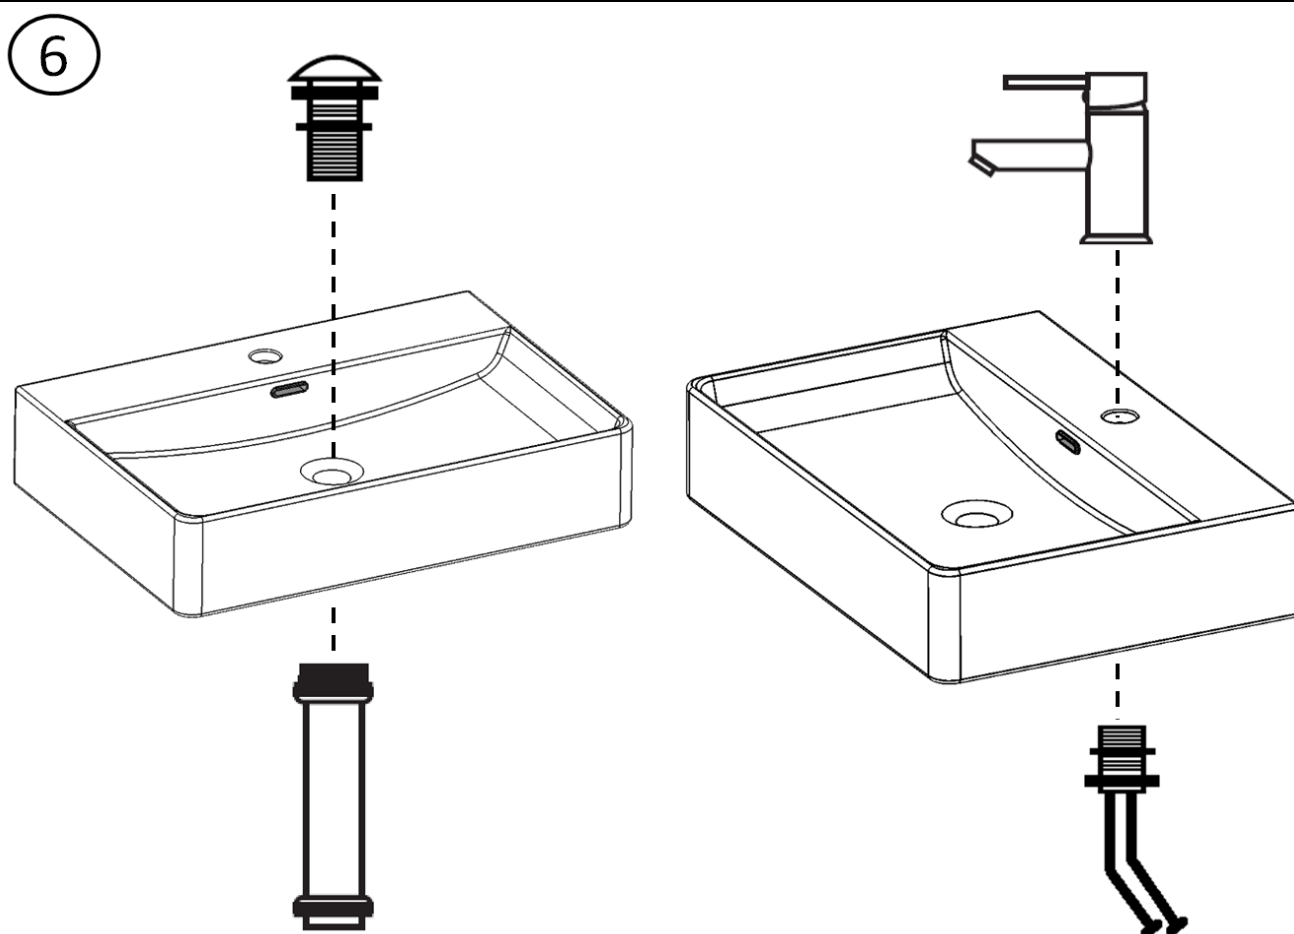

6. Préparez le lavabo pour l'installation :
- Montez le robinet (OPTIONNEL, MODÈLES AVEC TROU DE ROBINET).
 - Montez le bouchon de vidange.

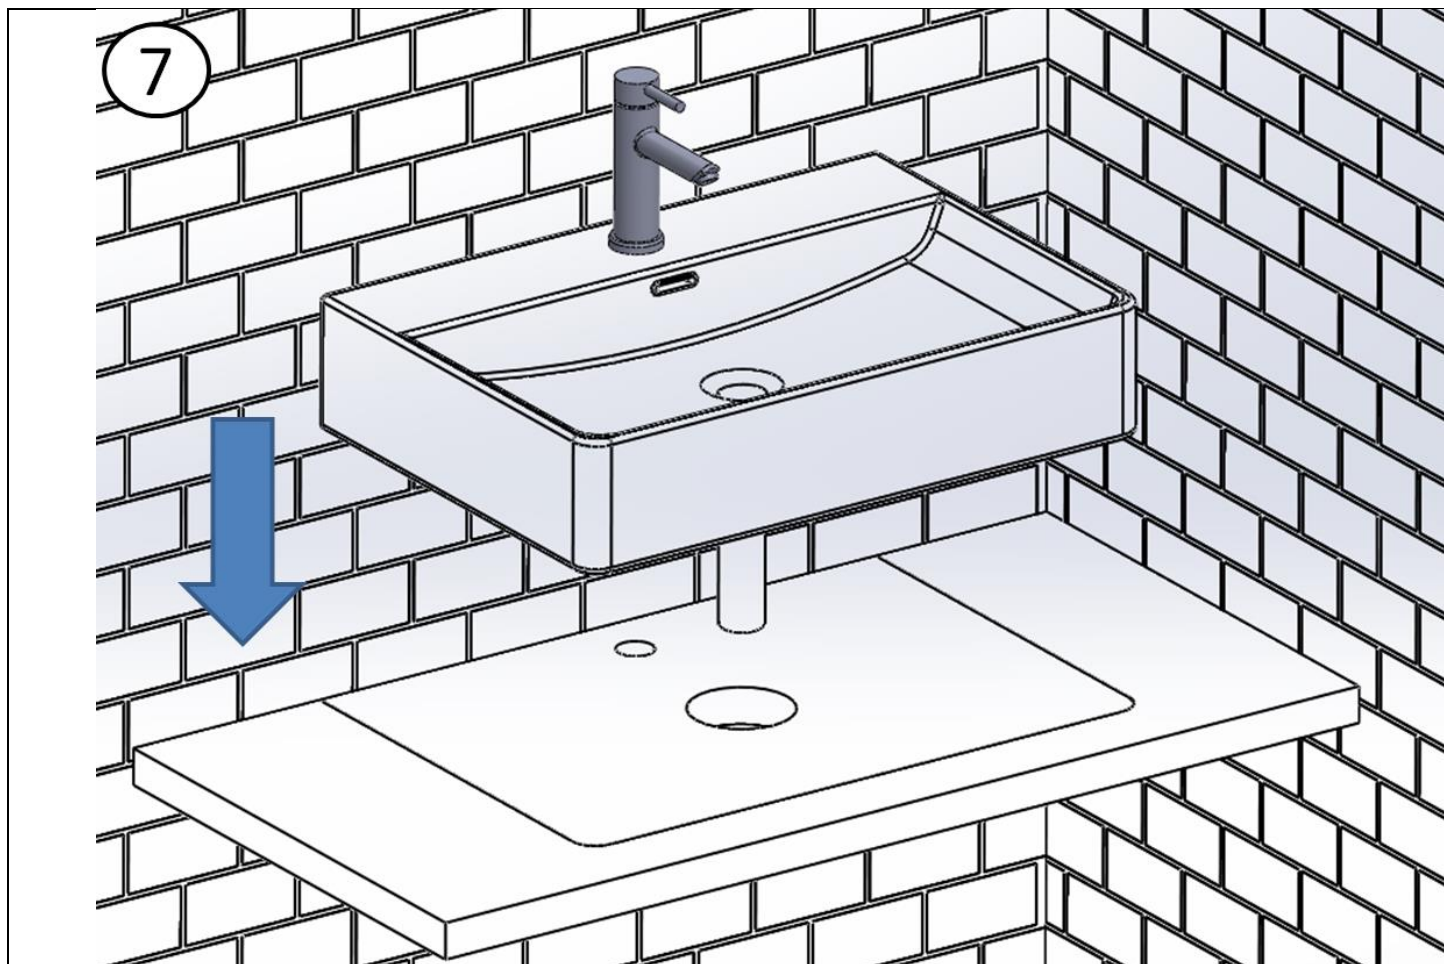

7. Placez le lavabo préparé sur le plan de travail, en l'alignant avec les lignes marquées.

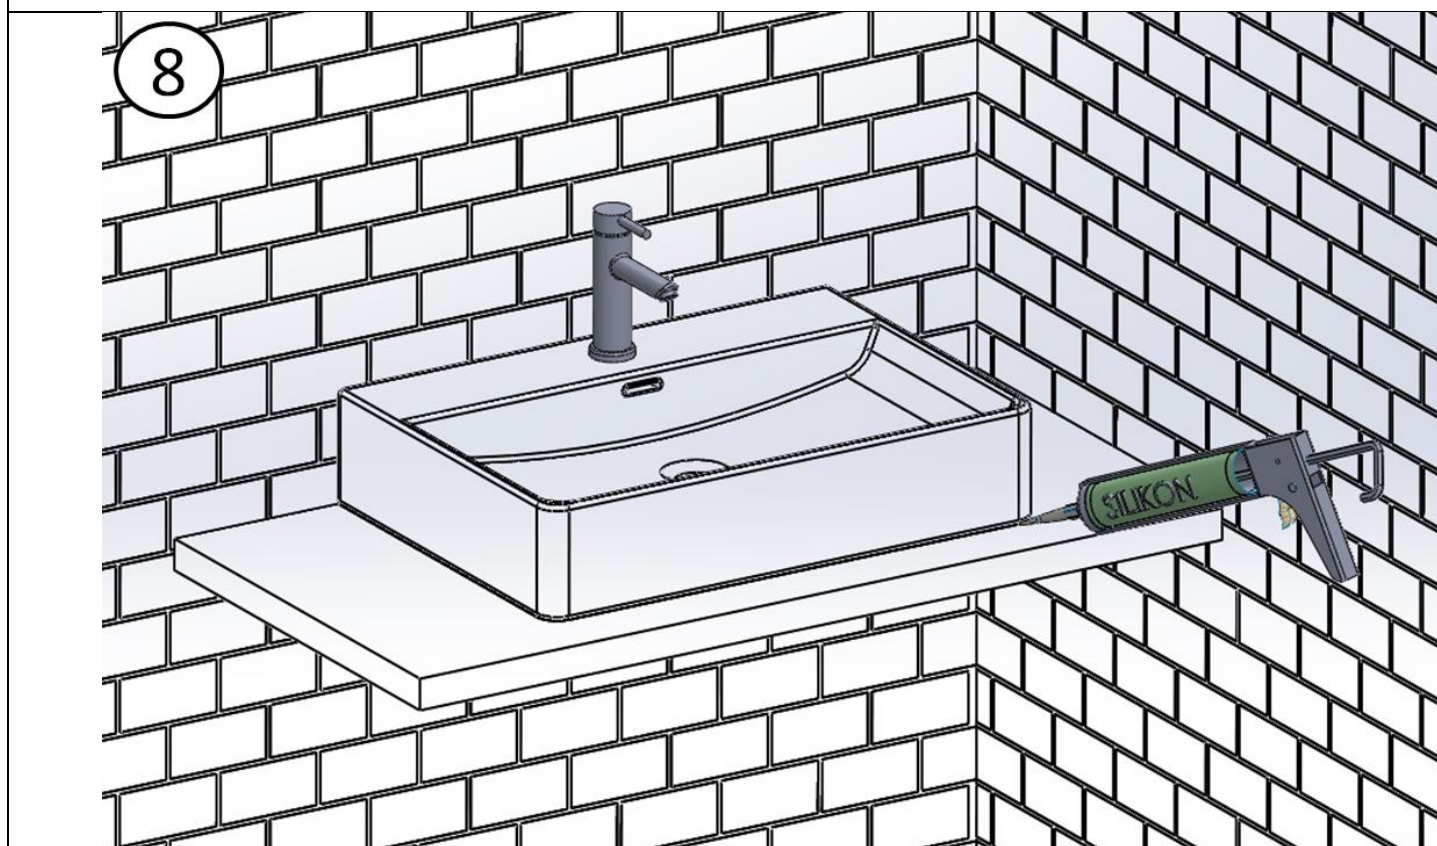

8. Scellez le bord visible entre le lavabo et le plan de travail avec du silicone sanitaire.